


HTC One max 803s



插入 Micro SIM 卡和 microSD 記憶卡

重要：只能使用標準的 Micro SIM 卡。

插入小型的 SIM 卡（例如透過轉接卡使用 Nano SIM 卡，或使用改造的 SIM 卡）可能使卡片插槽損壞，或使卡片無法正確裝入。

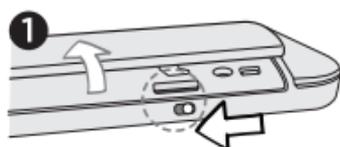


② Micro SIM ③ microSD

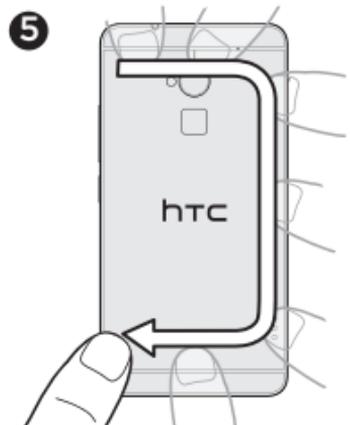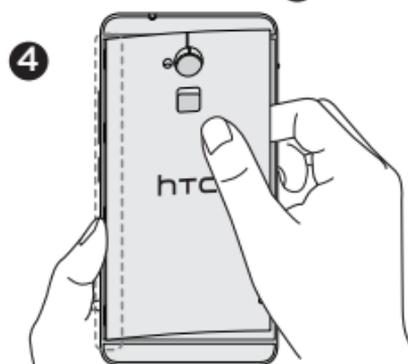

1. 將背蓋固定鎖往下推，然後從側邊掀開背蓋。
2. 將 Micro SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽內，依此方向將 Micro SIM 卡往 Micro SIM 卡插槽內插入，直到其卡入定位。
3. 將 microSD™ 記憶卡金屬接點部分朝下，將 microSD 記憶卡插入記憶卡插槽並往內推到底。
4. 將背蓋對準卡片插槽室左側，然後將掛勾插入左邊的溝槽。
5. 闔上背蓋，然後從背蓋上方開始往下壓。確定週圍沒有任何空隙。


（翻至下一頁。）

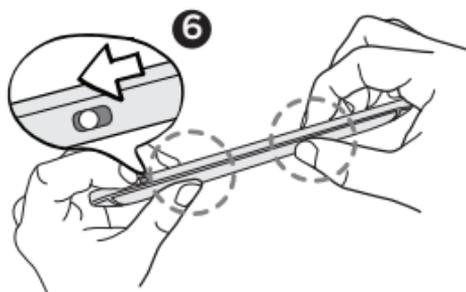

6. 再次從右側往下壓，將背蓋卡入，然後將固定鎖往鎖定位置推到底。

初次開啟手機

注意：在開啟並開始使用手機前，建議您先為電池充電。只能使用手機隨附的變壓器和 USB 傳輸線為電池充電。

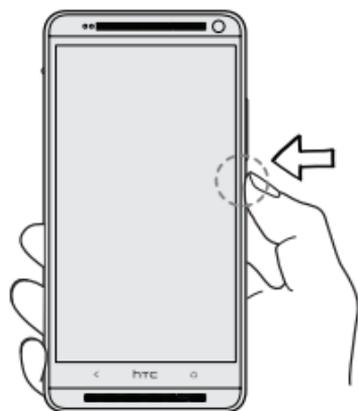

按下右側的電源鍵即可啟動手機。

第一次開啟手機電源時，畫面將要求您進行設定。

需要一些手機的使用指引嗎？

請在手機上進入**使用攻略**應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟。也可以造訪 www.htc.com/support/，網站上提供了教學課程、使用指南、常見問答集、最新消息等。

© 2013 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌和 HTC One 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標。本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

