

Varemerker

NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. © NETGEAR, Inc. Med enerett.

Samsvar

Du finner gjeldende EU-samsvarserklæring på http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Beregnet på kun innendørs bruk i alle EU-medlemsland, EFTA-stater og Sveits.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



201-16864-01

Januar 2013

NETGEAR®

Connect with Innovation™

R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning




Innhold i pakken


Pakken bør inneholde følgende: Kontakt NETGEAR-forhandleren hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet.



R6250 WiFi-ruter

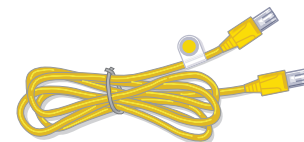

Ethernet-kabel



Strømadapter


I noen regioner er en ressurs-CD inkludert i pakken.

1. Forbered modemet.

Koble fra modemet. Hvis det har batteri, tar du det ut.

2. Koble til modemet.

Koble til modemet. Sett batteriet på plass igjen. Deretter kobler du modemet til Internett-porten på ruter.

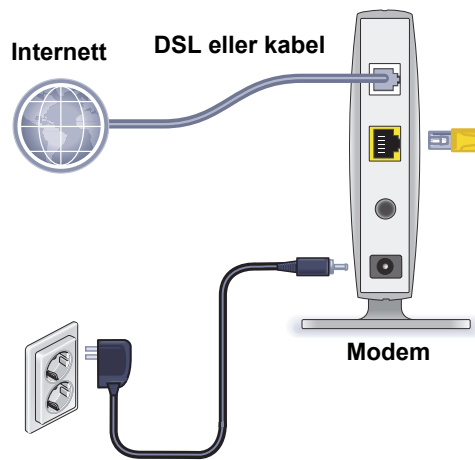

3. Slå på ruter.

Vent på at WiFi-lampen tennes.

4. Koble til en datamaskin.

Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst.

5. Åpne en nettleser.

NETGEAR genie vises.

Hvis du ikke ser genie-appen, skriver du inn **www.routerlogin.net**. Skriv inn **admin** for brukernavnet og **password** som passord.

Støtte

Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR.

Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på <https://my.netgear.com>.

Du må registrere produktet før du kan bruke NETGEARs telefonstøtte. NETGEAR anbefaler å registrere produktet gjennom NETGEARs webområde.

For å få produktoppdateringer og brukerstøtte på Internett kan du gå til <http://support.netgear.com>.

NETGEAR anbefaler at du bare bruker NETGEARs offisielle støtteressurser.

Last ned brukerhåndboken fra <http://downloadcenter.netgear.com> eller gjennom en kobling i produktbrukergrensesnittet.

Innhold

Installere ruterens	2
Hvis NETGEAR genie ikke vises	6
Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet	6
Innstillinger for trådløst nettverk	7
Logge på det trådløse nettverket.	8
Gå inn på ruterens for å utføre flere endringer	9
Tilgang til ReadySHARE	10
ReadySHARE-skriver	11
NETGEAR genie-appen	11


Installere ruteren

Pass på at Internett-tjenesten er aktiv før du installerer ruteren.

➤ Slik installerer du ruteren:


1. Forbered modemmet.

- a. Koble modemmet fra stikkontakten.
- b. Hvis modemmet har batterier, tar du dem ut.
- c. Hvis modemmet er koblet til en annen ruter, kobler du fra kablen mellom modemmet og den andre ruter.

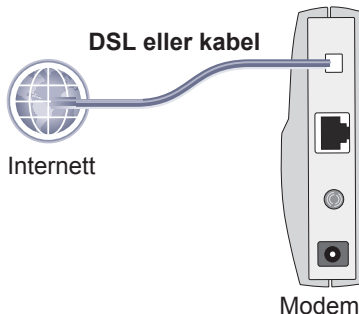


Nå skal modemmet være helt slått av, og kun tilkoblet veggkontakten for Internett-tjenesten.

2. Koble til modemmet.

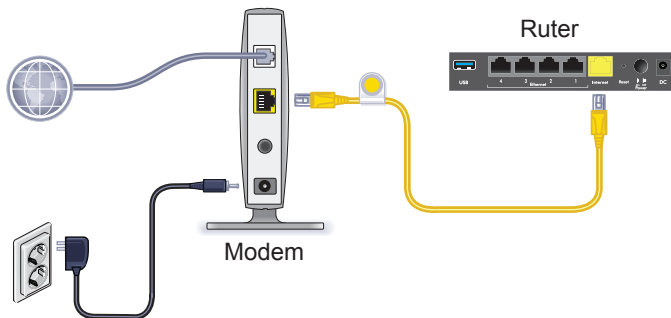


- Sett i strømkontakten, og slå på modemmet. (Sett batteriene på plass hvis du fjernet dem tidligere.)
- Bruk den gule Ethernet-kabelen som fulgte med ruterens til å koble modemmet til ruterens Internett-port.

3. Koble ruteren til en strømkilde.

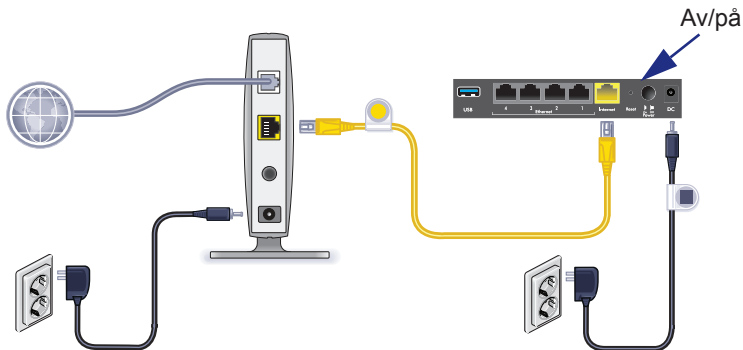

- Koble strømadapteren til ruterens, og sett strømadapteren i en stikkontakt.
- Vent til WiFi-lampen tennes på frontpanelet. Hvis ingen lamper er tent, trykker du på **av/på**-knappen på ruterens bakpanel.

4. Koble til en datamaskin.

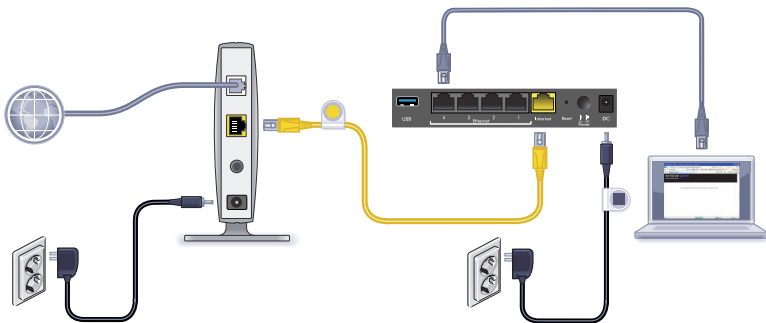

Du kan bruke en Ethernet-kabel eller koble til trådløst.

- Hvis du ønsker en kablet tilkobling, bruker du en Ethernet-kabel (medfølger ikke) for å koble datamaskinen til en svart Ethernet LAN-port på ruterens.
- Hvis du vil koble til trådløst, bruker du forhåndsinnstillinger for trådløs sikkerhet på etiketten i bunnen av ruterens.

5. Åpne en nettleser.

Første gang du kobler til ruterens, vises genie-skjerm bildet. Følg genie-trinnene for å koble til Internett.

Hvis genie-skjerm bildet ikke vises, lukker du nettleseren og åpner nettleseren på nytt. Skriv inn **www://routerlogin.net** på adresselinjen, og skriv inn brukernavnet **admin** og standardpassordet (**password**).

Hvis NETGEAR genie ikke vises

- Kontroller at PC-en er koblet til en av de fire LAN Ethernet-portene eller trådløst til ruterens.
- Sørg for at ruterens er fullt strømtilkoblet, og at WiFi-lampen lyser blått.
- Lukk og åpne nettleseren på nytt for å sikre at den ikke bufrer forrige side. Skriv deretter inn **www://routerlogin.net**.
- Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse (denne tilstanden er uvanlig), må du endre den for å hente en IP-adresse fra ruterens automatisk.

Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet

Dette produktet har et *unik* navn på WiFi-nettverk (SSID) og en unik nettverksnøkkel (passord). Standard SSID og passord genereres for hver enhet (som et serienummer) for å beskytte og maksimere den trådløse sikkerheten. Denne informasjonen finnes på etiketten på undersiden av produktet.



NETGEAR anbefaler at du ikke endrer forhåndsinnstilt WiFi SSID eller passord. Hvis du ikke endrer innstillingene, gjelder ikke SSID-en og passordet på etiketten lenger.

Innstillinger for trådløst nettverk

Skriv ned de forhåndsinnstilte innstillingene du finner på etiketten, slik at det blir lett å finne dem igjen senere.

Navn på WiFi-nettverk (SSID): _____

Nettverksnøkkel (passord): _____

Hvis du endrer standardinnstillingene, bør du skrive dem ned her først, og deretter oppbevare dette heftet på et trygt sted:

Navn på WiFi-nettverk (SSID): _____

Nettverksnøkkel (passord): _____

➤ **Slik henter du eller oppdaterer passordet for det trådløse nettverket:**

1. Skriv inn **www.routerlogin.net** i en nettleser.
2. Logg på ved hjelp av brukernavnet (admin) og standardpassordet (password).
3. Velg **Trådløse innstillinger**.

Logge på det trådløse nettverket

Du kan bruke enten metoden WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller den manuelle metoden for å logge deg på det trådløse nettverket.

➤ **Slik logger du deg på nettverket med WPS:**

1. Trykk på **WPS**-knappen på ruterer.
2. I løpet av 2 minutter trykker du på **WPS**-knappen på den trådløse datamaskinen eller enheten, eller fullfører WPS-prosessen ved å følge WPS-instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten.

Merk: Enkelte eldre trådløse datamaskiner eller enheter kan ikke bruke WPS.

➤ **Slik logger du deg på nettverket manuelt:**

1. På datamaskinen eller den trådløse enheten åpner du programvaren som administrerer de trådløse tilkoblingene. Denne programvaren søker etter alle trådløse nettverk i ditt område.
2. Se etter navnet på WiFi-nettverket (SSID-en), og velg det. SSID-en står på etiketten i bunnen av ruterer.
Hvis du endret navnet på nettverket under konfigureringsprosessen, må du se etter det nettverksnavnet.
3. Angi det forhåndsinnstilte passordet (eller ditt eget passord hvis du har endret det), og klikk på **Connect** (Koble til).

Gå inn på ruterens nettside for å utføre flere endringer

Etter at du har brukt NETGEAR genie til å konfigurere ruterens nettside, kan du logge på ruterens nettside for å vise eller endre innstillingene.

➤ **Slik logger du på ruterens nettside:**

1. Åpne en nettleser fra en datamaskin eller trådløs enhet som er koblet til ruterens nettside.
2. Skriv inn **www.routerlogin.net** eller **www.routerlogin.com** i adressefeltet til nettleseren.
Et påloggingsskjerm bilde vises.
3. Oppgi **admin** som brukernavn og **password** som passord.
Skjerm bildet Basic Home (Hjem) vises.

➤ **Slik endrer du passordet for brukernavnet til ruterens nettside:**

1. Logg på ruterens nettside.
2. I kategorien **ADVANCED** (Avansert) velger du **Administration** (Administrasjon) > **Set Password** (Angi passord).
3. Skriv inn det gamle passordet, og skriv deretter inn det nye passordet to ganger.
4. Velg avmerkbingsboksen **Enable Password Recovery** (Aktiver passordgjenoppretting).
5. Klikk på **Apply** (Bruk).
6. Svar på spørsmålene du blir stilt.
Svarene blir lagret.

➤ **Slik bruker du passordgjenoppretting for å finne et glemt passord:**

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du ha aktivert passordgjenoppretting.

1. Åpne en nettleser fra en datamaskin eller trådløs enhet som er koblet til ruterens.
2. Skriv inn **www.routerlogin.net** eller **www.routerlogin.com** i adressefeltet til nettleseren.
3. Når innloggings skjerm bildet vises, klikker du på **Avbryt**.
Du blir bedt om å skrive inn de lagrede svarene, slik at du kan logge på ruterens.

Tilgang til ReadySHARE

Du kan koble en USB-lagringsenhet eller skriver til USB-porten på ruterens, og dele den i nettverket.

- **Hvis du vil ha tilgang til USB-enheten i et Windows-system, gjør du et av følgende:**
- Velg **Start > Run** (Start > Kjør) og skriv inn **\\readyshare** i dialogboksen. Klikk på **OK**.
 - Åpne en nettleser og angi **\\readyshare** på adresselinjen.
 - Åpne My Network Places (Mine nettverkssteder) og skriv inn **\\readyshare** på adresselinjen.

➤ **På Mac-maskiner gjør du følgende:**

1. Velg **Go > Connect to Server** (Gå > Koble til tjener).
2. Skriv inn **smb://readyshare** som Server Address (Tjeneradresse).
3. Klikk på **Connect** (Koble til).

ReadySHARE-skriver

➤ **Slik bruker du ReadySHARE-skriveren:**

1. Koble USB-skriveren til ruterens USB-port med en USB-skriverkabel.
2. Installer skriverdriverprogramvaren (tilgjengelig fra skriverprodusenten) på hver datamaskin som skal dele skriveren.
3. Besøk www.netgear.com/readyshare og last ned og installer verktøyet NETGEAR USB Control Center på hver datamaskin som skal dele skriveren.
4. Når du skal konfigurere ReadySHARE-skriveren, følger du instruksjonene for enkelt oppsett som er tilgjengelige online rett over nedlastingskoblingene.

NETGEAR genie-appen

Last ned den gratis genie-appen fra www.NETGEAR.com/genie. Den løser vanlige nettverksproblemer automatisk, og gjør det lett å administrere hjemmenettverkstilkoblinger.

