



Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto Onkyo. Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare collegamenti con il nuovo prodotto Onkyo o di utilizzarlo. L'osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale consentire di assicurare delle prestazioni e un'esperienza di ascolto ottimali per il nuovo prodotto. Conservare il manuale per consultazioni future.

Marchi e licenze



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.



Il marchio testuale e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Onkyo avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



AuraSphere™ è un marchio di fabbrica di Onkyo Corporation.


AuraSphere è una tecnologia di esperienza d'ascolto sviluppata da Onkyo Corporation e da Sonic Emotion ag.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurarsi di disporre dei seguenti componenti prima dell'uso.

- Il numero tra parentesi indica la quantità.
- Nei cataloghi e sulla confezione, la lettera alla fine del nome del prodotto indica il colore.



Unità principale (1)



Adattatore CA (1)/
Cavo di alimentazione (1)



Telecomando (RC-8775) (1)
Una batteria agli ioni di litio (CR2025) viene fornita in dotazione con il telecomando al momento dell'acquisto.



Cavo audio digitale ottico (1,5 m) (1)



Cavo con mini connettore stereo ϕ 3,5 mm (1)



Cuscinetto (8)


PREPARAZIONE

Posizionamento

Selezionare una posizione appropriata per il proprio ambiente d'uso.

- Per fruire di un suono ottimale, non posizionare oggetti su entrambi i lati dell'unità. Inoltre, monta questa unità con cautela dal momento che il subwoofer è alloggiato sul suo lato inferiore.
- Monta questa unità su una superficie stabile quale ad esempio un tavolo basso.

Montaggio sotto la TV



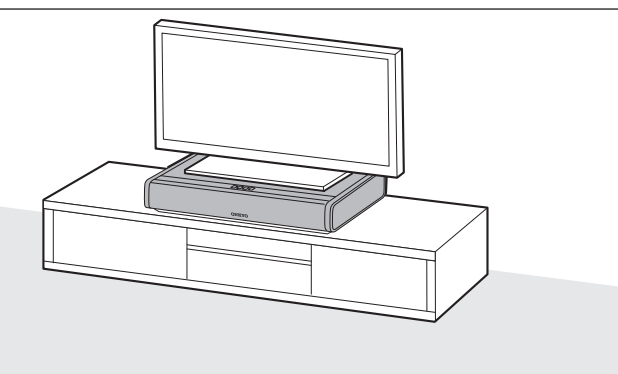


Accessori da preparare: Cuscinetto


Per evitare le vibrazioni, monta questa unità dopo avere fissato i cuscinetti forniti in dotazione ai piedini del piedistallo del televisore. Usare i cuscinetti in dotazione consentirà di limitare l'effetto delle vibrazioni sulla TV.

1. Attacca i cuscinetti forniti ai piedini del piedistallo del televisore.

- Fare molta attenzione quando si attaccano i cuscinetti. A seconda delle dimensioni e del peso di una TV in particolare, assicurarsi di avere almeno due persone per fare questo lavoro in modo da prevenire danni.
- Avvolgere la TV con una coperta o panno soffice per non graffiarla e lavorare con cautela.
- Quando i cuscinetti forniti in dotazione e i piedini della TV non coincidono, taglia e sagoma i cuscinetti secondo le necessità dell'uso.

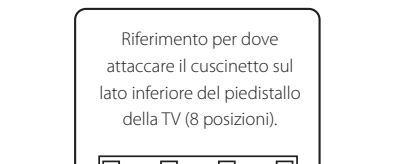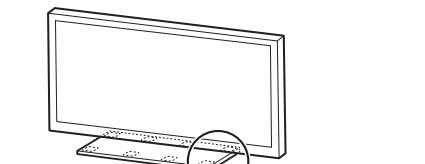

2. Monta l'unità.

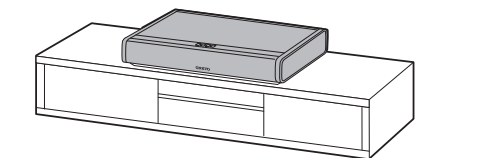


3. Collegare tutti i cavi alla unità.

(→ Consultare le pagine 7 e 8)

4. Monta la TV al centro del lato superiore di questa unità.

- Monta l'unità correttamente riferendoti alla figura in basso.

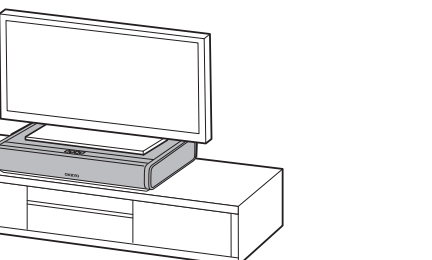


Area disponibile per il montaggio del piedistallo della TV

- Aggiusta la posizione del piedistallo della TV all'interno dell'area ombreggiata.
- Posiziona il piedistallo della TV stand in modo tale che il suo centro corrisponda a quello di questa unità.



Precauzioni per il montaggio di questa unità sotto la TV



- I televisori che possono essere collocati sopra questa unità sono quelli che hanno un peso uguale o inferiore a 35 kg, una larghezza del piedistallo uguale o inferiore a 674 mm, e una profondità uguale o inferiore a 265 mm.
- Riferendoti alla figura a sinistra, monta la TV al centro dell'area a disposizione per il montaggio. Se la TV sporge da uno dei lati dell'area di montaggio concessa, la TV potrebbe ribaltarsi e provocare danni o lesioni.

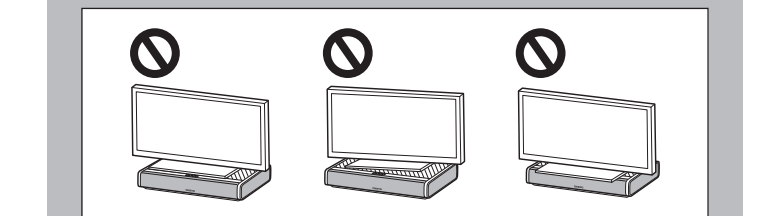

- Per misure di prevenzione contro ribaltamento/caduta della TV, consultare il manuale d'uso della TV.
- Onkyo non è responsabile per eventuali incidenti o danni causati da un'installazione non corretta, forza insufficiente del muro, errata installazione di una vite o calamità naturale, ecc.

Collegamenti

- Collega la TV a questa unità usando uno dei cavi di collegamento tra i tipi possibili.

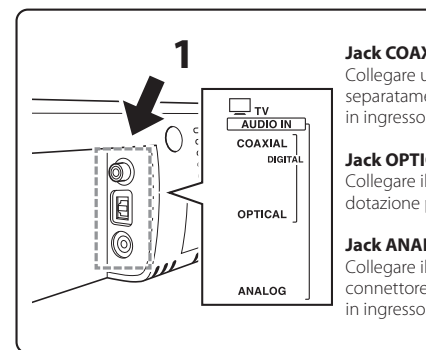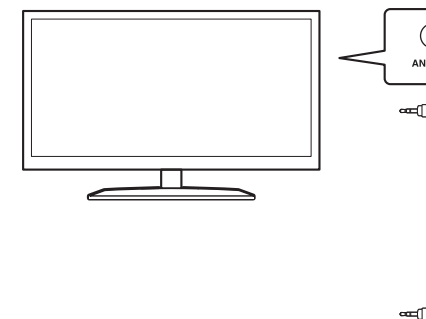




Jack COAXIAL
Collegare un cavo audio venduto separatamente per fornire audio in ingresso.

Jack OPTICAL
Collegare il cavo digitale ottico in dotazione per attivare l'audio.

Jack ANALOG
Collegare il cavo con mini connettore stereo per fornire audio in ingresso.

Collegamenti

- Collega la TV a questa unità usando uno dei cavi di collegamento tra i tipi possibili.

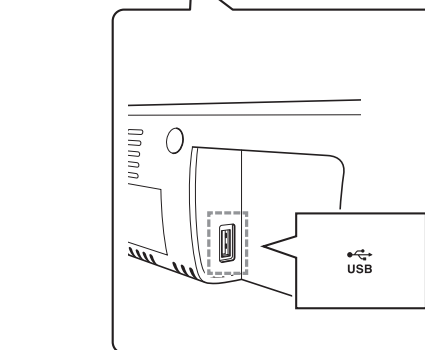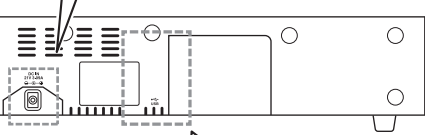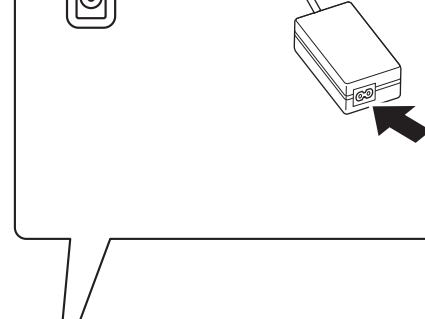


DC IN 21V 3.09A

Porta USB
Collegare un'unità flash USB.

Ascolto della TV

Accendere il televisore.

- Per i dettagli sul funzionamento, consultare la sezione "FUNZIONAMENTO DI BASE" (→ Pag.11).
- L'unità può essere azionata con il telecomando del vostro televisore. Per dettagli sul funzionamento, consultare la sezione "Uso del telecomando del televisore" (→ Pag.17).

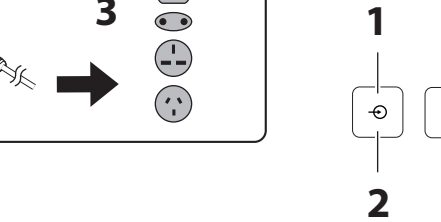


- 1. Accendere l'alimentazione.**
- 2. Selezionare l'ingresso TV.**
(Sui tasti dell'unità, cambiare nell'ordine TV → USB → Bluetooth.)
- 3. Regolare il volume.**

Ascolto della TV

Accendere il televisore.

- Per i dettagli sul funzionamento, consultare la sezione "FUNZIONAMENTO DI BASE" (→ Pag.11).
- L'unità può essere azionata con il telecomando del vostro televisore. Per dettagli sul funzionamento, consultare la sezione "Uso del telecomando del televisore" (→ Pag.17).

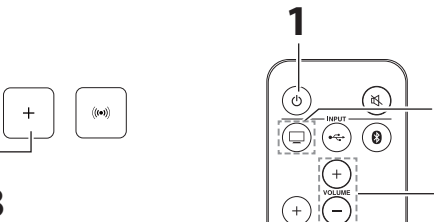

- 1. Accendere l'alimentazione.**
- 2. Selezionare l'ingresso TV.**
(Sui tasti dell'unità, cambiare nell'ordine TV → USB → Bluetooth.)
- 3. Regolare il volume.**

Onkyo Corporation
Kitahama Chuo Bldg, 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA 541-0041, JAPAN
<http://www.onkyo.com/>

The Americas
Onkyo U.S.A. Corporation
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650
<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:
1-800-229-1687
<http://www.us.onkyo.com/>

Europe
Onkyo Europe Electronics GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213
<http://www.eu.onkyo.com/>

Onkyo Europe Electronics GmbH (UK Branch)
Meriden House, Ground floor, 69 - 71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom
Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

China
Onkyo China Limited (Hong Kong)
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.hk.onkyo.com/>

Onkyo China PRC (Mainland)
1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing'an District, Shanghai, China 200041,
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
<http://www.cn.onkyo.com/>

Asia, Oceania, Middle East, Africa
Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.
<http://www.intl.onkyo.com/support/>

The above-mentioned information is subject to change without prior notice. Visit the Onkyo web site for the latest update.

