

Venue 8 Pro Tablet

Kullanım Kılavuzu



Notlar, Önlemler ve Uyarılar



NOT: Bir NOT, tablet bilgisayarınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri belirtir.



DİKKAT: Bir DİKKAT, talimatların izlenmemesi durumunda olası bir donanım hasarını ya da veri kaybını belirtir.



UYARI: Bir UYARI, olası mülk hasarı, kişisel yaralanma ya da ölüm tehlikesini belirtir.

© 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™ ve DELL logosu, Dell Inc.'in ticari markasıdır; Microsoft®, Windows® ve Internet Explorer®, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari ya da kayıtlı ticari markasıdır; Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'in sahip olduğu kayıtlı bir ticari markadır ve Dell tarafından lisans altında kullanılır.


Ekim 2013 Rev. A00

İçindekiler

Özellikler	5
Aksesuarlar	8
Tabletinizi Ayarlama	9
Tableti şarj etme	9
Tabletinizi Açma	11
Tabletinizi Kapatma.....	12
Ekranı Kapatma.....	12
Bir microSD kart takma.....	13
Kulaklık Kullanma	15
Tabletinizi Kullanma	16
Wi-Fi Ayarı.....	16
Hareketler	16
Ekran Yönelimi	19
Windows 8 Başlangıç Ekranı.....	19
Tabletinizi Eşitleme	22
Sorun Giderme	23
Tabletinizi Temizleme.....	26
Tabletinizi yenileme	27
Tabletinizi sıfırlama	27
Dell ile İletişim	28
Hizmet Etiketinizi ve Ekspres Hizmet Kodunuzu Bulma	29

Özellikler.....	30
Sözlük.....	32
Dizin	35

Özellikler

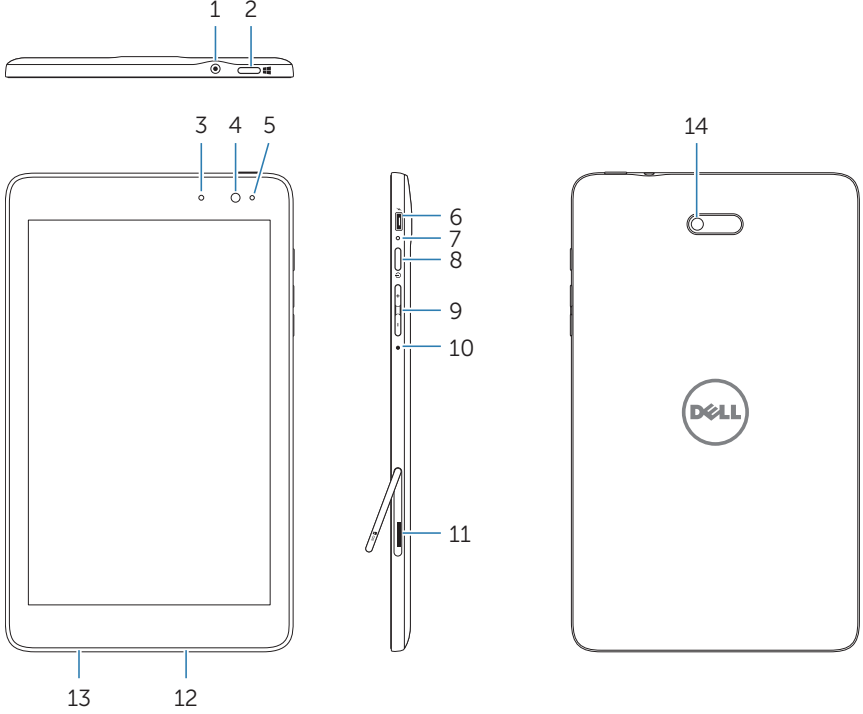

Özellik

İşlevsellik

1 Ses bağlantı noktası (3,5 mm)

Stereo ses dinlemek, ses kaydetmek veya arama yapmak için bir kulaklık, mikrofon ya da ses ekipmanı bağlayın.

2 Windows düğmesi

- Windows Başlangıç ekranını açmak için basın.
- En son kullanılan uygulama ya da görüntülenen ekrana hızlı erişim için basın.

Özellik	İşlevsellik
3 Durum ışığı	<ul style="list-style-type: none">• Işıklar, ön ya da arka kameranın etkinleştirildiğini belirtmek için yanar.• Tablet açılırken ya da kapanırken yanıp söner.
4 Ön kamera	<ul style="list-style-type: none">• Öne bakan kamerayla fotoğraf çekin ya da video kaydedin.• Görüntülü arama yaparken kullanın.
5 Ortam ışığı sensörü	Etraftaki ışık düzeylerine göre ekranın arka ışığının parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
6 Mikro USB bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">• Tablete güç sağlamak ve pili şarj etmek için verilen güç adaptörünü bağlayın.• Veri, müzik, fotoğraf ve video gibi öğeleri aktarmak için, isteğe bağlı bir OTG kablo aracılığıyla USB cihazlarını bağlayın.
7 Pil durumu ışığı	Pilin şarj durumunu belirtir.
8 Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none">• Tableti açmak ya da kapatmak için basılı tutun.• Ekranı açmak ya da kapatmak için basılı tutun.
9 Ses düzeyi düğmeleri	Ses düzeyini artırmak/azaltmak için basın
10 Mikrofon	<ul style="list-style-type: none">• Sesleri kaydeder.• Web tabanlı uygulamalar kullanarak arama yaparken ses girişi sağlar.
11 microSD kart yuvası	Bir microSD kart üzerinde depolanan dosyaları okur ve yazar.
12 Hoparlör	Ses çıkışı sağlar.

Özellik	İşlevsellik
13 Hizmet Etiketi	Müşteri hizmetleri ya da teknik destek için Dell ile iletişim kurmada gerekli Hizmet Etiketi/Ekspres Hizmet kodunu sağlar.
14 Arka kamera	Fotoğraf ya da video çeker.



NOT: Ön kamera, yakınlaştırma, yüz izleme ya da dokunarak odaklama desteklemez.



NOT: Arka kamera, kesintisiz otomatik odaklama ve dokunarak odaklama destekler ama yakınlaştırma ya da yüz izleme desteklemez.



NOT: Mikro USB bağlantı noktası bir bilgisayara bağlantıyı veya bağlı USB cihazlarla güç paylaşımını desteklemez.


Düzenleyici model: Venue 8 Pro

Aksesuarlar

Venue 8 Pro Tablet Paketiniz ařađıdaki aksesuarları ierir:

10 W AC g adaptr ve Mikro USB kablosu

Tabletinize g sađlar ve pili řarj eder.

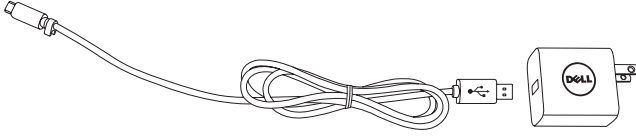

Kalem (isteđe bađlı)

řekiller izme, đeleri ve metni seme, sayfaları evirme, belgeleri yazma ya da imzalamanın yanı sıra dokunmatik ekranda dokunma hareketlerini kullanmanızı sađlar.



 **NOT:** Kalem ayrı satılır ve tabletle birlikte gelmez.

Tabletinizi Ayarlama

! UYARI: Bu kısımdaki herhangi bir prosedüre başlamadan önce, tabletinizle birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi kullanım bilgisi için bkz. dell.com/regulatory_compliance.


Tableti şarj etme

△ **DİKKAT:** Pili 0 °C ila 35 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin.


△ **DİKKAT:** Tabletini şarj etmek için yalnızca verilen güç adaptörünü kullanın. Onaylanmamış güç adaptörlerini ya da Mikro USB kablolarını kullanmak tabletinize ciddi biçimde hasar verebilir.

✍ **NOT:** Tabletini paketinden çıkardığınızda pil tam olarak şarj edilmiş değildir.

- 1 Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

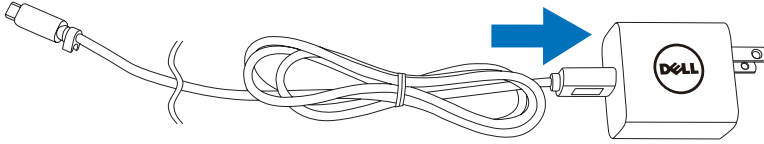

- 2 Mikro USB kablosunu, tabletteki Mikro USB bağlantı noktasına bağlayın.

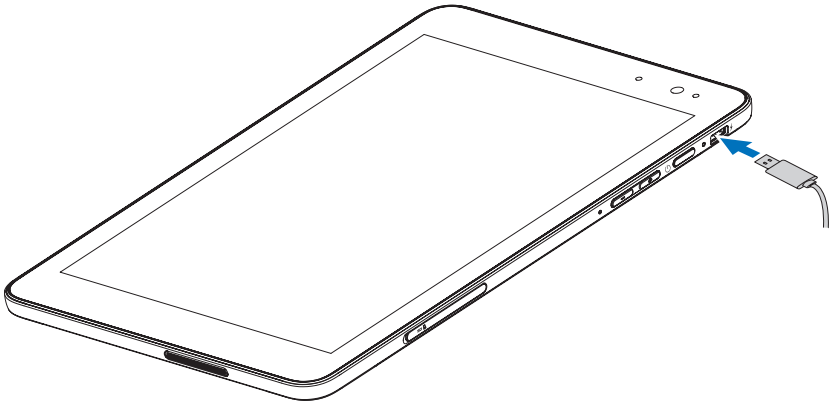

- 3 Güç adaptörünü bir prize takın ve pil tamamen dolana kadar tableti şarj edin.



NOT: Tamamen boşalmış bir pilin tam olarak dolması yaklaşık 4 saat sürer.

Tablet pili şarj durumunu şuradan denetleyebilirsiniz:

Tabletin sağ tarafında bulunan pil şarj ışığı:

LED davranışı	Açıklama
Sabit beyaz	Pil şarj oluyor.
Sabit kehribar rengi	Tablet açık ya da bağlı bekleme modunda ve pil düşük.
Kapalı	Pil şarj olmuyor ya da pil tamamen dolu.
Yanıp sönen kehribar rengi	Pil önemli ölçüde düşük ve güç vermek için yeterli şarjı yok. Bu durumda güç düğmesine basarsanız, pil şarj ışığı 2 saniye için yanıp ardından söner.


Ekranda görüntülenen pil simgesi:

Pil simgesi	Açıklama
	Tablet güç kaynağına bağlı ve pil tamamen dolu.
	Tablet güç kaynağına bağlı ve pil şarj oluyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pil boşalıyor.
	Tablet güce takılı ama ya hiçbir pil algılanmadı ya da pil düzgün biçimde çalışmıyor.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pilin şarjı düşük.
	Tablet pil gücüyle çalışıyor ve pilin şarjı önemli ölçüde düşük.

Tabletinizi Açma

İlk kez açtığınızda tabletinizi kullanmaya başlamadan önce Windows ayarını tamamlamalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. *Hızlı Başlama Kılavuzu*.

- 1 Tabletinizi açmak için Güç düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kilit ekranı görünür.
- 2 Oturum açma ekranına geçmek için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırıp, Windows oturumu açmak için şifreyi girin.

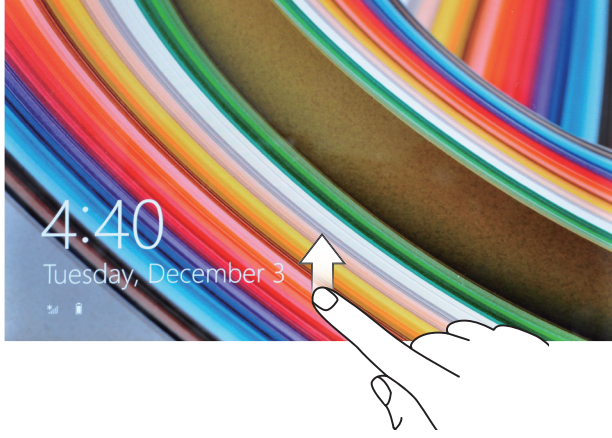

Windows Başlangıç ekranı görüntülendiğinde tablet kullanıma hazırdır.





NOT: Windows 8'de oturum açma ekranı etkin değilse, kilit ekranından doğrudan Başlangıç ekranına yönlendirilirsiniz.

Tabletinizi Kapatma

Güç düğmesini kullanma:

- 1 Güç düğmesini en az 4 saniye basılı tutun.
- 2 Tableti kapatmak için, kapatma onayı ekranını alt kenara doğru aşağı kaydırın.

Düğmeleri kullanma:



- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 Tableti kapatmak için **Ayarlar**  → **Güç**  → **Kapat** öğesine dokununuz.


Ekranı Kapatma

Güç düğmesini kullanma:


Ekranı kapatmak için Güç düğmesine basın.

Düğmeleri kullanma:

- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 Ekranı kapatmak için **Ayarlar**  → **Güç**  → **Uyku** öğesine dokununuz.

 **NOT:** Tabletiniz bekleme durumundaysa (tablet açık ama ekran kapalıysa), ekranı açmak için Güç ya da Windows düğmesine bir kez basın.


Bir microSD kart takma

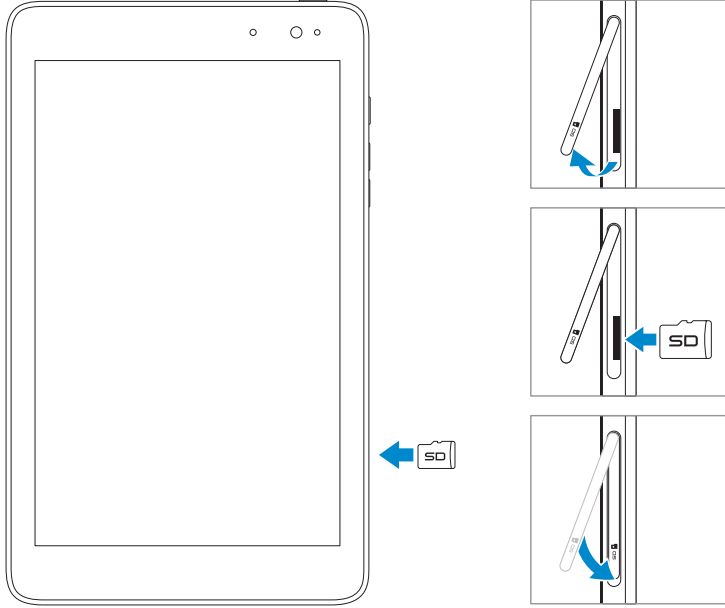

- 1 Yuva kapađını açın.
- 2 microSD kartı, pimler kart yuvasına dođru bakacak řekilde hizalayın.
- 3 microSD kartı kart yuvasına itin.
- 4 Yuva kapađını kapatın.


microSD kartı çıkarma

⚠ **DİKKAT:** Kullanımdayken microSD kartını çıkarmak veri kaybına neden olabilir ya da uygulama hatalarıyla sonuçlanabilir. microSD kartı çıkarmadan önce, microSD karta yapılan tüm kayıt işlemlerinin tamamlandığından emin olun.

- 1 Masaüstü moduna girmek için Masaüstü kutucuğuna dokunun.
- 2 Ekranın sağ alt köşesindeki bildirim alanında **Donanımı Güvenle Kaldır**  simgesine dokunun.

 **NOT:** **Donanımı Güvenle Kaldır**  simgesini göremezseniz, bildirim alanında tüm simgeleri görüntülemek için **Gizli Simgeleri Göster** ögesine dokunun.


- 3 **SD Bellek Kartını Çıkar** ögesine dokunun. microSD kartın güvenli biçimde çıkarılabileceğini onaylayan bir mesaj belirir. microSD kartın çıkarılamayacağını belirten bir uyarı mesajı görünürse, microSD kartın kullanıldığı tüm veri aktarımlarının tamamlandığından emin olun.
- 4 Yuva kapağını açın.
- 5 Serbest bırakmak için microSD karta bastırın.
- 6 microSD kart yuvasından fırladıktan sonra kartı kaydırarak çıkarın.

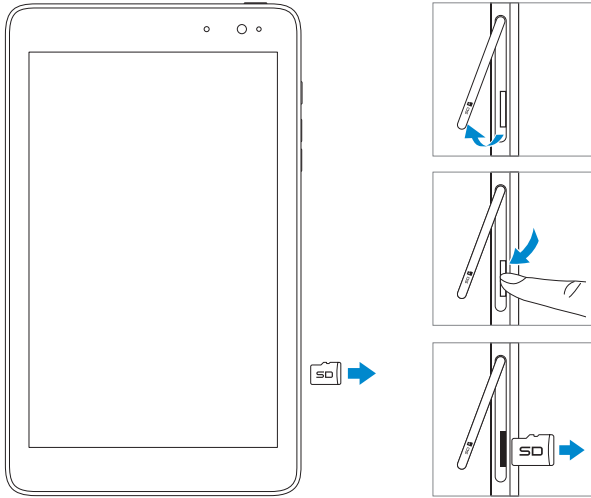

Kulaklık Kullanma

Tabletinizin ses bağlantı noktasına bir kulaklık bağlayabilirsiniz.

⚠ UYARI: Uzun süre boyunca gürültülü müzik dinlemek işitme kaybına yol açabilir.

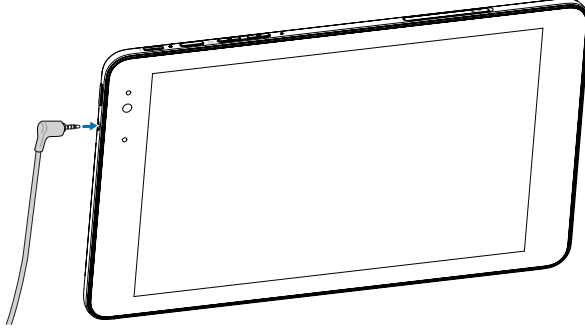

- 1 Kulaklığı, tabletin ses bağlantı noktasına (3,5 mm) bağlayın.
- 2 Kulaklığı kulaklarınıza takıp, sesi uygun bir düzeye ayarlayın.



✎ NOT: 3,5 mm ses girişine bir ses cihazı bağladığınızda, tabletinizdeki tümleşik hoparlör otomatik olarak sessize alınır.

⚠ DİKKAT: Tabletten bağlantısını keserken kulaklığın hasar görmesini önlemek için kablodan değil konektörden çekin.



Tabletinizi Kullanma

Wi-Fi Ayarı

Wi-Fi işlevini Açma/Kapatma:


- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 **Ayarlar**  → **Ağ simgesine**  dokununuz.
- 3 Wi-Fi işlevini açmak ya da kapatmak için **Wi-Fi** simgesini sola ya da sağa kaydırın.


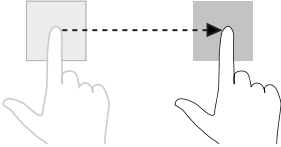
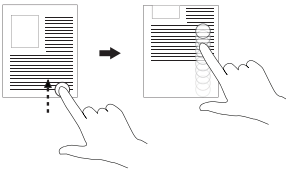
Bir ağa bağlanma:




- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 **Ayarlar**  → **Kullanılabilir**  simgesine dokununuz.
- 3 Listedeki kullanılabilir bir ağı seçip **Bağlan** öğesine dokununuz.

Hareketler

Tabletiniz çoklu dokunmatik ekrana sahiptir. Tableti kullanmak için ekrana dokunabilirsiniz.

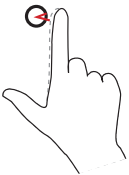
Parmak hareketleri	Yapabileceğiniz işlemler:
<p>Dokunma Parmak ucunuzla ekrana hafifçe vurun.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Ekranda, seçenekleri, girdileri, görüntüleri ve simgeleri de içeren öğeleri seçin.• Uygulamaları başlatın.• Ekrandaki düğmelere dokununuz.• Ekran klavyesini kullanarak metin girin.

Parmak hareketleri	Yapabileceğiniz işlemler:
<p>Dokunup Tutma Parmağınızla ekrana dokunup basılı tutun.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Bir öğe hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyin.• Daha fazla işlem gerçekleştirmek için bir öğenin içerik menüsünü açın.
<p>Sürükleme</p> <ol style="list-style-type: none">1 Ekranda bir öğeye dokunup parmağınızı basılı tutun.2 Parmağınızı ekrandan kaldırmadan parmak ucunuzu istediğiniz konuma hareket ettirin.3 Öğeyi istediğiniz konuma bırakmak için parmak ucunuzu ekrandan kaldırın. 	<p>Ekranda, görüntüler ve simgeler gibi öğeleri taşıyın.</p>
<p>Kaydırma Parmağınızı ekranda dikey ya da yatay yönde hareket ettirin.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Başlangıç ekranı, web sayfaları, listeler, girdiler, fotoğraflar, kişiler ve benzeri yerlerde gezin.• Bir uygulamayı kapatın. (Uygulamayı ekranın alt kısmına sürükleyin.)

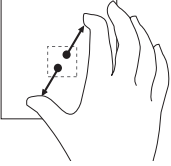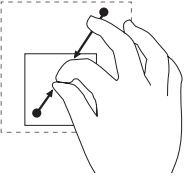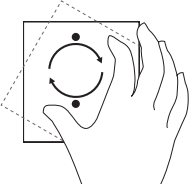



Parmak hareketleri	Yapabileceğiniz işlemler:
<p>Yakınlaştırma Ekranı iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.</p> 	Bir görüntü ya da web sayfasının görünümünü büyütün.
<p>Uzaklaştırma Ekranı iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.</p> 	Bir görüntü ya da web sayfasının görünümünü küçültün.
<p>Döndürme Ekranı iki ya da daha fazla parmağınızla dokunup, parmaklarınızı saat yönünde ya da tersinde yay biçiminde döndürün.</p> 	Bir nesneyi 90 derece döndürün.

Ekran Yönelimi

En uygun görüntüleme deneyimi için, ekran yönelimi, tabletinizi tutuş biçiminize göre otomatik olarak dikey ya da yatay biçime değişir. Otomatik ekran dönüşünü devre dışı bırakabilir ve ekranı dikey ya da yatay modda kilitleyebilirsiniz.

 **NOT:** Bazı uygulamalar otomatik ekran dönüşünü desteklemeyebilir ve yalnızca bir yönde çalışmak üzere tasarlanmış olabilir.

Ekran yönelimini kilitleme

- 1 Ekranı istenen yönetime değiştirin.
- 2 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 3 **Ayarlar**  → **Ekran**  simgesine dokununuz.
- 4 Ekran yönelimini kilitlemek için , simgesine, ekran yönelimi kilidini açmak için  simgesine dokununuz.





Windows 8 Başlangıç Ekranı

Windows 8 Başlangıç ekranı, Posta, Windows Gezgini, Hava Durumu uygulaması, Takvim, Windows Mağazası, Internet Explorer ve yüklü diğer uygulamalara kısayol işlevi gören, varsayılan ve özel kutucukların bir listesini görüntüler.

Başlangıç ekranınızdaki kutucuklar, haber, spor ve hava durumu güncellemeleri, sosyal ağ beslemeleri gibi durumları göstermek için gerçek zamanlı olarak değişir ve güncellenir.


Kutucuk temelli kullanıcı arayüzü, en son kullanılan uygulamalara, e-postalara, fotoğraflara, müziğe, videolara, kişilere, sosyal ağ sitelerinden güncellemelere ve sık görüntülenen sitelere doğrudan erişmenizi sağlar. Başlangıç ekranını özelleştirmek için sık kullandığınız uygulamaları kutucuk olarak bağlayabilirsiniz.

Başlangıç ekranını, sevdiğiniz resmi duvar kağıdı olarak ayarlayarak da kişiselleştirebilirsiniz.


 **NOT:** Kutucuklar, Görev çubuğuna sabitle , Başlangıç ekranına sabitle  ya da Başlangıç ekranından ayır  seçenekleri kullanılarak eklenebilir veya kaldırılabilir.

Başlangıç ekranına erişme

Bilgisayarınız Windows ile açıldığında, varsayılan olarak Başlangıç ekranı görüntülenir. Başlangıç ekranına başka bir pencere ya da uygulamadan erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.


- Windows düğmesine basın.
- Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içe doğru kaydırıp **Başlangıç** simgesine  dokununuz.



Başlangıç ekranındayken **Başlangıç** simgesine  dokunmak, en son kullanılan uygulamaya ya da en son görüntülenen ekrana götürür.

 **NOT:** Başlangıç simgesinin  işlevi Windows düğmesiyle aynıdır.


Sola kaydırın

- Düğmeleri görüntülemek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın. Düğmeler, Başlangıç, Ara, Paylaşım, Cihazlar ve Ayarlar seçenekleri gibi sistem komutlarına erişim sağlar.
- Başlangıç ekranında, kutucuk görünümünün sonuna ulaşına kadar sola kaydırmak Uygulamalar simgesini  ortaya çıkarır. Tabletinizde yüklü tüm uygulamaların alfabetik sıralı bir listesini görüntülemek için Uygulamalar simgesine dokununuz.

Saęa kaydırın

- Çalışmakta olan uygulamalara geçiş yapmak için, ekranın sol kenarından içeri doğru hızla kaydırın.
- Açık uygulamaların küçük resimlerini görüntülemek için, ekranın sol kenarından içeri doğru yavaşça kaydırın.
- En son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için ekranın sol kenarında içeri ve dışarı doğru kaydırın.

Yukarı/aşağı kaydırın



- Başlangıç ekranında, **Özelleştir** simgesini  görüntülemek için, ekranın alt ya da üst kenarından içeri doğru kaydırın. Başlangıç ekranınızdaki kutucukları düzenlemek için **Özelleştir** simgesine dokununuz.
- Bir uygulamayı sabitlemek ya da kapatmak için, uygulamanın üstünden altına doğru kaydırın.

Windows 8 Başlangıç ekranının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. dell.com/windows8.

Tabletinizi Eşitleme

Bir Microsoft hesabı kullanma

Bilgisayarınızda Microsoft Windows 8 yüklüyse, tabletinizin kullanıcı ayarlarını bir Microsoft hesabı kullanarak bilgisayarınızla eşitleyebilirsiniz. Tabletinizde Microsoft hesabınızla oturum açtığınızda, İnternet tarayıcı geçmişi, uygulama ayarları, kişisel dosyalar vb. ayarlarınız diğer Windows 8 kişisel bilgisayarlar ve tabletlerle eşitlenir.

- 1 Tablette Düğmelere erişip, bilgisayarınızın yerel hesabını Microsoft hesabınızla değiştirmek için **Ayarlar**  → **Bilgisayar Ayarlarını Değiştir** → **Hesaplar** → **Hesabınız** → **Bir Microsoft Hesabına Bağlan** ögesine tıklayın.
- 2 Veri ve ayarlarınızı eşitlemeye yönelik seçenekleri görmek için **Ayarlar**  → **Bilgisayar Ayarlarını Değiştir** → **SkyDrive** → **Eşitleme ayarları** ögesine dokununuz.

Müzik, fotoğraf ve video kopyalayın

- 1 Tabletini, Mikro USB - standart USB dönüştürme kablosuyla bir USB depolama cihazına bağlayıp USB depolama cihazına ya da cihazından dosyaları aktarın.
- 2 Dosyaları aktardıktan sonra, USB depolama cihazını kaldırmak için **Donanımı Güvenle Kaldır** sihirbazını kullanın.



NOT: Mikro USB - standart USB dönüştürme kablosu ayrı satılır ve tabletle birlikte verilmez.

Sorun Giderme

Pil sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Pil şarj olmuyor		<ol style="list-style-type: none">1 Doğru bağlantılarından emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin.2 Verilen Dell AC güç adaptörünü prizden çekip prizden çalıştığını doğrulayın.3 Tüm kablo bağlantılarını kontrol edin, adaptörü tablete ve prize geri takın.
	Tabletin sıcaklığı 0 °C'den düşük ya da 35 °C'den yüksek.	Pili 0 °C ila 35 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin.
	Pil ya da güç adaptörü hasarlı.	Pilin ya da güç adaptörünün değiştirilmesi için bir Dell yetkili bayisiyle iletişime geçin.
Tablet Bekleme modunda olsa bile pil çok çabuk bitiyor	Tablet, bağlanabileceği bir ağına kapsamında değilse, bir baz istasyonu bulmak için sinyal göndermeye devam eder ve pili kullanır.	<ul style="list-style-type: none">• Tableti geçici olarak kapatın.• Tableti, bağlanabileceği bir ağına kapsamına getirin veya tablete kablosuz bağlantıyı geçici olarak kapatın.

Sistem sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Tablet açılmıyor	Pil tamamen boşalmış.	<ol style="list-style-type: none">1 Tableti en az 4 saat şarj edin.2 Güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Tablet kapanmıyor		Donanımdan kapatma gerçekleştirmek için Güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Tablet kilitlemiyor		Donanımdan kapatma gerçekleştirmek için Güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Tablet yanıt vermiyor ya da beklenmedik biçimde hareket ediyor		<ol style="list-style-type: none">1 Tableti yeniden başlatın. Bkz. Tabletinizi Kapatma ve Tabletinizi Açma.2 Tableti yenileyin. Bkz. Tabletinizi sıfırlama.3 Dell destek hizmetleriyle iletişime geçin. Bkz. dell.com/support.
Tablet Windows'u yükleyemiyor		Dell destek hizmetleriyle iletişime geçin. Bkz. dell.com/support .
Yazılım ya da özellik beklendiği gibi çalışmıyor		Arka planda yazılım güncellemeleri indirilmiş olabilir. Tableti yeniden başlatmak amacıyla, Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırıp Ayarlar → Güç → Yeniden Başlat ögesine dokununuz.

Dokunmatik ekran sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Dokunmatik ekran yavaş ya da yanlış biçimde tepki veriyor	<ul style="list-style-type: none">• Ekran kirlidir.• Koruyucu kapak, tabletinizin girişlerinizi algılamasını engelleyebilir.	<ul style="list-style-type: none">• Yumuşak, tiftiksiz bir bezi su ya da ekran temizleyiciyle nemlendirip, temiz olana kadar tabletin yüzeyini silin. Bezden tablet bağlantı noktalarına ya da düğmelerine su sızmasına izin vermeyin.• Dokunmatik ekrandan koruyucu kapağı çıkarın.

Ağ sorunu

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Kablosuz bağlantı yok		<ol style="list-style-type: none">1 Kablosuz alıcının açık olup olmadığını kontrol edin. Bkz. Wi-Fi ayarı.2 Kablosuz erişim noktasına yaklaşmayı deneyin.3 Özel bir ağ kullanıyorsanız kablosuz yönlendiriciyi sıfırlayın; genel bir ağ kullanıyorsanız, giriş sayfasını görüntülemek için tarayıcıyı açın.
Yavaş Internet bağlantıları	Sinyal gücü yeterince iyi değil.	Daha iyi sinyal alımı için tabletinizi farklı bir konuma götürün.

Tabletinizi Temizleme

△ **DİKKAT:** Tabletinizi temizlemeden önce tüm kabloları çıkarın ve tableti kapatın. Tabletinizi, suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Alev alabilir maddeler içerebilecek sıvılar ya da sprey temizleyiciler kullanmayın.

- 1 Tabletinizi kapatın. Tabletinizi kapatma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Tabletinizi Kapatma](#).
- 2 Bulunan tüm cihaz, kulaklık ve hoparlör bağlantılarını tablettten ve elektrik prizlerinden çıkarın.
- 3 Yumuşak, tiftiksiz bir bezi su ya da ekran temizleyiciyle nemlendirip, temiz olana kadar tabletin yüzeyini silin. Bezden tablet bağlantı noktalarına ya da düğmelerine su sızmasına izin vermeyin.


△ **DİKKAT:** Tablete ya da ekrana hasar vermemek için, temizleme çözeltilisini doğrudan ekrana püskürtmeyin. Yalnızca ekran temizliği için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanın ve ürünle birlikte verilen talimatları izleyin.

△ **DİKKAT:** Klavyeyi nemli bir bezle temizlemeyin.

Tabletinizi yenileme

Tabletinizi yenilemek, kişisel dosyaları, Windows Mağazası'ndan yüklenmiş uygulamaları veya kişiselleştirme ayarlarını silmeden Windows'u orijinal fabrika ayarlarına geri yükler.

Tabletinizi geri yüklemek için:


- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 **Ayarlar**  → **Bilgisayar Ayarlarını Değiştir** → **Güncelle ve kurtar** → **Kurtar** öğesine dokunun.
- 3 **Bilgisayarınızı dosyalarınız etkilenmeden yenileyin** altındaki **Başla** öğesine dokunun.
- 4 Uyarıyı okuyup **İleri** öğesine dokunun.



NOT: Windows Mağazası'ndan yüklenen uygulamalar, yenileme tamamlandıktan sonra otomatik olarak yeniden yüklenir. Windows Mağazası dışındaki kaynaklardan yüklenen uygulamalar kaldırılır ve elle yüklenmeleri gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra masaüstünde bu işlem sırasında kaldırılan uygulamaların bir listesi oluşturulur.

Tabletinizi sıfırlama

Tabletinizi sıfırlama, sistemi orijinal fabrika ayarlarına döndürür.

- 1 Düğmelere erişmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırın.
- 2 **Ayarlar**  → **Bilgisayar Ayarlarını Değiştir** → **Güncelle ve kurtar** → **Kurtar** öğesine dokunun.
- 3 **Her şeyi kaldır ve Windows'u tekrar yükle** altındaki **Başla** öğesine dokunun.
- 4 Uyarıyı okuyup **İleri** öğesine dokunun.



DİKKAT: Tabletinizi sıfırlamak, hesap yapılandırmanızı, uygulamalar, müzik, resimler, dosyalar vb. tüm verileri siler. Devam etmeden önce tüm gerekli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Dell ile İletişim

Satış, teknik destek ya da müşteri hizmetleri konularında Dell ile iletişim kurmak için:

- 1 dell.com/ContactDell adresine gidin.
- 2 Ülkenizi ya da bölgenizi seçin.
- 3 Gereksiniminize göre uygun hizmet ya da destek bağlantısını seçin.
- 4 Dell ile iletişim yöntemlerinden kendiniz için uygun olanını seçin.


Dell çeşitli çevrimiçi ve telefonla destek ve hizmet seçenekleri sunar. Kullanılabilirlik ülke ve ürüne göre değişiklik gösterdiğinden bazı hizmetler bölgenizde mevcut olmayabilir.




NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerinizi alış faturası, sevk irsaliyesi, fatura ya da Dell ürün katalogunda bulabilirsiniz.

Hizmet Etiketinizi ve Ekspres Hizmet Kodunuzu Bulma

Müşteri hizmetleri ya da teknik destek için Dell ile iletişime geçerken, tabletinizin Hizmet Etiketini/Ekspres Hizmet Kodunu sağlamalısınız.

 **NOT:** Telefon sistemi, aramanızı verimli biçimde yönlendirmeye yardımcı olan Ekspres Hizmet Kodunuzu girmenizi ister.

Tabletiniz için Hizmet Etiketi ve Ekspres Hizmet Kodu, tabletin altındaki etikette bulunabilir.

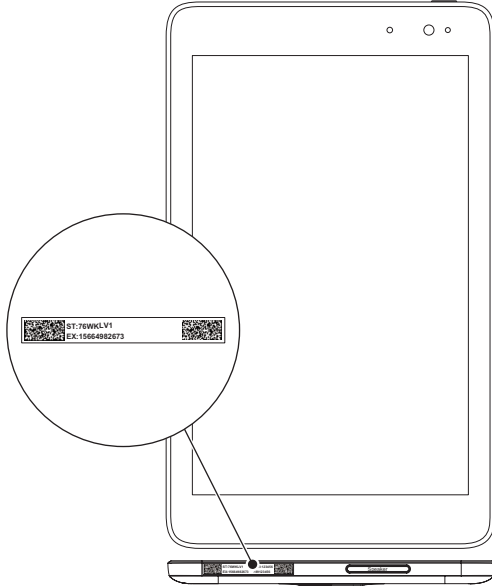

Özellikler

Boyutlar ve Ağırlık

Yükseklik	216,2 mm (8,51 inç)
Genişlik	130 mm (5,11 inç)
Kalınlık	9 mm (0,35 inç)
Ağırlık	400 g +/-5 g (0,88 lb +/-0,01lb)

Çevresel gereksinimler

Sıcaklık aralığı:	
Çalışırken	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
Çalışmazken	40°C ila 65 °C (40°F ila 149 °F)
Bağıl nem (en fazla):	
Çalışırken	%10 ila %90 (yoğuşmayan)
Çalışmazken	%5 ila %95 (yoğuşmayan)
İrtifa (en fazla, basınçsız):	
Çalışırken	-15,2 ila 3048 m (-50 ila 10.000 ft)
Depolama	-15,2 ila 10.668 m (-50 ila 35.000 ft)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Ses	Bir kulaklık/ses çıkış bağlantı noktası
microSD kart	Bir microSD kart yuvası
USB	Bir Mikro USB 2.0 bağlantı noktası

Ekran

Tip	8" WXGA, çok noktalı kapasitif dokunmatik
Çözünürlük (en fazla)	800 x 1280
En-boy oranı	16:9

Parlaklık (en fazla)	400 nit
Görüş açısı	Simetrik 80 derece
Kontrast oranı	700:1
Renk derinliđi	24 bit/piksel

AC Adaptör

Giriş gerilimi	100-240 VAC
Giriş akımı (en fazla)	0,5 A
Giriş frekansı	50-60 Hz
Çıkış gücü	10 W
Çıkış akımı	2 A
Nominal çıkış gerilimi	5 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışırken	0°C ila 40 °C (32°F ila 104 °F)
Depolama	-40°C ila 70 °C (-40°F ila 158 °F)

Kamera

Çözünürlük	
Ön kamera	1,2 MP (16:9)
Arka kamera	5 MP (16:9)

Sözlük

Bu bölüm, yalnızca bilgilendirme amacıyla bu belgede kullanılan terimler hakkında bilgi sağlar ve tabletinizde bulunan özellikleri açıklayıp açıklamadığı garanti edilmez.

A

A - amper - Bir elektrik devresinde bir noktadan geçen elektrik yükü miktarının ölçüsü.

AC - alternatif akım - AC adaptörü güç kablosunu bir prize taktığınızda tabletinize güç veren elektrik biçimi.

ortam ışığı sensörü - Ekran parlaklığını kontrol etmeye yardımcı olan bir özellik.

C

Düğmeler - Ekranın sağ kenarından içeri doğru kaydırduğunuzda görünen simgelere yönelik bir Microsoft Windows 8/Windows RT terimi. Ara, Paylaşım, Başlangıç, Cihazlar ve Ayarlar seçeneklerini içeren yaygın sistem komutlarına hızlı erişim sağlar.

bağlı bekleme modu - Güç verilen işlemcinin, kullanılmadığı ve ekranın kapalı olduğu, yani sisteme güç verildiği ama ekranın kapalı olduğu sırada en az düzeyde pil gücü tüketmesini sağlayan bir güç yönetimi modu. Bu durumdayken kullanıcı bir tuşa, Windows düğmesine basar ya da ekrana dokunursa, sistem hemen etkin çalışma moduna geçiş yapar.

D

cihaz - Tabletinize yüklenmiş ya da bağlanmış, disk sürücü, yazıcı veya klavye gibi bir donanım.

E

E-posta - Elektronik posta - Oluşturan kişiyle bir ya da daha fazla alıcı arasında Internet aracılığıyla bir dijital ileti alışverişi yapma yöntemi. E-posta sunucuları iletileri kabul eder, yönlendirir, teslim eder ve saklar; kullanıcıların ve bilgisayarlarının aynı anda çevrimiçi olması gerekli değildir.

G

GRMS - Yer çekimi kuvvetinin neden olduğu bir hızlanma birimi. GRMS değeri tipik olarak, belirli bir rastgele titreşim olayının genel enerjisini ifade etmek için kullanılır ve yapısal tasarım ve analiz amaçları için makine mühendisliğinde kullanılan istatistiksel bir değerdir.

H

Hz - Hertz - Saniye başına 1 döngüye eşit olan bir frekans ölçüm birimi. Bilgisayarlar ve elektronik cihazlar sıklıkla kilohertz (KHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) veya terahertz (THz) cinsinden ölçülür.

M

microSD - micro-Secure Digital - SD'den daha küçük boyuta sahip, cep telefonları, dijital kameralar ve tablet bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlarda bilgi depolama için kullanılan çıkarılabilir anlık bellek kartı. SD'nin standart boyutu 32 x 24 x 2,1 mm ve microSD'nin boyutu 15 x 11 x 1 mm şeklindedir.

Mikro USB - evrensel seri yol - USB uyumlu tarayıcı, hoparlör seti, yazıcı, geniş bant cihazlar, görüntüleme cihazları ya da depolama cihazları gibi düşük hızlı bir cihaza yönelik donanım arabirimi. Cihazlar, hem iletişim kurmak hem de elektrik gücü sağlamak için doğrudan tabletinizdeki 5 pimli yuvaya bağlanır. Mikro USB bağlantı noktası, Mikro USB - USB kablosu kullanılarak bir standart USB bağlantı noktasına bağlanabilir.

R

çözünürlük - Bir yazıcı tarafından üretilen ya da bir monitörde görüntülenen görüntünün keskinliği ve netliği. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar net olur.

S

Hizmet Etiketi - Müşteri hizmetleri ya da teknik destek için Dell ile iletişim kurduğunuzda tabletinizi belirleyen bir barkod etiketi.

kısayol - Sık kullanılan programlara, dosyalara, klasörlere ve sürücülere hızlı erişim sağlayan bir simge. Windows 8 giriş ekranı 'Kutucuklardan' oluşur. Windows Başlangıç ekranınıza bir kısayol eklediğinizde bir kutucuk olur ve kutucuğa dokunduğunuzda, önce bulmanıza gerek kalmadan karşılık gelen klasör ya da dosyayı açabilirsiniz. Kısayol kutucukları dosyaların konumunu değiştirmez.

uyku modu - Enerji tasarrufu yapmak için tüm gereksiz bilgisayar işlemlerini kapatan bir güç yönetimi modu.

V

V - volt - Elektrik gerilimi ya da elektromotor kuvveti ölçüsü. Bir ohm değerli bir dirençten bir amperlik akım geçtiğinde, o direnç boyunca bir V olur.

VAC - alternatif akımda gerilim - Alternatif akıma alternatif gerilimler neden olduğundan, AC gerilimlerinin hesabı.

VDC - doğru akımda gerilim - Bir DC sistemdeki ölçüm. Akım, devrede bir yönde doğrudan ve belirli, sabit bir değerde akar.

W

W - watt - Elektrik gücü ölçüsü. Bir W, 1 volt değerinde akan 1 amper akımdır.

duvar kağıdı - Windows masaüstündeki arka plan deseni ya da resmi.

Wi-Fi - Bir kablosuz ağ kapsamında olduğunda Internet'e bağlanan, WLAN (kablosuz yerel alan ağı) teriminin eş anlamlısı olan bir teknoloji.

WXGA - geniş açılı genişletilmiş grafik dizisi - Video kartları ve denetleyicileri için, 1280 x 800 değerine kadar çözünürlükleri destekleyen bir video standardı.

Dizin

A

Aksesuar

- Güç adaptörü, 8
- Mikro USB kablosu, 8

B

Bağlantı

- Wi-Fi, 16

Başlangıç simgesi

- İşlev, 20

Bilgisayarla eşitleme, 22

D

Dokunmatik Ekran

- Açma/Kapatma, 12
- Yönelim, 19

Düğme

- Güç, 6
- Ses düzeyi yukarı/aşağı, 6

Düğmeler, 20

E

Ekran

- Açma/Kapatma, 12
- Kilit ekranı, 11
- Oturum açma ekranı, 11

Sağa kaydırma, 21

Sola kaydırma , 20

Yukarı/aşağı kaydırma , 21

H

Hareketler

- Dokunma, 16
- Dokunup Tutma, 17
- Döndürme, 18
- Kaydırma, 17
- Sürükleme, 17
- Uzaklaştırma, 18
- Yakınlaştırma, 18

Hizmet etiketi

- Bulma, 29

K

Kilit ekranı, 11

M

microSD kart

- Çıkarma, 14
- Takma, 13

O

Oturum açma ekranı, 11

P

Pil

Tablet pil durumu, 10

Tablet şarjı, 9

S

Şarj Etme

Tablet, 9

Sorun Giderme

Ağ, 25

Dokunmatik ekran, 25

Pil, 23

Sistem, 24

T

Tablet

Açma, 11

Ayar, 9

Genel Bakış, 5

Kapatma, 12

Şarj, 9

Sıfırla, 27

Yenile, 27

W

Wi-Fi ayarı, 16

Windows Başlangıç ekranı, 19

Windows düğmesi

Konum, 5