

Rosewill[®]

APOLLO

Mechanical Gaming Keyboard



User's Manual

RK-9100x Series

English

Thank you for purchasing the RK-9100x series mechanical keyboard – a gaming keyboard designed to meet the needs of gamers everywhere. Featuring Cherry MX switches where every key process is optimized to improve your experience.

Package Contents

- RK-9100x Mechanical Keyboard
- Wrist rest
- Quick Guide
- Installation Disk
- Key Puller
- 8 Gaming keys (AWSD and arrow keys)

Compatibility

USB 1.1/2.0/3.0 compatible with Windows XP/Vista/7/8

Hardware Installation

1. Plug the keyboard connectors into your computer's USB, Audio (green), and Mic (pink) ports.



2. Windows will automatically install the necessary driver for the keyboard and you should be able to use it instantly.

3. Please refer to the below diagram when connecting a Mic and/or audio device such as headphones or speakers.

Connect any audio device such as headphone or speakers into the Audio jack displaying the



PHONE

Connect any microphone into the jack displaying the




MIC



NOTE: The USB ports on the keyboard will not provide enough power to support an external enclosure.

Compound key Functions :

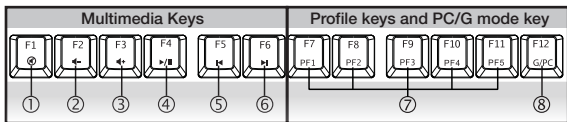

Multimedia Keys

Press Fn + F1-F6 to activate

Fn + F1 : Mute

Fn + F3 : Vol +

Fn + F5 : Previous Track

Fn + F2 : Vol -

Fn + F4 : Play/Pause

Fn + F6 : Next Track

Profile Quick Switch keys

Press Fn + F7 – F11

Fn + F7 : Profile1

Fn + F9 : Profile3

Fn + F11 : Profile5

Fn + F8 : Profile2

Fn + F10 : Profile4

Gaming Mode

Press Fn + F12 to enable or disable Gaming mode

Gaming mode enables the use of custom macros and disables the Windows key from activating.

Backlight Illumination Control

Decrease brightness - Press Fn + 2 (on the numpad)

Increase brightness - Press Fn + 8 (on the numpad)

Level 0 - Off

Level 1 - Low

Level 2 - Medium brightness

Level 3 - Max brightness


Level 4 - Breathing Mode (fade in and out)



Wrist Rest Installation



Insert the wrist rest under the keyboard and align the wrist rest with the keyboard

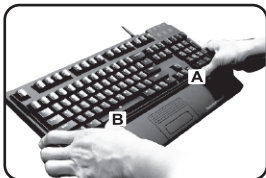




Use both thumbs and push on Position A and B highlighted to snap the wrist rest into place.

Keyboard Customization Software Installation

1. Ensure the keyboard is connected and working on your selected computer.
2. Insert the Installation Disk into the computer's CD/DVD drive.
3. Double click on the Setup.exe file to begin installation.
4. Follow the setup instructions to complete the software installation.
5. Once software installation is complete, restart your system.

Software User Guide

1. Upon computer startup, there should be a  icon in your system tray. (lower right corner)
2. Double click on the  icon to open the application.
3. On the upper right hand corner, click on the  button



4. Please follow the on screen Software user guide to customize your RK-9100x keyboard.



Français

Merci d'avoir acheté un clavier mécanique de la série RK-9100x - un clavier de jeu conçu pour répondre aux besoins des joueurs du monde entier. Avec des commutateurs Cherry MX, chaque appui sur une touche est optimisé pour améliorer votre expérience.

Contenu de la boîte


- Clavier mécanique RK-9100x
- Repose-poignet
- Guide de démarrage rapide
- Disque d'installation
- Tireur de couverture de touche
- 8 touches de jeu (AWSD et touches directionnelles)

Compatibilité



Compatibilité USB 1.1/2.0/3.0 avec Windows XP/Vista/7/8

Installation de l'équipement

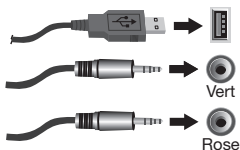1. Branchez les connecteurs de clavier dans les ports USB, audio (vert) et Mic (rose) de votre ordinateur.




2. Windows installe automatiquement le pilote nécessaire pour le clavier et vous devriez être capable de l'utiliser immédiatement.

3. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous lors de la connexion d'un micro et / ou d'un appareil audio comme un casque ou des haut-parleurs. Branchez n'importe quel appareil audio tel qu'un casque ou des haut-parleurs dans la prise audio avec l'icône  . Branchez n'importe quel microphone dans la prise avec l'icône .



REMARQUE : Les ports USB sur le clavier ne fournissent pas assez de puissance pour supporter un boîtier externe.

Fonctions des touches :

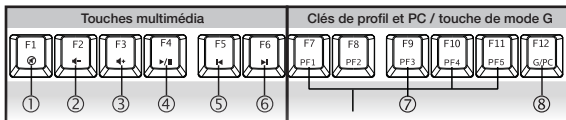

Touches multimédia

Appuyez sur Fn + F1-F6 pour activer

Fn + F1 : Muet

Fn + F3 : Vol +

Fn + F5 : Piste préc

Fn + F2 : Vol -

Fn + F4 : Jouer/Pause

Fn + F6 : Piste suiv

Touches de changement rapide de profil

Appuyez sur Fn + F7 – F11

Fn + F7 : Profil1

Fn + F9 : Profil3

Fn + F11 : Profil5

Fn + F8 : Profil2

Fn + F10 : Profil4

Mode de jeu

Appuyez sur Fn + F12 pour activer ou désactiver le mode de jeu

Le mode de jeu permet l'utilisation de macros personnalisées et désactive l'activation de la touche Windows.

Contrôle du rétro-éclairage

Réduire la luminosité -

Appuyez sur Fn + 2 (sur le pavé numérique)

Augmenter la luminosité -

Appuyez sur Fn + 8 (sur le pavé numérique)

Niveau 0 - Éteint

Niveau 1 - Faible

Niveau 2 - Luminosité moyenne

Niveau 3 - Luminosité maximale


Niveau 4 - Mode de respiration (augmente et diminue)



Installation du Repose-poignet



Insérez le repose-poignet sous le clavier et alignez le repose-poignet avec le clavier.

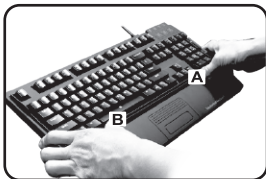




Utilisez les deux pouces pour pousser sur la position A et B indiquées pour attacher le repose-poignet en place.

Installation du logiciel de personnalisation du logiciel


1. Assurez-vous que le clavier est connecté et fonctionne sur votre ordinateur sélectionné.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur CD / DVD de l'ordinateur.
3. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe pour lancer l'installation.
4. Suivez les instructions d'installation pour terminer l'installation du logiciel.
5. Une fois l'installation du logiciel terminée, redémarrez votre système.

Guide de l'utilisateur du logiciel

1. Lors du démarrage de l'ordinateur, il devrait y avoir une icône  dans votre barre d'état système. (coin inférieur droit)
2. Double cliquez sur l'icône  pour ouvrir l'application.
3. Dans le coin en haut à droite, cliquez sur le bouton  .



4. Veuillez suivre le guide de l'utilisateur du logiciel à l'écran pour personnaliser votre clavier RK-9100x.



Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für eine mechanische Tastatur der RK-9100x-Serie entschieden haben – eine Gaming-Tastatur zur Erfüllung der Anforderungen von Gamern überall. Mit Cherry MX-Schaltern ist jeder Tastenanschlag zur Steigerung Ihrer Erfahrung optimiert.

Lieferumfang


- Mechanische Tastatur RK-9100x
- Handgelenksauflage
- Schnellanleitung
- Installationsmedium
- Tastenkappenabzieher
- 8 Gaming-Tasten (AWSD und Richtungspfeiltasten)

Kompatibilität



USB 1.1/2.0/3.0 kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8

Hardwareinstallation

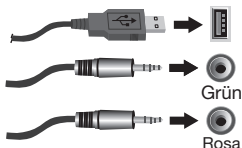1. Verbinden Sie die Tastaturanschlüsse mit den USB-, Audio- (grün) und Mikrofon- (rosa) Ports Ihres Computers.




2. Windows installiert automatisch den erforderlichen Treiber für die Tastatur; Sie sollten sie umgehend nutzen können.

3. Bitte beachten Sie beim Anschließen von Mikrofonen und/oder Audiogeräten, wie Kopfhörern oder Lautsprechern, die nachstehende Abbildung. Schließen Sie ein beliebiges Audiogerät, wie einen Kopfhörer oder Lautsprecher, an dem Audioanschluss mit dem -Symbol an. Verbinden Sie ein Mikrofon mit der -Buchse.



Hinweis: Die USB-Ports an der Tastatur liefern nicht genügend Strom zur Unterstützung einer externen Festplatte.

Tastenfunktion:

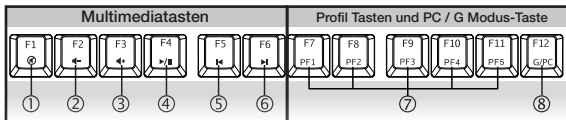

Multimediatasten

Zum Aktivieren Fn + F1 – F6 drücken

Fn + F1 : Stumm

Fn + F3 : Lautstärke +

Fn + F5 : Vorheriger Titel

Fn + F2 : Lautstärke -

Fn + F4 : Wiedergabe/Pause

Fn + F6 : Nächster Titel

Profilschnellwechsel-Tasten

Drücken Sie Fn + F7 – F11

Fn + F7 : Profil1

Fn + F9 : Profil3

Fn + F11 : Profil5

Fn + F8 : Profil2

Fn + F10 : Profil4

Gaming-Modus

Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Gaming-Modus Fn + F12

Der Gaming-Modus ermöglicht die Nutzung angepasster Makros und deaktiviert die Windows-Taste.

Regelung der Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit verringern – FN + 2 drücken (am Ziffernblock)

Helligkeit erhöhen – FN + 8 drücken (am Ziffernblock)

Stufe 0 – Aus

Stufe 1 – Geringe Helligkeit

Stufe 2 – Mittlere Helligkeit

Stufe 3 – Max. Helligkeit

Stufe 4 – Pulsierend


(langsameres Aufleuchten und Erlöschen)



Handgelenksauflage installieren



Stecken Sie die Handgelenksauflage und die Tastatur und richten sie an der Tastatur aus.

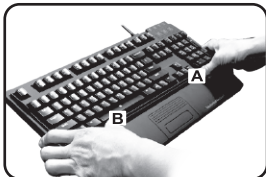





Drücken Sie mit beiden Daumen auf die hervorgehobenen Positionen A und B, damit die Handgelenksauflage einrastet.

Tastaturanpassungssoftware installieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur angeschlossen ist und an Ihrem ausgewählten Computer funktioniert.
2. Legen Sie das Installationsmedium in das CD/DVD-Laufwerk des Computers ein.
3. Doppelklicken Sie auf die Setup.exe-Datei zum Starten der Installation.
4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Softwareinstallation.
5. Sobald die Softwareinstallation abgeschlossen ist, starten Sie Ihr System neu.

Softwarebedienungsanleitung

1. Beim Hochfahren des Computers sollte ein -Symbol in Ihrem Systemtray erscheinen (unten rechts).
2. Doppelklicken Sie zum Öffnen der Applikation auf das -Symbol.
3. Klicken Sie oben rechts auf die -Schaltfläche.
4. Bitte befolgen Sie die eingeblendete Softwareanleitung zur Anpassung Ihrer RK-9100x-Tastatur.



Español

Gracias por comprar el teclado mecánico de la serie RK-9100x - un teclado de juego diseñado para satisfacer las necesidades de los jugadores de todas partes del mundo. Destacado por conmutadores Cherry MX, cada pulsación de tecla está optimizada para mejorar su experiencia.

Contenido del Paquete


- Teclado mecánico RK-9100x
- Reposamuñecas
- Guía rápida
- Disco de instalación
- Extractor de cubierta de tecla
- 8 teclas de juego (teclas AWSD y flecha direccional)

Compatibilidad



USB 1.1/2.0/3.0 compatible con Windows XP/Vista/7/8

Instalación del hardware

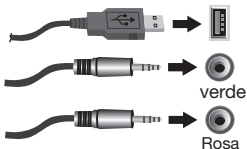1. Enchufe los conectores de teclado a los puertos USB de su ordenador, audio (verde), y de micrófono (rosa).




2. Windows instalará automáticamente el controlador necesario para el teclado y usted debería ser capaz de usarlo inmediatamente.

3. Consulte el siguiente diagrama cuando conecte un micrófono y/o un dispositivo de audio, como auriculares o altavoces. Conecte los dispositivos de audio, como auriculares o altavoces al conector de audio que muestra el icono . Conecte un micrófono a la toma que muestra el icono .



NOTA: Los puertos USB del teclado no son capaces de proporcionar energía suficiente para soportar una caja externa.

Función de las teclas :

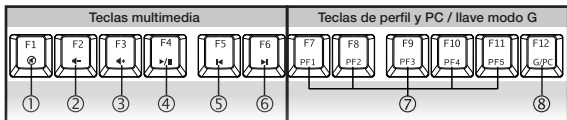

Teclas multimedia

Presione Fn + F1-F6 para activar

Fn + F1 : Silencio

Fn + F3 : Vol +

Fn + F5 : Pista anterior

Fn + F2 : Vol -

Fn + F4 : Reproducir/Pausa

Fn + F6 : Pista siguiente

Tecla cambio rápido de perfil

Presione Fn + F7 - F11

Fn + F7 : Perfil1

Fn + F9 : Perfil3

Fn + F11 : Perfil5

Fn + F8 : Perfil2

Fn + F10 : Perfil4

Modo juego

Pulse Fn + F12 para activar o desactivar el modo juego

El modo juegos permite el uso de macros personalizados y deshabilita la activación de las teclas Windows.

Control de retroiluminación

Para disminuir el brillo -

Pulse Fn + 2 (en el teclado numérico)

Para incrementar el brillo -

Pulse Fn + 8 (en el teclado numérico)

Nivel 0 - Apagado

Nivel 1 - Bajo

Nivel 2 - Brillo medio

Nivel 3 - Brillo máximo


Nivel 4 - Modo Atenuación (fundido hacia dentro y fundido hacia fuera)



Instalación del reposamuñeca



Inserte el reposamuñeca debajo del teclado y alinear el reposamuñeca con el teclado

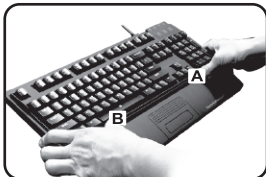





Utilice ambos pulgares y presione en la posición resaltada A y B para ajustar el reposamuñeca en su lugar.

Instalación del software para personalización del teclado

1. Asegúrese de que el teclado está conectado y funcionando en el equipo seleccionado.
2. Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD del equipo.
3. Haga doble clic en el archivo Setup.exe para iniciar la instalación.
4. Siga las instrucciones de instalación para completar la instalación del software.
5. Una vez que finalice la instalación del software, reinicie el sistema.

Guía del usuario del Software

1. Tras reiniciar el equipo, debe aparecer un icono  en la bandeja del sistema.. (esquina inferior derecha)
2. Haga doble clic en el icono  para abrir la aplicación.
3. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón 
4. Siga la guía del usuario del software en pantalla para personalizar el teclado RK-9100x.



Rosewill Technical Support information

1-800-575-9885 Monday - Friday 8AM - 5PM PST
techsupport@rosewill.com

Thank you for purchasing a quality Rosewill Product.
Please register your product at : **www.rosewill.com**
for complete warranty information and future support for your product.