




NX1101

Gigabit PCI Netzwerkadapter

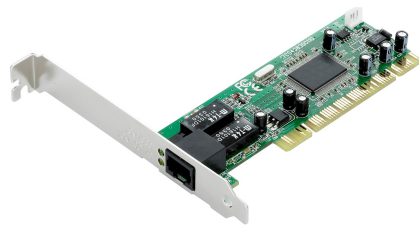

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des ASUS NX1101 Gigabit Netzwerkkadapters! Sie haben einen 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T Netzwerkkadapter mit Windows Plug&Play für Computer mit lokalem PCI-Bus erworben.

Produkteigenschaften

- Integrierter 10/100/1000 Transceiver
- Auto-Negotiation mit Zusatzinformationübermittlung auf weiteren Seiten (Next Page)
- Unterstützt PCI 2.2, 32 Bit, 33/66 MHz.
- Crossover-Erkennung & Auto-Korrektur.
- Unterstützt Microsoft NDIS Prüfsummenverschiebung (IP, TCP, UDP) und Segmentierung.
- Unterstützt Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- Unterstützt IEEE 802.1q VLAN-Tagging
- Serielle EEPROM- und/oder Flash-Unterstützung.
- 3,3 V Signalaustausch, 5 V PCI I/O tolerant.
- Unterstützt FIFO (32K) für Übertragung/Empfang.
- Unterstützt Power-Down/Link-Down Energiesparmodus.
- Unterstützt Plug&Play

Verpackungsinhalt

1. ASUS NX1101 Netzwerkkadapter
2. Treiber-CD
3. Diese Installationskurzanleitung

Installation des ASUS NX1101

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.
2. Öffnen Sie das PC-Gehäuse und suchen Sie einen verfügbaren PCI-Steckplatz auf dem Motherboard.
3. Drücken Sie den ASUS NX1101 in den PCI-Steckplatz, bis sämtliche Kontakte einrasten.
4. Sichern Sie die Halterung des ASUS NX1101 mit einer Schraube am Gehäuse Ihres PCs.
5. Schließen Sie das PC-Gehäuse.
6. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-RJ-45-Kabels an den Adapter an.

ASUS NX1101 Treiber-Installation

Windows 95, 98, 98SE, ME, 2000 und XP

Nach der Installation des Netzwerkkadapters erkennt Windows die neue Hardware. Suchen Sie den Treiber auf der mitgelieferten Treiber-CD. Auf der CD ist außerdem ein AutoStart-Programm für die automatische Treiberinstallation enthalten.


Windows NT4.0 und NetwareX

Melden Sie sich nach der Installation des Netzwerkkadapters unter NT4.0/NetwareX an. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein und befolgen Sie die Anweisungen in der Datei "Readme.txt", um die Treiber zu installieren.

DOS

Rufen Sie nach der Installation des Netzwerkkadapters DOS auf. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein und befolgen Sie die Anweisungen in der Datei "Readme.txt", um die Treiber zu installieren.

Statusanzeigen und Anschlüsse

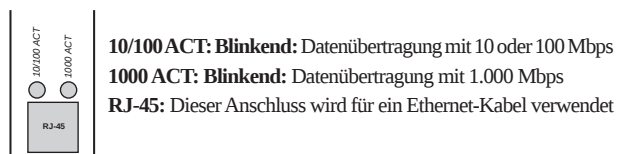

Technische Daten

Kommunikationsstandards

Kompatibel mit IEEE 802.3z
Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
IEEE 802.1q VLAN-Tagging
10BASE-T: Kompatibel mit IEEE 802.3
100BASE-TX: Kompatibel mit IEEE 802.3u
1000BASE-T: Kompatibel mit IEEE 802.3ab

Übertragungsrate

10Mbps, 100Mbps, 1.000Mbps

Anschluss

RJ-45-Ethernet-Anschluss

Systemschnittstelle

IBM-kompatibler PC mit verfügbarem PCI-Steckplatz (PCI 2.1 oder PCI 2.2)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows: 95, 98/98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0

Temperatur

Betrieb: 0 ° C – 55 ° C
Lager: -25 ° C – 75 ° C
Luftfeuchtigkeit: 5 % – 95 % (nicht kondensierend)