


ASUS

NX1101

Gigabit PCI ネットワークアダプタ

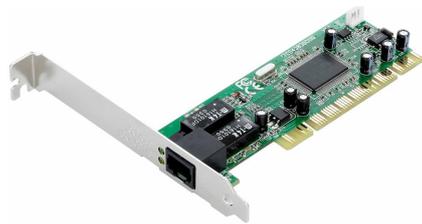

はじめに

ASUS NX1101 Gigabitネットワークアダプタをお買い上げいただき、ありがとうございます。本装置は、PCIローカルバスコンピュータ用に、Windowsプラグアンドプレイを組み込んだ高性能10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tネットワークアダプタです。

機能

- ・ 統合された10/100/1000トランシーバ
- ・ 次ページ機能を搭載したオートネゴシエーション
- ・ PCI 2.2、32 bit、33/66MHZをサポート
- ・ クロスオーバー検出と自動補正。
- ・ Microsoft NDISチェックサムオフロード(IP、TCP、UDP)およびラージセンドオフロードのサポート。
- ・ 全二重フロー制御(IEEE 802.3x)をサポート
- ・ IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3zに準拠
- ・ IEEE 802.1Q VLAN タグ付けをサポート。
- ・ シリアルEEPROM およびフラッシュサポート。
- ・ 3.3V 信号方式、5V PCI I/O トレラント。
- ・ FIFO (32K)送受信のサポート。
- ・ パワーダウン/リンクダウン省電力のサポート。
- ・ プラグアンドプレイのサポート

パッケージの内容

1. ASUS NX1101ネットワークアダプタ
2. ドライバCD
3. クリックインストールガイド (本書)

ASUS NX1101をインストールする

1. コンピュータの電源をオフにし、PCの電源コードを抜きます。
2. PCケースを開け、マザーボードの空きPCIスロットを探します。
3. ASUS NX1101のすべての接触部がきちんと収まるまで、PCIスロットに挿入します。
4. ASUS NX1101ブラケットをネジでPCシャーシに固定します。
5. PCケースを閉じます。
6. イーサネットRJ-45ケーブルをアダプタに接続します。


ASUS NX1101ドライバのインストール

Windows 95、98、98SE、ME、2000、XP
初めてネットワークアダプタを取り付すと、Windowsは新しいハードウェアを検出します。付属のサポートCDのドライバを閲覧します。サポートCDは自動実行を組み込んで、ドライバも自動的にインストールします。

Window NT4.0とNetwareX
ネットワークアダプタを取り付けた後、NT4.0/NetwareXにログインします。付属のサポートCDを挿入し、「Readme.txt」の指示に従ってドライバをインストールします。

DOS
ネットワークアダプタを取り付けた後、DOSに移動します。付属のサポートCDを挿入し、「Readme.txt」の指示に従ってドライバをインストールします。

ステータスインジケータとポート

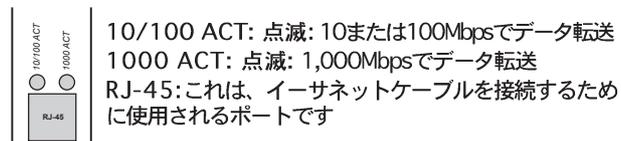

技術仕様

通信標準

IEEE 802.3zに準拠
全二重フロー制御IEEE 802.3x
IEEE 802.1q VLAN タグ付き
10BASE-T: IEEE 802.3 に準拠
100BASE-TX: IEEE 802.3u に準拠
1000BASE-T: IEEE 802.3abに準拠

転送速度

10Mbps、100Mbps、1,000Mbps

コネクタ

RJ-45イーサネットポート

システムインターフェイス

IBM 互換PC - 空きPCIスロット(PCI 2.1 or PCI 2.2)付き

サポートされるOS

Windows: 95、98/98SE、ME、2000、XP、NT 4.0

温度

動作時: 0 °C - 55 °C
保管時: -25 °C - 75 °C
湿度: 5% - 95% (結露しないこと)