


Important Update "open the case "

* Screw Type

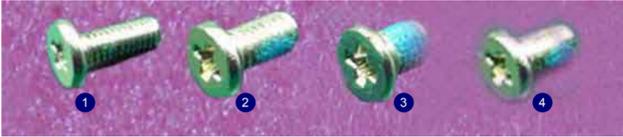


1. M2.0X6 mm (3x): To fasten the thermal module
2. M2.5X5mm (10x): To fasten HDD Bracket to Motherboard/Case Hausing/Antenna
3. M3.0X3mm (3x): To fasten HDD to HDD Bracket
4. M2.5X3mm (2x): To fasten WiFi Card

All images are for reference only, please refer to the physical netbox for detail.

P/N: 3A250WQ00-GAE-G

* Open The Case

1. Unscrew four screws on the case (M2.5X3mm).
2. Put a thin knife in the quarter of the case and unclench it gently as shown in the picture.
3. Move the knife to the other side of the case as shown in the picture below.
4. Along the space glide the other sides of the case and take off the bottom case as shown in the pictures below..

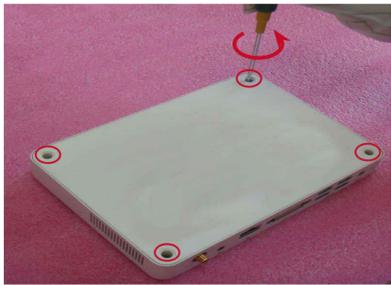


1 Install Memory

1. Plug the pin side of the memory module slantwise into the socket first, then put it down firmly as shown in the picture.



2 Install WiFi Card


1. Fix the WiFi card with one screw as shown in the picture. (M2.5X3mm).
2. Plug the pin side of the WiFi card slantwise into the socket, then put it down gently.

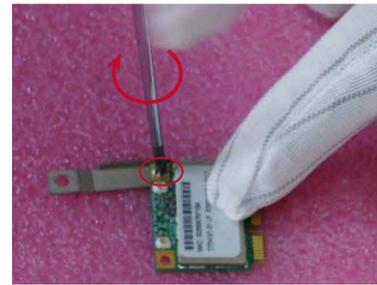

3 Install Antenna


1. Put the antenna in the hole of the box and fasten it to the motherboard with one screw.
2. Connect the other side of antenna with the WiFi Card.

3. Fasten the WiFi card with one screw (M2.5X3mm).

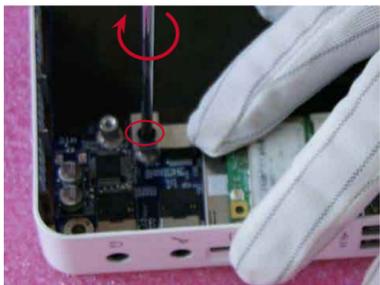

4 Install Hard Disk Drive (HDD)

1. Stick the mylar gently on the back-side of the HDD.
2. Put the HDD into the HDD bracket.

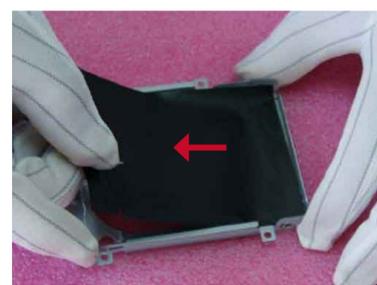

3. Fasten them with three screws (M2.5X3mm) as shown in the pictures.
4. Plug HDD into the socket on the motherboard gently.
5. Fasten the HDD bracket with four screws. Please Fasten the screws according to the number shown below.



5 Install Speaker

1. Attach the speaker connector to the speaker header on the motherboard.
2. Place the speaker on the motherboard gently.



6 Install Case and Connect Antenna

1. Install the Case
 - 1.1. Place one side of the case cover which matches antenna slantwise, then gently put the other side down as shown in the picture.
 - 1.2. Fasten the case with four screws (M2.5X3mm).
 - 1.3. Stick the screw cover with a plastic forceps on the four screws as shown in the pictures.



2. Connect the Antenna

Fix the antenna to the corresponding location of the NETBOX as shown in the picture.



安裝內存

如图所示，先将内存条倾斜的插入插槽内，再用手指向下按压内存条，使其固定。

安裝WiFi卡

- 如图所示，将支架和WiFi卡用一颗螺丝(M2.5X3mm)固定在一起。
- 先将WiFi卡倾斜的插入主板上的插槽内，然后再将其轻轻放下。
- 将WiFi卡用一颗螺丝(M2.5X3mm)锁定在主板上。

安裝觸角天線

- 將天線的一端放入NETBOX的天線孔內並用一顆螺絲(M2.5X3mm)將其鎖定在主板上。
- 將天線的另一端連接到WiFi卡上。

安裝硬盤 (HDD)

- 將逆拉片輕輕的貼在硬盤支架的背面。
- 將硬盤放入硬盤支架內。
- 如圖所示，用三顆螺絲(M2.5X3mm)將其鎖定。
- 將硬盤傾斜的放置在硬盤卡槽上，並對準螺絲孔位。
- 如圖所示，按編号順序將硬盤用四顆螺絲(M2.5x5mm)鎖定在主板上。

安裝Speaker

- 將Speaker的插頭連接到主板上的header上。
- 將Speaker安裝到主板的正確位置上。

安裝NETBOX 的上蓋並連接外接天線

- 安裝NETBOX 的上蓋
 - 如圖所示，將上蓋的天線缺口一端對準天線，並傾斜著輕輕將其放下。
 - 將上蓋用四顆螺絲(M2.5X3mm)鎖定。
 - 如圖所示，將四顆螺絲孔用四個螺絲孔貼紙蓋住。
- 連接外接天線

如圖所示，將觸角天線連接在NETBOX上。

メモリの取り付け

最初にメモリモジュールのピン側を斜めにソケットに差し込み、そして、それをしっかりと下に置きます。

WiFi カードの取り付け

- WiFiカードに1本のネジ(M2.5X3mm)を取り付けます。
- WiFiカードのピン側を斜めにソケットに差し込み、やさしくそれを下に置きます。
- WiFiカードを1本のネジ(M2.5X3mm)で固定します。

アンテナの取り付け

- アンテナをボックスのホールに置いて、1本のネジ(M2.5X3mm)でマザーボードに固定します。
- アンテナの反対側をWiFiカードに接続します。

ハードディスクドライブ(HDD)の取り付け

- マイラーをやさしくHDDの後面に張り付けます。
- HDDをHDDブラケットに入れます。
- それらを3本のネジ(M2.5X3mm)で固定します。
- HDDをやさしくマザーボード上のソケットに差し込みます。
- 4本のネジ(M2.5x5mm)で、HDDブラケットをマザーボードに固定します。写真で示す順序に従ってネジを取り付けてください。

スピーカーの取り付け

- スピーカーコネクタをマザーボード上のスピーカーヘッドに取り付けます。
- スピーカーをやさしくマザーボードに置きます。

ケースの取り付け及びアンテナの接続

- ケースの取り付け
 - ケースカバーの片側を斜めにケースに入れて、反対側をやさしく押し込みます。
 - 4本のネジ(M2.5X3mm)でケースを固定します。
 - 4本のネジの上にプラスチック鉗子でベーストレイを張り付けます。
- アンテナの接続

アンテナをNETBOXの対応する位置にねじ込みます。

العربية

تركيب وحدة الذاكرة

سد ديوس الجانب من وحدة الذاكرة بشكل إلى المقبس الذاكرة بعيل أولا ،ثم ضعها بثبات كما هو في الصورة .

تركيب بضائة WiFi

- يصلح بضائة WiFi بلولب واحد كما هو في الصورة.(M2.5*3mm)
- سد ديوس الجانب من بضائة WiFi مع ضعها في المقبس بعيل ، ثم ضعها برفق.
- ثبت بضائة WiFi بلولب واحد.(M2.5*3mm)

تركيب هوائي

- ضع هوائي في ثقب من العلية مع ثبت هوائي إلى اللوحة الأم بلولب واحد (M2.5*3mm) .
- تربيط رأس الهوائي آخر مع بضائة WiFi.

تركيب محرك الأقراص ثابت (HDD)

- لصق mylar بمحرك الأقراص ثابت الخلفية برفق.
- ضع محرك الأقراص ثابت في الفتحة المحرك بتلاقص ثابت.
- ثبتهم بثلاثة لولب (M2.5*3mm) كما هو في الصورة .
- سد محرك الأقراص ثابت إلى المنفذ من اللوحة الأم برفق.
- ثبت محرك الأقراص ثابت من اللوحة الأم بأربعة لولاب (M2.5*5mm). ترتيب لولت ايزيم وفقا لحدد ميبين كما هو في الصورة .

تركيب السماعة

- وصل موصل السماعة بظرف السماعة على اللوحة الأأم .
- ضع السماعة في اللوحة الأم برفق.

تركيب علية و تربيط هوائي

١- تركيب علية

- ١- ضع جانب واحد من العلية بعيل ثم ضع على الجانب الآخر إلى أسفل كما هو في الصورة .
- ١,٢ - ثبت علية بأربعة لولب (M2.5*3mm)
- ١,٣ - لصق base tray مع ملقط من البلاستيك على أربعة لولاب كما هو موضح في الصور .

٢- تربيط هوائي

يصلح هوائي في مكان متطابق من NOT BOX كما هو الصورة .

Instalación de Memoria

Conecte el lado de los pines del módulo de memoria al sesgo en la ranura primero y luego presiónelo firmemente hacia abajo como se muestra en la configuración.

Instalación de la Tarjeta WiFi

- Fija la tarjeta WiFi con un tornillo como se muestra en la configuración (M2.5X3mm).
- Conecta el lado de los pines de la tarjeta WiFi al sesgo en la ranura y luego presiónela con suavidad hacia abajo.
- Fija la tarjeta WiFi con un tornillo (M2.5X3mm).

Instalación de Antena

- Ponga la antena en el puerto de la caja y fíjala a la placa base con un tornillo (M2.5X3mm).
- Conecta otro extremo de la antena a la tarjeta WiFi.

Instalación de Disco Duro (DD)

- Pega la mylar con suavidad en la parte trasera del disco duro.
- Ponga el disco duro en el soporte del mismo.
- Fíjalo con tres tornillos (M2.5X3mm) como se muestra en la configuración.
- Conecta el disco duro en la ranura de la placa base suavemente.

5. Fija el soporte de disco duro a la placa base con cuatro tornillos (M2.5x5mm). El orden de la fijación de los tornillos de acuerdo al número mostrado en la configuración.

Instalación de Altavoz

- Conecte el conector de altavoz al cabezal del mismo de la placa base
- Ponga el altavoz en la placa base con suavidad.

Instalación de la Cubierta y Conexión de Antena

- Instalación de la Cubierta
 - Coloca un lado de la cubierta al sesgo, y después presióne otro lado hacia abajo como se muestra en la configuración.
 - Fija la cubierta con cuatro tornillos (M2.5X3mm).
 - Pega las bases con una pinza plastica en los cuatro tornillos como se muestra en la configuración.
- Conexión de Antena

Fija la antena al lugar correspondiente de la NETBOX como se muestra en la configuración.

Installer de la mémoire

Enfichez d’abord le côté broches de la barrette de mémoire de biais dans le socket, puis enfoncez-la fermement comme indiqué sur l’image.

Installer la carte WiFi

- Fixer la carte WiFi avec une vis comme indiqué sur l’image. (M2.5X3mm).
- Enfichez le côté broches de la carte WiFi de biais dans le socket, puis enfoncez-la doucement.
- Fixez la carte WiFi avec une vis (M2.5X3mm).

Installer une antenne

- Placez l’antenne dans le trou de la boîte et fixez-la sur la carte mère avec une vis (M2.5X3mm).
- Branchez l’autre côté de l’antenne sur la carte WiFi.

Installer un disque dur (HDD)

- Collez le mylar doucement sur l’arrière du disque dur.
- Placez le disque dur dans le support de disque dur.
- Fixez-les avec trois vis (M2.5X3mm) comme indiqué sur les photos.
- Connectez doucement le disque dur sur le socket de la carte mère.
- Fixez le support du disque dur sur la carte mère avec quatre vis (M2.5x5mm). L’ordre des vis de fixation est indiqué par un numéro sur l’image.

Installez le haut-parleur

- Fixez le connecteur du haut-parleur sur les bornes Haut-parleur (Speaker) de la carte mère.
- Collez doucement le haut-parleur sur la carte mère.

Installer le boîtier et brancher l’antenne

- Installer le boîtier
 - Placez un côté du capot du boîtier de biais, puis baissez doucement l’autre côté vers le bas, comme indiqué sur l’image.
 - Fixez le boîtier avec les quatre vis (M2.5X3mm).
 - Collez plateau de base avec une pince en plastique sur les quatre vis comme indiqué sur les photos.
 - Connectez l’antenne
- Fixez l’antenne sur l’emplacement correspondant de la NETBOX comme indiqué sur l’image.

Installazione della memoria

Prima inserire il lato con i pin del modulo di memoria nell’alloggio, poi premerlo con fermezza, come mostrato nell’immagine.

Installazione della scheda WiFi

- Fissare la scheda WiFi con una vite, come mostrato nell’immagine. (M 2,5 x 3 mm)
- Inserire il lato con i pin della scheda WiFi diagonalmente nell’alloggio, poi premere con delicatezza.
- Fissare la scheda WiFi con una vite (M 2,5x3 mm).

Installazione dell’antenna

- Inserire l’antenna nel foro del modulo e fissarla alla scheda madre con una vite (M 2,5 x 3 mm).
- Collegare l’altra estremità dell’antenna alla scheda WiFi.

Installazione dell’unità disco rigido (HDD)

- Attaccare delicatamente il mylar alla parte posteriore dell’unità HDD.
- Collocare l’unità HDD sulla staffa HDD.
- Fissare con tre viti (M 2,5 x 3 mm), come mostrato nell’immagine.
- Inserire delicatamente l’unità HDD nell’alloggio della scheda madre.
- Fissare la staffa HDD alla scheda madre usando quattro viti (M 2,5 x 5 mm). Stringere le viti seguendo la sequenza numerica mostrata nell’immagine.

Installazione delle casse

- Collegare il connettore delle casse al collettore casse sulla scheda madre.
- Collocare le casse delicatamente sulla scheda madre.

Installazione del case e collegamento dell’antenna

- Installazione del case
 - Disporre diagonalmente un lato della copertura del case, poi abbassare delicatamente l’atro lato, come mostrati nell’immagine.
 - Fissare il case con quattro viti (M 2,5 x 3 mm).
 - Fissare la base con una molletta di plastica sulle quattro viti, come mostrato nelle immagini.
- Collegamento dell’antenna

Fissare l’antenna sulla posizione corrispondente della NETBOX, come mostrato nell’immagine.

Установка памяти

Косо вставьте металлическую сторону модули памяти в гнездо, затем положите его стабильно, как показано на иллюстрации.

Установка карты WiFi

- Соедините карту WiFi с помощью винта как показано на иллюстрации. (M2.5X3mm).
- Косо вставьте металлическую сторону карты WiFi в гнездо, затем положите его осторожно.
- Укрепите карты WiFi одним винтом (M2.5X3mm).

Установка антенны

- Поставите антенну в отверстие на коробке и укрепите её к материнской плате одним винтом (M2.5X3mm).
- Соедините другую сторону антенны с картой WiFi.

Установка жесткого диска (HDD)

- Наклейте майлар осторожно на заднюю сторону жеского диска.
- Положите жеский диск в контейнер для жеского диска.
- Укрепите их тремя винтами (M2.5X3mm) как показано на иллюстрации.
- Осторожно вставьте жеский диск в гнездо расположенное на материнской плате.
- Укрепите контейнер для жеского диска к материнской плате с помощью четырёх винтов (M2.5x5mm). Порядка укрепления винтов должна быть в соответствии с номерами указанными на иллюстрации.

Установка динамика

- Соедините динамик с разъёмом для динамика расположенным на материнской плате.
- Положите динамик в материнской плате осторожно.

Установка крышки и соединение антенны

- Установка крышки
 - Косо вставьте одну сторону крышки, затем положите другую сторону осторожно как показано на испллюстрации.
 - Укрепите крышку четырьмя винтами (M2.5X3mm).
 - Наклейте основания с помощью пластиковых щипчиков на винты как показано на иллюстрации.
- Соединение антенны

Укрепите антенну к соответствующему положению NETBOX как показано на иллюстрации.

Memória beszerelése

Illesse a memóriamodult férdén a foglalatba úgy hogy az érintkezők lefelé nézzenek, majd az ábrán látható módon nyomja be erősen a foglalatba.

WiFi kártya beszerelése

- Rögzítse a WiFi kártyát egy csavarral az alábbi ábrán látható módon. (M2,5 X 3 mm).
- Illesse a WiFi kártyát férdén a foglalatba úgy hogy az érintkezők lefelé nézzenek, majd óvatosan nyomja be a foglalatba.
- Rögzítse a WiFi kártyát egy csavarral (M2,5 X 3 mm).

Antenna felszerelése

- Illesse az antennát a dobozon lévő lyukba, majd rögzítse az alaplapoz egy csavarral (M2,5 X 3 mm).
- Csatlakoztassa az antenna másik végét a WiFi kártyához.

Merevlemez-meghajtó (HDD) beszerelése

- Ragasza óvatosan a mylar-fóliát a HDD hátoldalára.
- Hejyezze be a HDD-t a HDD-keretbe.
- Rögzítse három csavarral (M2,5 X 3 mm) az alábbi ábrakon látható módon.

Belleği Kurun

İlk önce bellek modülünün pin tarafını eğimli bir şekilde sokete takın, daha sonra resimde gösterildiği gibi güçlü bir şekilde aşağı bastırın.

WiFi Kartını Kurun

- Resimde gösterildiği gibi WiFi kartını bir vida ile yerine takın. (M2.5X3mm).
- WiFi kartının pin tarafını eğimli bir şekilde sokete takın, daha sonra hafifçe bastırın.
- WiFi kartını bir adet vida ile takın (M2.5X3mm).

Anteni Kurun

- Anteni kutunun deliğine yerleştirin ve ana karta bir vida ile bağlayın. (M2.5X3mm).
- Antenin diğer tarafını WiFi kartına bağlayın. Sabit Disk Sürücüyü Kurun (HDD)
 - Myları HDD'nin arka tarafına yavaşça yapıştırın.
 - HDD'yi HDD bağlantısına yerleştirin.
 - Resimde gösterildiği gibi üçü adet vida ile (M2.5X3mm) bağlayın.
 - HDD'yi ana kart üzerindeki sokete yavaşça takın.
 - HDD bağlantısını ana karta dört adet vidayla bağlayın (M2.5x5mm). Vida takma düzeni resimde gösterilen sayıya göredir.

Hoparlörü Kurun

- Hoparlör konektörünü ana karttaki hoparlör bağlantısına takın.
- Hoparlörü ana kartta yavaşça yerleştirin.

Kasayı kurun ve Anteni bağlayın

- Kasayı kurun
 - Kasa kapağının bir tarafını eğimli bir şekilde takın, diğer tarafını resimde gösterildiği gibi aşağıya yavaşça yerleştirin.
 - Kasayı dört adet vida ile bağlayın (M2.5X3mm).
 - Alt tepsiyi dört adet vida üzerine plastik penslerle resimde gösterildiği gibi yapıştırın.
- Anteni bağlayın

Anteni resimde gösterildiği gibi NETBOX ilgili yere takın.

Português

Instalar a memória

Em primeiro lugar, ligue o lado do pino do módulo da memória de forma oblíqua à tomada e posteriormente poue-a firmemente, tal como ilustrado na imagem.

Instalar o cartão WiFi

- Fixe o cartão WiFi com um parafuso, tal como ilustrado na imagem. (M2,5x 3 mm).
- Ligue o lado do pino do cartão WiFi de forma oblíqua e depois poue-o suavemente.
- Aperte o cartão WiFi com um parafuso (M2,5x3 mm).

Instalar a antena

- Coloque a antena na perfuração da caixa e aperte-a à placa principal com um parafuso (M2,5x3 mm).
- Ligue o outro lado da antena ao cartão WiFi.

Instalar a unidade de disco rígido (HDD)

- Cole suavemente o mylar na parte posterior da HDD.
- Coloque a HDD no seu suporte.
- Aperte-a com três parafusos (M2,5x3 mm), tal como ilustrado nas imagens.
- Ligue a HDD suavemente à tomada da placa principal.
- Aperte o suporte da HDD à placa principal com quatro parafusos (M2,5x5 mm). Aperte os parafusos de acordo com a ordem ilustrada na imagem.

Instalar o altifalante

- Ligue o conector do altifalante ao suporte do altifalante existente na placa principal.
- Coloque o altifalante suavemente na placa principal.

Instalar a caixa e ligar a antena

- Instale a caixa
 - Coloque um lado da tampa da caixa de forma oblíqua e posteriormente poue suavemente o outro lado, tal como ilustrado na imagem.
 - Aperte a caixa com quatro parafusos (M2,5x3 mm).
 - Cole o tabuleiro de base com pinças plásticas nos quatro parafusos, tal como ilustrado nas imagens.
- Ligue a antena

Fixe a antena à localização correspondente na NETBOX, tal como ilustrado na imagem.

Instalacja pamięci

Włóż najpierw moduł pamięci stroną ze stykami skośnie do gniazda, a następnie nacisnij go mocno w dół, tak jak pokazano na ilustracji.

Instalacja karty WiFi

- Zamocuj kartę WiFi jedną śrubą, tak jak pokazano na ilustracji. (M2,5 X 3mm).
- Włóż kartę WiFi stroną ze stykami ukośnie do gniazda, a następnie delikatnie nacisnij w dół.
- Zamocuj kartę WiFi jedną śrubą (M2,5 X 3mm).

Instalacja anteny

- Włóż antenę do otworu w obudowie i przykręć do płyty głównej jedną śrubą (M2,5 X 3mm).
- Podłącz drugi koniec anteny do karty WiFi.

Instalacja dysku twardego (HDD)

- Przyklej delikatnie taśmę mylar z tyłu dysku twardego.
- Włóż HDD do wspornika HDD.
- Przymocuj trzema śrubami (M2,5 X 3mm), tak jak pokazano na ilustracji.
- Włóż ostrożnie HDD do gniazda na płycie głównej.
- Zamocuj wspomnik HDD do płyty głównej czterema śrubami (M 2,5x5mm). Kolejność przykręcania śrub, według numeracji pokazanej na ilustracji.

Instalacja głośnika

- Podłącz złącze głośnika do gniazda głośnika na płycie głównej.
- Ustaw ostrożnie głośnik na płycie głównej.

Instalacja obudowy i podłączenie anteny

- Instalacja obudowy
 - Ustaw ukośnie jeden bok obudowy, a następnie włóż drugi bok, w sposób pokazany na ilustracji.
 - Przymocuj obudowę czterema śrubami (M2,5 X 3mm).
 - Zamocuj tacę podstawy z plastikowymi zaczerpami z czterech śrubach, w sposób pokazany na ilustracjach.
- Podłączenie anteny

Zamocuj antenę w odpowiednim miejscu na NETBOX głównej, w sposób pokazany na ilustracji.

Magyar

4. Óvatosan csatlakoztassa a HDD csatlakozóját az alaplapon lévő aljzathoz.

5. Rögzítse a HDD-keretet az alaplapoz négy csavarral (M2,5 X 5 mm).

A csavarokat az ábrán látható sorrendben csavarja be és húzza meg.

Hangszóró beszerelése

- Csatlakoztassa a hangszóró csatlakozóját az alaplap hangszóró-aljzathoz.
- Óvatosan helyezze a hangszórót az alaplapra.

A burkolat felhelyezése és az antenna csatlakoztatása

- A burkolat felhelyezése
 - Az ábrán látható módon fedtesse a fedőlap egyik végét férdén a házra, majd óvatosan hajtsa le a másik végét.
 - Rögzítse a burkolatot kártyát négy csavarral (M2,5 X 3 mm).
 - Műanyag csipesszel ragassza a tálcát a négy csavarra, az ábrák szerinti módon.
- Az antenna csatlakoztatása

Rögzítse az antennát az NETBOX megfelelő területére, az ábrán látható módon.