

## Varemærker

NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen kan ændres uden varsel. © NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

## Overholdelse

For den nuværende EU-overensstemmelseserklæring, besøg [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Er kun beregnet til indendørsbrug i alle EU-medlemslande, EFTA-lande, og Schweiz.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA



201-16860-01

Januar 2013

# NETGEAR®

Connect with Innovation™

## R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning




## Kassen indeholder


Kassen skal indeholde følgende dele. Hvis nogen af delene er forkerte, mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din NETGEAR-forhandler.



R6250 WiFi Router

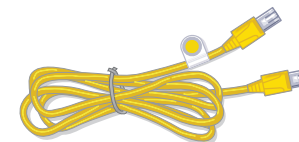

Ethernet-kabel



Strømadapter

I visse regioner, følger en Ressource-cd med produktet.

## 1. Forbered modemmet.

Frakobl modemmet. Tag batteriet ud, hvis modemmet har et backupbatteri.

## 2. Tilslut dit modem.

Tilslut modemmet. Sæt batteriet i igen.  
Tilslut derefter modemkablet til routerens internetport.

## 3. Tænd for routeren.

Vent på, at WiFi-indikatoren lyser.


## 4. Tilslut en computer.

Du kan bruge et Ethernet-kabel eller oprette trådløs forbindelse.

## 5. Start en browser.

NETGEAR genie vises.

Hvis du ikke ser genie, tast **www.routerlogin.net**. Indtast **admin** som brugernavn og **password** som adgangskode.

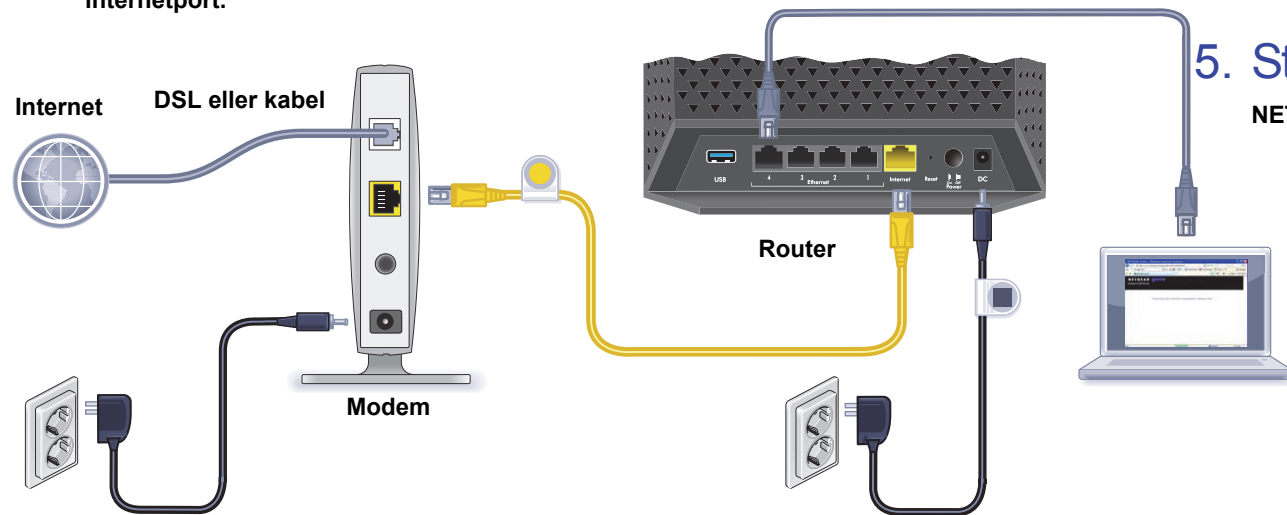

## Support

Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt.

Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på <https://my.netgear.com>.

Du skal registrere dit produkt, før du kan anvende NETGEARs telefoniske kundesupport. NETGEAR anbefaler registrering gennem NETGEARs hjemmeside.

Du kan finde produktopdateringer og websupport på <http://support.netgear.com>.

NETGEAR anbefaler, at du kun bruger de officielle NETGEAR support-ressourcer.

Du kan hente brugervejledningen online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller gennem linket i produktbrugergrænsefladen.

# Indhold

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Installer din router . . . . .                              | 2  |
| Hvis NETGEAR genie ikke vises . . . . .                     | 6  |
| Forudindstillet trådløs sikkerhed . . . . .                 | 6  |
| Indstillinger for trådløse netværk . . . . .                | 7  |
| Tilslut til det trådløse netværk . . . . .                  | 8  |
| Åbn routeren for at foretage yderligere ændringer . . . . . | 9  |
| Adgang til ReadySHARE . . . . .                             | 10 |
| ReadySHARE Printer . . . . .                                | 11 |
| NETGEAR genie App . . . . .                                 | 11 |


# Installer din router

Sørg for, at din internettjeneste er aktiv, før du installerer routeren.

## ➤ **For at installere din router:**


### 1. **Forbered modemmet.**

- a. Frakobl strømmen til modemmet.
- b. Fjern batterierne, hvis modemmet har backupbatterier.
- c. Hvis modemmet allerede er tilsluttet til en anden router, skal du fjerne kablet mellem modemmet og routeren.

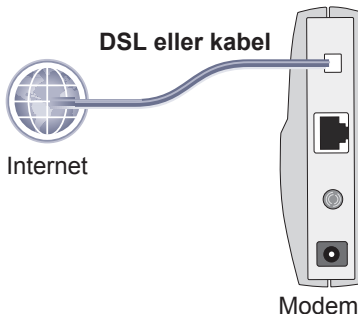


Modemmet skal nu være slukket, og kun tilsluttet til stikket i væggen til internettjenesten.

## 2. Tilslut dit modem.

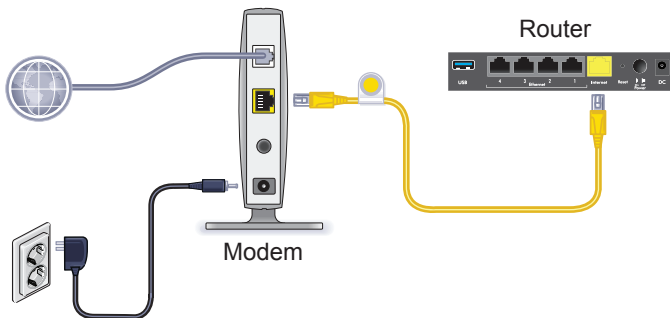


- a. Tilslut modemmet, og tænd for det. (Indsæt batterierne igen, hvis du fjernede dem før).
- b. Slut modemmet til internetporten på routeren ved hjælp af det gule Ethernet-kabel, der fulgte med routeren.

### 3. Sæt strøm til routeren.

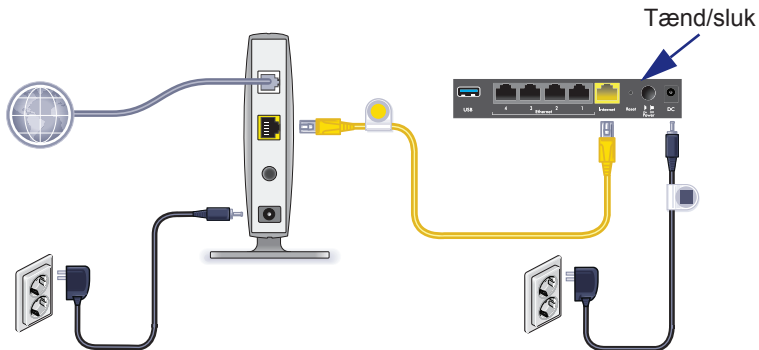

- a. Tilslut strømforsyningen til routeren, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
- b. Vent på, at WiFi-indikatoren på frontpanelet tændes. Hvis ingen af indikatorerne lyser, skal du trykke på **Tænd-/sluk-**knappen på routerens bagpanel.

#### 4. Tilslut en computer.

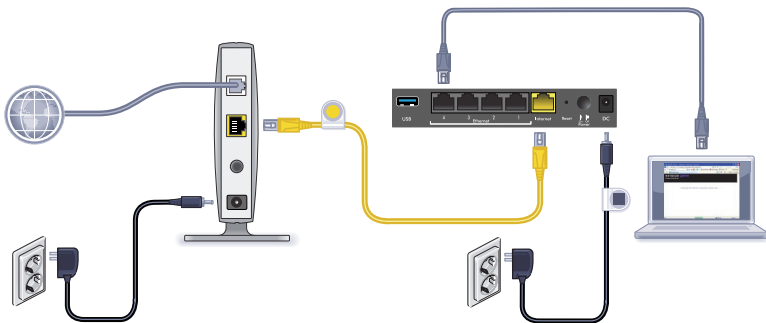

Du kan bruge et Ethernet-kabel eller oprette trådløs forbindelse.

- For kabeltilslutning, brug et Ethernet-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte din computer til en sort Ethernet LAN-port på din router
- For at tilslutte trådløst, brug de forudindstillede trådløse sikkerhedsindstillinger, som findes på etiketten i bunden af routeren.

#### 5. Start en browser.

Første gang du tilslutter routeren, vil genie-skærbilledet vises. Følg genie-trinnene for at tilslutte til internettet.

Hvis genie-skærbilledet ikke vises, skal du lukke browseren og åbne den igen. Indtast **www://routerlogin.net** i adressefeltet, indtast brugernavnet **admin** og standardadgangskoden (**password**).

## Hvis NETGEAR genie ikke vises

- Sørg for, at computeren er sluttet til en af de fire LAN Ethernet-porte, eller er sluttet trådløst til routeren.
- Sikr, at routeren har full power (fuld strømstyrke), og at WiFi-indikatoren lyser konstant blå.
- For at sikre, at browseren ikke viser den forrige side i cachen, luk og genåbn browseren. Indtast herefter **www://routerlogin.net**.
- Hvis pc'en er indstillet til statisk eller fast IP-adresse (dette er ualmindeligt), skal du ændre dette for automatisk at få en IP-adresse fra routeren.

## Forudindstillet trådløs sikkerhed

Dette produkt har et *unik* WiFi-netværksnavn (SSID) og en unik netværksnøgle (adgangskode). Standard SSID og adgangskode genereres unikt for hver enhed (som et serienummer) som beskyttelse og for at gøre din trådløse sikkerhed bedst mulig. Disse oplysninger findes på etiketten i bunden af produktet.





NETGEAR anbefaler, at du ikke ændrer det forudindstillede WiFi SSID eller adgangskode. Hvis du ændrer indstillingerne, gælder SSID'et og adgangskoden på etiketten på produktets underside ikke længere.

## Indstillinger for trådløse netværk

Noter de forudindstillede trådløse indstillinger, som er trykt på etiketten, på linjen nedenfor, så de er nemme at få fat i.

WiFi-netværksnavn (SSID):

---

Netværksnøgle (adgangskode):

---

Hvis du ændrer standardindstillingerne, skal du notere dem her, så de er nemme at få fat i, og derefter gemme denne brochure et sikkert sted:

WiFi-netværksnavn (SSID):

---

Netværksnøgle (adgangskode):

---

### ➤ Hvis du vil hente eller opdatere din trådløse adgangskode:

1. Indtast **<http://www.mywifirouter.net>** i en webbrowser.
2. Log på med standardbrugernavnet (admin) og standardadgangskoden (password).
3. Vælg **Trådløse indstillinger**.

# Tilslut til det trådløse netværk

Du kan anvende enten WiFi Protected Setup-metoden (WPS) eller den manuelle metode til at tilslutte til dit trådløse netværk.

## ➤ Tilslutning til netværket ved brug af WPS:

1. Tryk på **WPS**-knappen på routeren.
2. Tryk inden for 2 minutter på **WPS**-knappen på din trådløse computer eller enhed, eller følg de WPS-instruktioner, der fulgte med din trådløse enhed, for at færdiggøre WPS-processen.

**Bemærk:** Nogle ældre trådløse computere eller enheder kan ikke anvende WPS.

## ➤ Tilslutning til netværket manuelt:

1. Åbn den software der styrer din trådløse forbindelser på din computer eller trådløse enhed.  
Denne software scanner efter alle trådløse netværk i området.
2. Se efter WiFi-netværksnavnet (SSID), og vælg det. SSID'et er på etiketten i bunden af routeren.  
Hvis du har ændret navnet på dit netværk i forbindelse med konfigurationsprocessen, skal du se efter dette netværksnavn.
3. Indtast den forudindstillede adgangskode (eller din brugeroprettede adgangskode, hvis du har ændret den), og klik på **Connect** (Tilslut).

# Åbn routeren for at foretage yderligere ændringer

Efter at du har brugt NETGEAR genie til at konfigurere routeren, kan du logge på routeren for at vise eller ændre indstillingerne.

## ➤ Sådan logger du på routeren:

1. Start en webbrowser fra en computer eller en trådløs enhed, der er sluttet til routeren.
2. Skriv **www.routerlogin.net** eller **www.routerlogin.com** i adressefeltet i browseren.  
Der vises en login-skærm.
3. Indtast **admin** under brugernavn og **password** under adgangskode. Skærbilledet, Basic Home (Grundlæggende start) vises.

## ➤ Sådan skifter du adgangskode for brugernavnet til routeren:

1. Log på routeren:
2. På fanen ADVANCED, vælg **Administration > Set Password**.
3. Indtast din gamle adgangskode, og indtast den nye adgangskode to gange.
4. Vælg afkrydsningsfeltet **Enable Password Recovery** (Aktivere gendannelse af adgangskode).
5. Klik **Apply** (Anvend).
6. Når du bliver spurgt, besvar spørgsmålene.  
Svarerne gemmes.

- **Sådan benyttes gendannelse af adgangskode til at gendanne en adgangskode, som du har glemt:**

Før du kan bruge denne funktion, skal du have aktiveret gendannelse af adgangskode.

1. Start en webbrowser fra en computer eller en trådløs enhed, der er sluttet til routeren.
2. Skriv **www.routerlogin.net** eller **www.routerlogin.com** i adressefeltet i browseren.
3. Klik på **Annuller**, når logonskærmen vises.  
Du bliver bedt om at indtaste dine gemte svar, så du kan logge på routeren.

## Adgang til ReadySHARE

Du kan tilslutte en USB-lagerenhed eller en printer til USB-porten på routeren og dele den på netværket.

- **For at få adgang til USB-enheden på Windows-systemer, skal du gøre et af følgende:**
- Vælg **Start > Kør** og indtast **\\readyshare** i dialogboksen. Klik på **OK**.
  - Åbn en browser, og indtast **\\readyshare** i adresselinjen.
  - Åbn Netværkssteder, og indtast **\\readyshare** i adresselinjen.

- **På Mac-systemer skal du gøre følgende:**
1. Vælg **Start > Forbindelse til server**.
  2. Indtast **smb://readyshare** som serveradresse.
  3. Klik på **Connect** (tilslut).

## ReadySHARE Printer

- **For at bruge ReadySHARE Printer:**
1. Tilslut USB-printeren til routerens USB-port med et USB-printerkabel.
  2. Installer printerdriveren (kan fås hos printerfabrikanten) på hver computer der skal dele printeren.
  3. Besøg [www.netgear.com/readyshare](http://www.netgear.com/readyshare) og hent og installer hjælpeprogrammet, NETGEAR USB Control Center, på hver computer der skal dele printeren.
  4. For konfiguration af ReadySHARE Printer, følg online de nemme konfigurationsinstrukser, lige over linkene til downloads.

## NETGEAR genie App

Download den gratis genie app fra [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie).  
Automatisk løsning af almindelige netværksproblemer og nem administration af dine hjemmenetværksforbindelser.

