



Guide d'utilisation du système de surveillance vidéo G455/G755

Rév. 3, janvier 2014

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez ne PAS retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Nos spécialistes du soutien à la clientèle sont disponibles pour vous aider.

Trouvez rapidement des réponses à vos questions en :

1. Lisant le guide d'utilisation inclus avec ce produit.
2. Visitant la section du soutien à la clientèle de notre site Web au : www.uniden.com.
3. Appenant nos spécialistes du soutien à la clientèle au 1-800-658-8068.

CONTENU

| | |
|---|-----------|
| SOUTIEN À LA CLIENTÈLE..... | 2 |
| COMMENT DÉBUTER | 4 |
| Utilisation de ce guide d'utilisation | 4 |
| Apprendre à connaître votre moniteur et vos caméras | 6 |
| Ce que signifient les voyants | 7 |
| Installation de l'équipement | 7 |
| Installation du moniteur | 7 |
| Fixer le support de caméra | 8 |
| Réglage de votre système | 10 |
| RÉGLAGES DE LA CAMÉRA | 10 |
| RÉGLAGES DU SYSTÈME | 10 |
| RÉGLAGE DE L'ENREGISTREUR | 10 |
| SURVOL DU FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL GUARDIAN 11 | |
| écran en direct | 12 |
| Ce que les icônes signifient | 12 |
| Changer l'affichage de l'écran en direct | 15 |
| Utiliser votre système | 16 |
| Enregistrement vidéo en direct | 16 |
| Lecture des enregistrements vidéo | 16 |
| Effacer les fichiers enregistrés | 17 |
| Ajouter des nouvelles caméras | 17 |
| DESCRIPTION DES ÉCRANS GUARDIAN | 20 |
| Survol | 20 |
| Écran des réglages de la caméra Uniden Guardian | 20 |
| Écran des réglages de la caméra | 22 |
| jumelage | 22 |
| Caméra en fonction | 23 |
| Écran de réglage de l'enregistrement | 24 |
| Écran des réglages du réseau | 28 |
| ÉCRAN DU RÉGLAGE DE L'ALARME | 31 |
| Mise à jour du système | 38 |
| Langage | 39 |
| Écran des conseils rapides | 40 |

| | |
|---|-----------|
| ACCÈS À DISTANCE..... | 41 |
| Exigences du système | 41 |
| Connexion à l'Internet | 41 |
| Connexion à un intranet (réseau résidentiel) | 42 |
| Création d'un compte sur notre portail | 42 |
| Entrer un code de sécurité | 45 |
| Enregistrement vidéo à partir du portail | 45 |
| Prendre une photo | 45 |
| Utilisation de l'appli Guardian 2 | 46 |
| ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME | 56 |
| Mise à jour du microprogramme Uniden Guardian | 56 |
| Entretien du matériel | 56 |
| Moniteur | 56 |
| Caméras | 56 |
| Copier des fichiers de la carte mémoire microSD à votre ordinateur | 57 |
| Android ^{MC} | 46 |
| iOS ^{MD} | 50 |
| INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE | 60 |
| Spécifications du produit | 60 |
| AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES AU LITHIUM- POLYMÈRE | 61 |
| RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RECYCLAGE ET À L'ÉLIMINATION..... | 62 |
| RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ À LA FCC | 62 |
| Énoncé de conformité à l'article 15 | 62 |
| Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio | 62 |
| RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ D'I.C..... | 63 |
| GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE..... | 63 |

Les produits de surveillance d'Uniden ne sont pas fabriqués ou vendus pour être utilisés à des fins illicites. Uniden s'attend à ce que ses produits soient utilisés par les consommateurs conformément à toutes les réglementations locales, régionales et fédérales. Pour plus de renseignements sur les exigences légales en matière de surveillance vidéo et d'enregistrement audio, veuillez consulter les lois locales, régionales et fédérales.

COMMENT DÉBUTER

UTILISATION DE CE GUIDE D'UTILISATION

Ce guide d'utilisation comporte six sections principales :

- Comment débiter. Cette section décrit votre matériel et comment l'installer.
- Survol du fonctionnement du logiciel Guardian^{MC}. Cette section comporte le fonctionnement de base en format abrégé. Les détails des écrans sont indiqués à la troisième section.
- Description des écrans Guardian. Vous trouverez ici une description détaillée de chaque écran et de son fonctionnement.
- Accès à distance. Cette section vous explique comment connecter votre système de surveillance à l'internet et y accéder à partir de votre ordinateur ou autre dispositif.
- L'entretien de votre système.
- Le dépannage.

CE QUI EST INCLUS

Les articles suivants se trouvent dans l'emballage :




Moniteur et chargeur G4 ou G7



(2) caméras GC45 et (2) supports



(3) adaptateurs CA

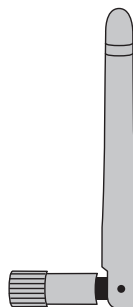


(2) antennes


Non illustré : Vis de fixation, câble Ethernet, 2 rallonges, et carte microSD.

Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement le soutien à la clientèle. N'utilisez jamais des produits endommagés!


APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE MONITEUR ET VOS CAMÉRAS

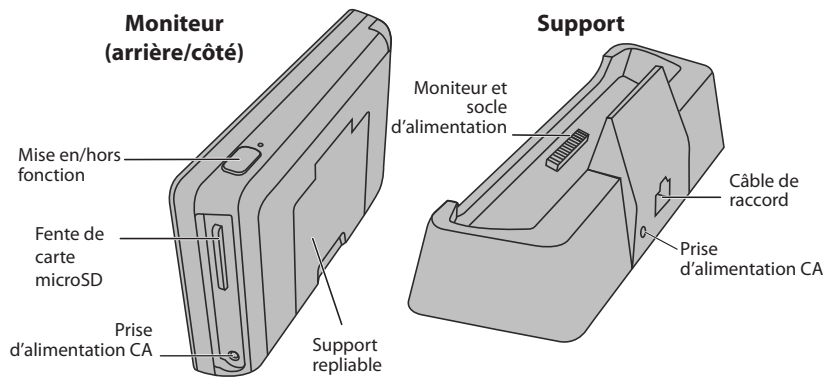

Vue avant

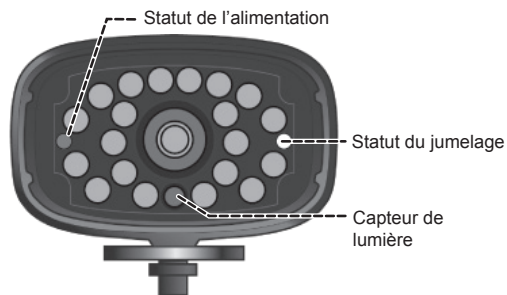

Vue arrière

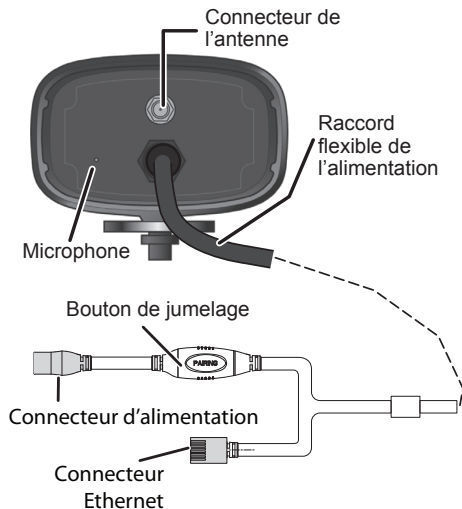

CE QUE SIGNIFIENT LES VOYANTS

| Voyant | État | Ce qu'ils signifient |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Statut de l'alimentation | En fonction (rouge) | La caméra est en fonction. |
| | Hors fonction | La caméra est hors fonction. |
| Statut du lien | Clignotant | La caméra est en mode de jumelage. |
| | En fonction (vert) | La caméra est branchée au moniteur. |
| | Hors fonction | La caméra est en mode d'attente. |

INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

INSTALLATION DU MONITEUR

1. Si vous utilisez le moniteur en tant qu'unité autonome, déployez le support situé à l'arrière du moniteur et branchez l'adaptateur secteur CA dans la prise de l'adaptateur située sur le côté du moniteur. Si vous utilisez le moniteur dans le chargeur, insérez le moniteur dans le chargeur et branchez l'adaptateur CA dans la prise d'entrée à l'arrière du chargeur.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur CA à une prise de courant CA standard.
3. Appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le dessus du moniteur pendant 3 à 4 secondes pour le mettre en fonction.
4. Le moniteur affichera l'écran de *Bienvenue* d'Uniden pendant quelques secondes et accèdera au mode de visionnement EN DIRECT.

L'écran demeurera noir jusqu'à ce que les caméras soient mises en fonction.

FIXER LE SUPPORT DE CAMÉRA

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Les caméras GC45 Uniden Guardian incluses avec votre moniteur sont à l'épreuve de l'eau et sont conformes à la norme IP66. Les caméras pourront être aspergées d'eau et fonctionneront quand même, cependant, elles ne peuvent être immergées.

Même si les caméras peuvent être exposées à la pluie, si vous utilisez les caméras à l'extérieur, elles doivent être installées nous vous recommandons de les installer sous l'avant-toit ou la corniche. Lorsque les gouttes de pluie sèchent sur la vitre de la caméra, ceci pourrait créer des taches qui réfléchiront la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo.

De plus, lorsque la poussière, la saleté et les toiles d'araignée s'accumulent sur la vitre, ceci pourrait également réfléchir la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo. Nettoyez périodiquement la vitre de la lentille avec un chiffon doux.

CONSIDÉRATIONS POUR L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Considérez les emplacements suivants pour l'installation des caméras :

- La meilleure ligne de visée entre la caméra et le moniteur est préconisée.
 - Les murs, spécialement les briques et le ciment diminuent la distance de transmission.
 - L'emplacement près d'une fenêtre permet une meilleure transmission.
- La portée optimisée pour la détection du mouvement est de 6 à 18 pieds de la caméra GC45. Plus un objet est éloigné, moins la détection du mouvement sera adéquate.
- Évitez d'installer la caméra face aux rayons directs du soleil, incluant les lumières de rue, les lumières de plafond ou les lampes de plancher, les lumières de stationnement, etc.
- La pluie, les vagues et les réflexions dans la piscine, les feuilles d'arbres ou d'arbustes bougeant au vent, ainsi que l'ombrage des feuilles peuvent générer des mouvements et créer des fausses alertes.

Vous pouvez installer la caméra avec le support en dessous (pour l'installation au mur ou sur une table) ou fixé au-dessus (pour l'installation au plafond). Lorsque vous choisissez un emplacement .


pour l'installation de la caméra, apportez le moniteur avec vous; il sera plus facile de déterminer le meilleur emplacement pour la caméra, lorsque vous avez le moniteur à proximité.

1. Maintenez la base du support de la caméra à l'endroit où vous désirez installer la caméra et marquez l'emplacement des vis à l'aide des trous de vis.
2. Utilisez les vis incluses et les ancrages pour fixer le socle au mur.
3. Avant de fixer la caméra, tirez légèrement sur le support afin de vous assurer qu'il est fixé correctement.

FIXER LA CAMÉRA



1. Fixez le support de fixation à la vis de montage sur chaque caméra. Vous pouvez fixer le support sur le dessus ou sur le dessous de la caméra.

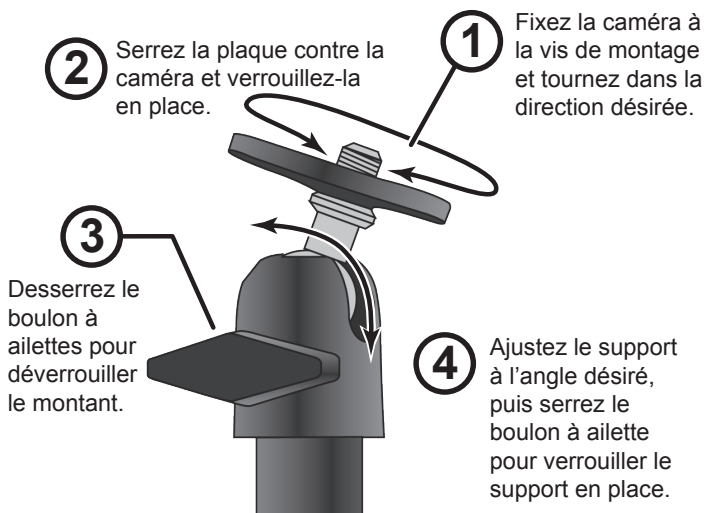


2. Serrez-le en tournant quelques tours, ensuite tournez la caméra afin de la diriger dans le sens désiré.
3. Réglez le montant de fixation au bon angle, et serrez le boulon à ailettes jusqu'à ce que le montant soit verrouillé en place .
4. Fixez le montant de fixation à l'angle désiré, puis serrez le bouton à ailettes jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place.
5. Fixez l'antenne à l'arrière de la caméra.

6. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur CA au raccord flexible d'alimentation et l'autre extrémité à une prise de courant de 120 V CC standard. (Si nécessaire, branchez la rallonge au raccord flexible d'alimentation et branchez l'adaptateur secteur CA).

Assurez-vous que la fiche d'alimentation est fixée correctement afin d'éviter que l'eau pénètre dans la fiche.

7. Assurez-vous que le voyant Statut de l'alimentation s'allume. S'il ne s'allume pas, tentez de rebrancher l'adaptateur CA, et assurez-vous que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.
8. Vous devriez maintenant voir la vidéo en direct à l'écran.

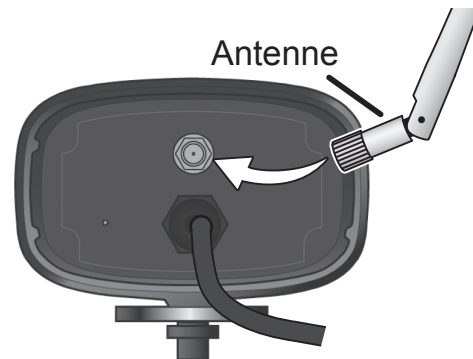

RÉGLAGE DE VOTRE SYSTÈME

Vous pouvez maintenant régler vos caméras et votre système selon les réglages que vous préférez.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

- Luminosité (consultez "Écrans des réglages de la caméra Uniden Guardian" de la page 20).
- Détection du mouvement ("Écrans des réglages de la caméra Uniden Guardian" de la page 20).
- Enregistrements programmés "Alerte par courriel" de la page 25).

RÉGLAGES DU SYSTÈME

- Économie d'énergie ("Économie d'énergie" de la page 33).
- Verrouillage automatique de l'écran ("Verrouillage automatique de l'écran" de la page 34).
- Heure ("Heure" de la page 35).
- Code de sécurité ("Code de sécurité" de la page 29).
- Langage (le langage par défaut est l'anglais; "Langage" de la page 39).

RÉGLAGE DE L'ENREGISTREUR

- Détection du mouvement ("Détection du mouvement" de la page 24).
- Enregistrements programmés ("Programmation de l'enregistrement" de la page 24).

SURVOL DU FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL GUARDIAN


Le logiciel de votre moniteur Guardian fonctionne par l'entremise de plusieurs écrans vous permettant de sélectionner un groupe d'opération. Par exemple, lorsque vous tapez sur l'icône de la caméra aux menus contextuels, vous pourrez régler comment afficher l'écran de visionnement principal - appelé l'écran *en direct* - afin d'afficher les images des caméras jumelées. Vous pouvez balayer entre les caméras, afficher toutes les caméras en un seul écran, ou afficher uniquement une caméra spécifique.

L'écran *en direct* vous permet de visionner les transmissions provenant des caméras. Ceci vous permet également d'afficher et effectuer des ajustements. Les icônes de cet écran vous permettent de surveiller le statut de l'alimentation et de la caméra.



Le système Uniden Guardian passera par défaut au visionnement en direct quadruple, après un délai d'inactivité de 2 minutes dans un autre écran. Ce réglage par défaut vous assure que le système est prêt pour l'enregistrement, même si vous oubliez de retourner à l'écran en direct. Le système peut débiter l'enregistrement uniquement au mode d'écran en direct.



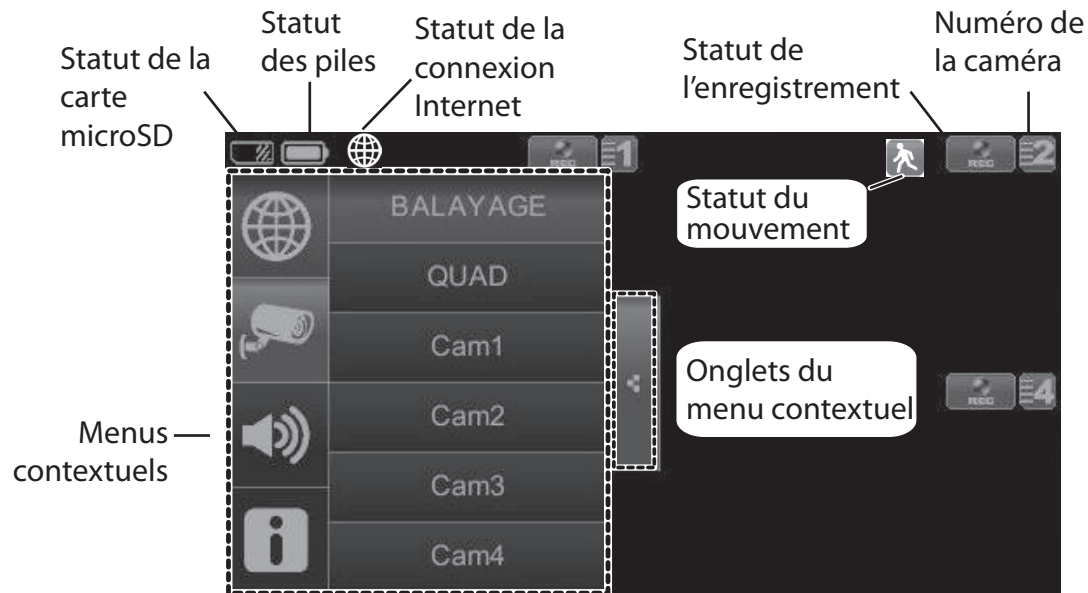




Le fonctionnement du moniteur G4 et G7 sont identiques. La seule différence entre les deux systèmes est la taille du moniteur/moniteur et la manière dont l'antenne se déploie.








ÉCRAN EN DIRECT



CE QUE LES ICÔNES SIGNIFIENT

| icône | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| MODE DE CAMÉRA  | Sélectionnez comment vous désirez que l'écran en direct de la caméra soit affiché : <ul style="list-style-type: none"> • Balayage entre les caméras (5 secondes) • Visionnement quadruple (toutes les caméras jumelées) • Plein écran (1 caméra affichée en plein écran) |
| VOLUME  | Permet de régler le niveau de volume pour les tonalités d'alerte et les alertes. |

| Icône | Ce qu'elle signifie |
|---|--|
| RÉGLAGES DU SYSTÈME UNIDEN GUARDIAN  | Permet d'accéder aux écrans du logiciel Guardian ou de visionner les événements enregistrés. |
| CAPACITÉ DE LA CARTE MICROSD  | Indique l'espace mémoire résiduel. |
| CAPACITÉ DE LA PILE  | Permet d'afficher la capacité de la pile. Ce graphique indique que la pile est presque pleine. |
| STATUT INTERNET/ INTRANET  | Apparaît en visionnement EN DIRECT. Indique que la connexion à l'Internet est en cours. |
|  | Apparaît en visionnement EN DIRECT et au menu contextuel. Indique que la connexion Internet est établie. |
|  | Apparaît en visionnement EN DIRECT. Indique que le visionnement à distance est en cours. |
|  | Apparaît en visionnement EN DIRECT. Indique que le système n'est pas connecté à l'Internet. |

| Icône | Ce qu'elle signifie |
|--|--|
|  | <p>Apparaît en visionnement EN DIRECT. Indique que la connexion intranet est établie.</p> |
| <p>NUMÉRO DE LA CAMÉRA</p>  | <p>Permet d'afficher la puissance de transmission selon les barres de statut à gauche du numéro de la caméra.</p> |
| <p>STATUT DE L'ENREGISTREMENT</p>  | <p>Appuyez pour débiter ou arrêter l'enregistrement pour cette caméra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allumé en feu fixe - n'enregistre pas • Clignotant - en cours d'enregistrement |
| <p>MOUVEMENT</p>  | <p>Le système indique que du mouvement a été détecté et est en cours.</p> |
| <p>ENREG. PROGRAMMÉ</p>  | <p>Indique qu'un enregistrement programmé est en cours.</p> |
| <p>ONGLET DU MENU CONTEXTUEL</p>  | <p>Permet d'ouvrir et de quitter un menu contextuel affiché.</p> |
| <p>AUCUNE CARTE MICROSD</p>  | <p>Apparaît lorsque la carte microSD n'est pas présente ou est endommagée.</p> |


CHANGER L’AFFICHAGE DE L’ÉCRAN EN DIRECT


L’écran *en direct* s’affiche de deux manières - en mode quadruple ou en mode plein écran. Le mode quadruple divise l’image en quatre espaces à l’écran. Si moins de quatre caméras sont en fonction, uniquement l’image de ces caméras sera affichée à l’écran en direct.

L’image en plein écran permet d’afficher l’image de la caméra afin qu’elle couvre l’écran au complet. Si vous êtes en mode de visionnement quadruple, tapez sur la caméra que vous désirez voir en format plein écran. Tapez sur cette image pour retourner en mode de visionnement quadruple.




UTILISER LA FONCTION PENTAZOOM^{MC}

Lorsque la caméra est en mode de visionnement plein écran, sélectionnez l’icône +, située à droite de l’écran afin d’activer la fonction PentaZoom. La fonction PentaZoom vous permet de sélectionner jusqu’à 5 images vidéo. Tapez sur une sélection pour effectuer un zoom numérique en format plein écran. Tapez sur l’image pour retourner en mode d’affichage plein écran ou tapez sur  pour retourner à l’écran PentaZoom^{MC}

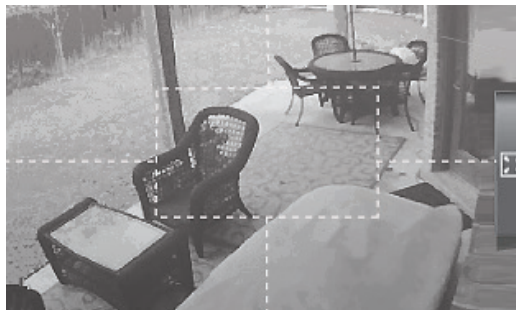

UTILISER VOTRE SYSTÈME

ENREGISTREMENT VIDÉO EN DIRECT

1. Tapez sur  afin que la caméra commence l'enregistrement.
2. Tapez-le à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez enregistrer à partir de toutes les caméras simultanément.

LECTURE DES ENREGISTREMENTS VIDÉO

Aux menus contextuels, tapez sur les icônes suivantes lorsqu'elles apparaissent à l'écran :



L'écran de la liste des enregistrements apparaîtra.




| Liste d'enregistrement | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2010 NOV | | | | | | |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

1. Tapez sur la journée en surbrillance comportant l'enregistrement que vous désirez visionner. L'écran de la *Liste d'enregistrement* affichera les enregistrements de cette journée contenus dans ce fichier.

Si vous tapez sur une journée qui n'est pas en surbrillance, le fichier n'affichera aucun enregistrement.

2. Tapez sur l'enregistrement que vous désirez visionner. Il apparaîtra à l'écran.
3. Tapez sur l'espace à l'écran que n'a pas d'icône de contrôle afin d'afficher la barre d'état de la lecture. Tapez encore sur cet espace pour refermer la barre d'état.
4. Lorsque la barre d'état est visible, vous pourrez avancer ou reculer rapidement en glissant la barre de lecture vers l'avant ou l'arrière.

Sur la barre de progrès, tapez sur la double-flèche pour sauter vers l'avant ou l'arrière d'environ 10 secondes. Tapez sur la flèche et la barre pour sauter à la vidéo précédente ou suivante.

5. Lorsque la session de lecture se termine, tapez sur l'icône  pour retourner à la *liste d'enregistrement*.

EFFACER LES FICHIERS ENREGISTRÉS

Vous pouvez effacer un seul fichier enregistré ou un dossier comprenant des fichiers enregistrés d'une journée spécifique.

1. À l'écran *Liste d'enregistrement* (voir l'écran d'enregistrement précédent), tapez sur la journée comprenant les fichiers enregistrés que vous désirez effacer. La liste des fichiers apparaîtra.
2. Tapez sur le X dans le coin droit de l'entrée. Si vous effacez un dossier, un écran de confirmation apparaîtra. Si vous effacez un fichier enregistré unique, ce fichier s'effacera sans confirmation.



AJOUTER DES NOUVELLES CAMÉRAS

Votre moniteur supporte un total de quatre caméras actives simultanément. Lorsque vous ajoutez une caméra, vous devez la jumeler au moniteur (ce qui signifie que vous devez les "introduire" l'un à l'autre de manière à ce qu'ils puissent communiquer).

CERTAINES CHOSES À CONNAÎTRE EN RAPPORT AVEC LE JUMELAGE DES CAMÉRAS

- Si la caméra est déjà assignée à un canal, le moniteur remplacera ce lien avec le nouveau.
- Uniquement une caméra peut être jumelée à la fois! Le moniteur se jumelle avec la première caméra détectée. Si deux caméras ou plus sont en mode de jumelage, vous ne pourrez contrôler, quelle caméra le moniteur détectera en premier.

JUMELAGE D'UNE CAMÉRA

1. À l'écran *Jumelage* (consultez la section "Jumelage" de la page 22), tapez l'image de la caméra que vous désirez jumeler. Une icône de progrès affichera le compte à rebours à partir de 60 secondes.

2. Pendant le compte à rebours de 60 secondes, appuyez rapidement sur le bouton de jumelage du cordon d'alimentation de cette caméra et relâchez-le (voir la section "Jumelage" de la page 22).
3. Le système réglera automatiquement l'écran *Caméra E/F*.



DÉPANNAGE RELATIF AU JUMELAGE DE LA CAMÉRA

Consultez le tableau ci-dessous afin d'y trouver des suggestions de dépannage pour le jumelage de la caméra :

| Si... | Essayez... |
|--|--|
| l'icône de statut du signal de la caméra n'affiche aucune barre | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant à DEL rouge est allumé. • Assurez-vous que la caméra est jumelée au bon canal. • Procédez à nouveau au jumelage de la caméra au moniteur. |
| l'icône de statut du signal affiche une ou deux barres ou la qualité de l'image est faible | Voir la section "Directives générales" de la page 7 pour des conseils relatifs à l'amélioration de la qualité de l'image. |

| Si... | Essayez... |
|--|--|
| la caméra ne peut effectuer le jumelage avec le moniteur | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant à DEL rouge est allumé.• Appuyez sur le bouton de jumelage et relâchez-le immédiatement. Ne maintenez pas le bouton de jumelage enfoncé. |

DESCRIPTION DES ÉCRANS GUARDIAN

SURVOL

Cette section décrit en détail les écrans Guardian, vous permettant d'effectuer la trajectoire des écrans visionnés.

ÉCRAN DES RÉGLAGES DE LA CAMÉRA UNIDEN GUARDIAN

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



Cet écran devrait afficher :



L'écran de réglage Guardian met en surbrillance le réglage de la caméra par défaut.


| Écran principal | Écran contextuel | Ce à quoi ils servent |
|--------------------------|-----------------------------------|---|
| <i>Rég. caméra</i> | <i>Jumelage</i> | Permet aux caméras et au moniteur de communiquer l'un avec l'autre. |
| | <i>Caméra E/F</i> | Rend les caméras visibles par le moniteur. |
| | <i>Luminosité</i> | Illumine ou assombri l'écran. |
| <i>Rég. enregistreur</i> | <i>Détection par le mouvement</i> | Enregistre lorsque le mouvement est détecté devant la caméra. L'enregistrement se poursuit pendant 2 minutes. La détection du mouvement est en fonction par défaut. |
| | <i>Alertes par courriel</i> | Envoit des alertes par courriel à l'ordinateur et/ou dispositifs mobiles de l'utilisateur lorsque le détecteur de mouvement détecte du mouvement devant la caméra. |
| | <i>Enregistrements programmés</i> | Permet de programmer des enregistrements à des heures déterminées et d'une durée déterminée. |

| Écran principal | Écran contextuel | Ce à quoi ils servent |
|---------------------|----------------------------------|--|
| <i>Rég. réseau</i> | <i>Rég. Internet</i> | Sélectionnez le type de connexion Internet que vous utilisez. |
| | <i>Code de sécurité</i> | Réglez le code de sécurité pour l'accès à distance. |
| | <i>Courriel</i> | Veillez désigner une adresse courriel à utiliser pour recevoir les avis et alertes. |
| | <i>Info. relatives au réseau</i> | Affiche les informations relatives à votre réseau. |
| <i>Rég. alarme</i> | <i>Période</i> | Permet de régler la durée de l'alarme. |
| | <i>Volume</i> | Permet de régler le volume de l'alarme. |
| | <i>Mélodie</i> | Permet de régler la mélodie pour l'alarme. |
| <i>Rég. système</i> | <i>Économie d'énergie</i> | Permet de désactiver temporairement l'écran lorsque le système est inactif pendant 2 minutes afin de conserver l'énergie. |
| | <i>Écran verrouillage</i> | Permet de verrouiller l'écran jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé. |
| | <i>Heure</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Heure de l'alarme. Réglage d'une alarme. • Réglage de l'heure. Réglage de l'heure actuelle (incluant l'heure avancée). • Fuseau horaire. Réglage du fuseau horaire de votre système. |
| | <i>Gestion du stockage</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permet de formater et d'effacer toutes les données de la carte microSD • Permet aux nouveaux enregistrement d'effacer les anciens lorsque la carte microSD est pleine. |
| | <i>Mise à jour du système</i> | Permet de télécharger les mises à jour du système. |
| | <i>Par défaut</i> | Permet d'afficher les réglages par défaut. |
| <i>Conseils</i> | N/D | Permet d'afficher une liste des 10 questions les plus fréquentes. |

ÉCRAN DES RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

JUMELAGE

Vos caméras sont jumelées aux canaux 1 et 2 du moniteur à l'usine. Lorsque vous ajoutez une caméra pour les "introduire" l'un à l'autre de manière à ce qu'ils puissent communiquer).

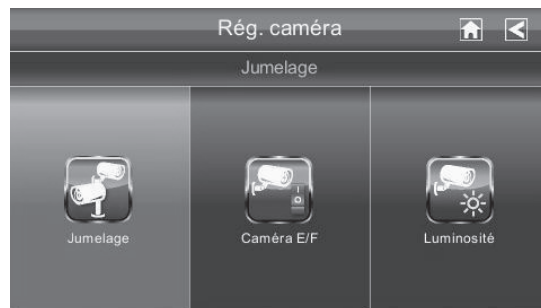

CERTAINES CHOSES À CONNAÎTRE EN RAPPORT AVEC LE JUMELAGE DES CAMÉRAS

- Si la caméra est déjà assignée à un canal, le moniteur remplacera ce lien avec le nouveau.
- Uniquement une caméra peut être jumelée à la fois! Le moniteur se jumelle avec la première caméra détectée. Si deux caméras ou plus sont en mode de jumelage, vous ne pourrez contrôler quelle caméra le moniteur détectera en premier.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



Cet écran devrait apparaître :




1. Tapez l'image de la caméra que vous désirez jumeler. Une icône de progrès affichera le compte à rebours à partir de 60 secondes.
2. Pendant le compte à rebours de 60 secondes, appuyez rapidement sur le bouton de jumelage du cordon d'alimentation de cette caméra et relâchez-le.
3. Le système réglera automatiquement l'écran *Caméra E/F*.

Utilisez cette procédure pour déplacer une caméra d'un canal à un canal différent.

CAMÉRA EN FONCTION

Lorsque vous ajoutez une caméra à votre système, jumelez la caméra avec le moniteur et le système se mettra automatiquement en fonction. Un X indique que la caméra est hors fonction; un crochet indique que la caméra est en fonction.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



Cet écran devrait apparaître :




1. Tapez sur l'icône de la caméra que vous désirez mettre en fonction.
2. Un crochet remplacera le X sous la caméra.
3. Pour mettre la caméra hors fonction, tapez sur l'icône. Un X remplacera le crochet pour indiquer que la caméra est hors fonction.

Même si la caméra est hors fonction, elle sera tout de même alimentée. Le moniteur ne recevra pas de signaux vidéo de cette caméra.

LUMINOSITÉ

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



L'écran suivant devrait apparaître :



Tapez l'icône de la caméra pour laquelle vous désirez régler la luminosité. Le niveau de luminosité par défaut est 0, et vous pouvez la régler de -2 à 2. Tapez sur la caméra afin de défiler à travers les réglages.

ÉCRAN DE RÉGLAGE DE L'ENREGISTREMENT


Utilisez l'écran *Régl. enregistreur* pour permuter entre *Détection par le mouvement*, *Alerte par courriel* et *Enregistrements programmés*.

Sélectionnez *Détection par le mouvement*.




DÉTECTION DU MOUVEMENT

Au menu contextuel tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



L'écran suivant devrait apparaître :



1. La sensibilité de la détection du mouvement peut être réglée indépendamment. Vous pouvez régler le niveau de sensibilité à *H/F, Faible* ou *Élevée*. Tapez sur la caméra pour permuter entre les options.
2. Tapez sur  pour retourner à l'écran *Détection par le mouvement*.

Le réglage de la détection du mouvement est réglé par défaut pour les caméras incluses avec ce système est réglé à *Faible*. Le système enregistrera pendant 2 minutes lorsque le mouvement est détecté.

ALERTE PAR COURRIEL

Le système Guardian peut vous avertir lorsqu'il y a détection de mouvement par la caméra en vous envoyant un courriel. Le courriel d'alerte comporte l'information suivante, telle que l'heure de la détection du mouvement et la caméra qui a effectué à détection. De manière à régler le système Guardian, vous devez entrer l'adresse courriel entrante et sortante.


Uniden recommande l'utilisation de Gmail pour le serveur de courriel sortant.

Le serveur de courriel sortant (serveur SMTP) est responsable de l'envoi de l'avis par courriel servant à prévenir les utilisateurs que le système Guardian a détecté du mouvement d'une caméra (la fonction de détection du mouvement doit être activée).

Le serveur de courriel entrant (courriel à) reçoit les avis pr courriel du serveur SMTP. L'utilisateur doit pouvoir recevoir des courriels sur un ordinateur Windows ou un dispositif mobile (tel qu'un iPhone, iPad, ou un téléphone intelligent Android ou une tablette Android) afin de recevoir les avis par courriel du système Guardian.

Lorsque vous recevez une alerte par courriel, vous pourrez voir la vidéo en direct à partir d'un ordinateur Windows, d'un iPhone, d'un iPad, d'un téléphone intelligent Android ou d'une tablette Android, par l'entremise d'une Appli. Les Applis gratuites sont disponibles sur le Apple App Store ou Android Market.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :




Cet écran devrait apparaître :



1. Tapez "Enable" pour activer l'alerte par courriel ou "Disable" pour le désactiver.
2. Tapez sur le champ "SMTP Server". Tapez sur le champ *Serveur SMTP*. Un écran d'avis gmail affichant les données du port apparaîtra; tapez sur **OK**. Un écran de clavier apparaîtra.



3. Entrez votre serveur de courriel sortant. Vous pouvez permuter le clavier des lettres aux chiffres/symboles et vice-versa en tapant sur le champ à gauche de la barre d'espacement. L'écran d'alerte de courriel "Email Alert" apparaîtra à nouveau.
4. Répétez l'étape précédente pour le champ du *Mot de passe*. Tapez sur Entrer.
Le mot de passe entré ici devra être le même mot de passe que le mot de passe de compte de courriel sortant.
5. Répétez l'étape 3 pour le champ "Email To". Uniquement un compte de courriel entrant peut être accepté par le système Guardian. Le compte de courriel entrant peut être différent de l'adresse de courriel sortant.
6. Tapez sur **OK** pour sauvegarder les réglages et  pour retourner à l'écran précédent.


Si vous utilisez un compte Gmail en tant que serveur SMTP sortant, vérifiez les réglages SSL/TLS et utilisez les données du tableau suivant :

| Pour Gmail | | |
|----------------------|----------------|--|
| Serveur SMTP | smtp.gmail.com | Entrez ceci. |
| Port SMTP Port | 465 | Entrez ceci. |
| Nom de l'utilisateur | XXXX@gmail.com | Entrez l'adresse de votre courriel gmail au complet incluant, @gmail.com. |
| Mot de passe | XXXXXXXXXX | Entrez le mot de passe de ce compte gmail. |
| Courriel à | XXXX@gmail.com | Entrez l'adresse courriel où vous désirez que les alertes soient envoyées. |


ENREGISTREMENTS PROGRAMMÉS

Vous pouvez programmer jusqu'à 5 sessions d'enregistrement par caméra dans une journée. Vous êtes limités par la capacité de la carte microSD. Ces enregistrements doivent débuter et se terminer à l'intérieur d'une période de 24 heures. Ils ne peuvent pas se poursuivre jusqu'au lendemain.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



Cet écran de programmation des enregistrements apparaîtra :

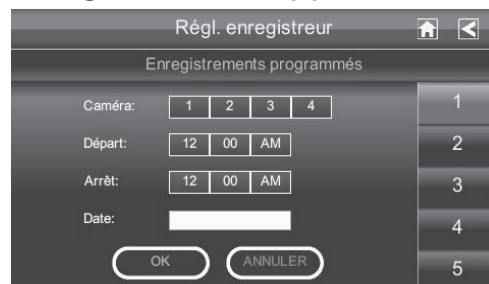

1. Tapez sur le numéro de la caméra à partir de laquelle vous désirez enregistrer (1 - 4).

2. Réglez l'heure du début de l'enregistrement. Tapez sur l'heure et les cases numériques séparément et utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour défiler à travers les heures.

3. Tapez sur **AM/PM** pour permuter entre les deux réglages.

4. Tapez sur la boîte Date vide. L'écran *Régl. enregistreur* apparaîtra.

5. Tapez sur la date à laquelle vous désirez enregistrer. L'écran précédent apparaîtra.

6. Réglez l'enregistrement et appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner une autre session d'enregistrement, retourner à l'écran précédent ou retourner à l'écran *en direct*.



Les enregistrements programmés sont divisés en fichiers de 15 minutes. par exemple, si vous enregistrez un événement de 50 minutes, vous aurez trois enregistrements de 15 minutes et un enregistrement de 5 minutes.

EFFACER UN ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ

1. Accédez à l'écran *Enregistrements programmés*.


2. Tapez sur l'enregistrement programmé que vous désirez effacer (1-5). L'écran affichera les réglages pour cet enregistrement.

3. Tapez sur **ANNULER**. L'écran se réinitialisera aux réglages par défaut pour cet enregistrement.

ÉCRAN DES RÉGLAGES DU RÉSEAU

L'écran *Régl. réseau* vous permet de sélectionner le type de connexion Internet que vous utilisez et le code de sécurité. Vous pourrez également afficher la configuration par défaut du système.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



L'écran de réglages du réseau apparaîtra :



RÉGLAGES INTERNET

1. Tapez l'icône des réglages pour afficher l'écran *Rég. Internet*.
2. Tapez sur votre sélection et remplissez les champs. Tapez sur **OK**.

| Sélection | Champs |
|-----------|--|
| Static IP | <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP • Masque sous-réseau • Passerelle par défaut • Serveur DNS |
| DHCP | Aucun |



3. Tapez sur **OK** à l'invitation du système. L'écran *Rég. réseau* apparaîtra.

DCHP est la connexion la plus commune. Votre routeur assignera automatiquement une adresse IP à votre système Uniden Guardian. L'adresse IP statique est pour ceux qui nt la possibilité de spécifier une adresse IP pour le système Uniden Guardian.

CODE DE SÉCURITÉ

Réglez le code de sécurité afin de limiter qui a accès à distance.

1. Tapez sur l'icône de code de sécurité pour afficher l'écran *Code de sécurité*.



2. Si vous n'avez pas entré de code de sécurité, vous pouvez en entrer un ici. Si vous avez entré un code de sécurité précédemment, votre code de sécurité sera affiché. Tapez sur le champ de changement de code. Un écran affichant un clavier apparaîtra.

Le code de sécurité par défaut est 123456. Nous vous recommandons de changer le code de sécurité à un numéro dont vous vous souviendrez. Vous devrez utiliser ce code pour accéder aux vidéoclips à distance à partir d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.

3. Tapez sur le champ du changement de code. Un clavier apparaîtra à l'écran.



4. Entrez votre code de sécurité. Vous pouvez permuter le clavier pour l'utilisation des caractères à l'affichage des numéros/symboles et vice versa en tapant sur le champ à gauche de la barre d'espacement. Tapez sur **ENTRER**. L'écran *Code de sécurité* apparaîtra à nouveau.


Vous devez entrer un code de sécurité pour effectuer le monitoring de vos enregistrements sur un ordinateur ou autre dispositif.

5. Tapez sur **OK** à l'invitation du système. L'écran *Régl. réseau* apparaîtra.
6. Déactiver votre moniteur Uniden Guardian afin que le changement du code de sécurité puisse s'effectuer.

ÉCRAN DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÉSEAU

1. Tapez sur l'icône de code de sécurité pour afficher l'écran *Info. relatives au réseau*.



2. Tapez sur la flèche  pour retourner à l'écran précédent.

Le code DID est un code unique à votre moniteur et est nécessaire (avec le code de sécurité) pour avoir accès à vos caméras à sur l'Internet. Les informations relatives aux réglages DHCP sont assignés à votre moniteur à partir de votre routeur résidentiel.

ÉCRAN DU RÉGLAGE DE L'ALARME

À l'écran *Régl. alarme*, vous pouvez :

- Régler la durée de sonnerie de l'alarme.
- Sélectionner une mélodie pour l'alarme.




ÉCRAN DE PÉRIODES

Cet écran vous permet de sélectionner la durée de sonnerie de l'alarme.

1. Tapez sur la durée. L'écran *Sélectionnez pour changer la durée de la sirène* apparaîtra.





2. Tapez la durée désirée pour la sirène (2, 10 ou 30 secondes) ou Aucune pour mettre la sirène hors fonction.
3. Tapez sur  pour retourner à l'écran précédent.

LA MÉLODIE

Cet écran vous permettra de sélectionner la mélodie de la sirène.

1. Tapez sur Mélodie. L'écran *Sélectionnez pour changer la mélodie de la sirène* apparaîtra.

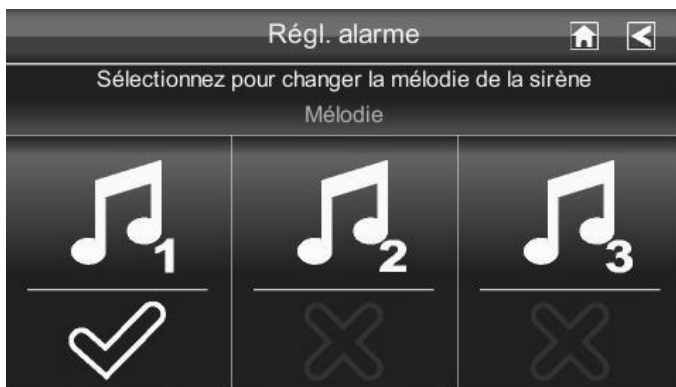

2. Un crochet apparaît sur la mélodie que vous avez sélectionnée et vous entendrez un échantillon de la mélodie.
3. Tapez sur la flèche  pour retourner à l'écran précédent.

ÉCRAN DE RÉGLAGE DU SYSTÈME




ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque vous activez le mode d'économie d'interurbain, le moniteur passera au mode de veille (écran ACL du moniteur désactivé) après 2 minutes. Appuyez une fois sur le bouton **POWER** pour réactiver le moniteur. (Désactivé par défaut).

Si du mouvement est détecté, ou un enregistrement programmé débute, l'écran ACL se remet en fonction.

1. Tapez sur l'icône du mode d'économie d'énergie désiré et appuyez sur Activé pour activer le mode d'économie d'énergie. (Désactivé par défaut).



2. Un crochet apparaîtra à l'option sélectionnée.
3. Tapez sur la flèche  pour retourner à l'écran précédent.


VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN

Lorsque le mode de verrouillage automatique est activé, le moniteur passera automatiquement en mode de verrouillage de l'écran lorsque celui-ci est inactif pendant 2 minutes. Le verrouillage automatique désactivera l'écran tactile et les icônes disparaîtront de l'affichage.

Lorsque la fonction de verrouillage automatique est activée et que l'écran en direct est verrouillé, tapez simplement une fois sur le bouton **POWER** pour déverrouiller l'écran et retourner au mode de fonctionnement tactile. En tout temps sur l'écran en direct, vous pourrez manuellement verrouiller le système en appuyant simplement sur le bouton **POWER**, que la fonction de verrouillage automatique soit activée pour non.

1. Tapez l'écran de verrouillage automatique. L'écran *Sél. pour activer le verrouillage auto. de l'écran tactile* apparaîtra.



2. Tapez sur votre sélection; un crochet apparaîtra.
3. Tapez sur la flèche  pour retourner à l'écran précédent.

L'HEURE

L'écran *Heure* vous permettra de régler les alarmes, de régler l'heure du système, et régler la le fuseau horaire local.

Au menu contextuel, tapez les icônes suivantes, lorsqu'elles apparaissent à l'écran :



L'écran suivant apparaîtra :



L'ALARME

Cette fonction est utilisée en tant qu'alarme indépendante. Elle n'affecte pas le fonctionnement de la vidéo en direct ou des enregistrements vidéo.

1. Tapez  pour afficher l'écran *Heure de l'alarme*.



2. Tapez sur le bouton d'alarme (un total de 5 alarmes sont disponibles).
3. Tapez sur le bloc d'heure. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** pour vous déplacer au bloc d'heure désiré. Puis, réglez l'heure.

4. Tapez sur le bloc de minutes. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** pour vous déplacer au bloc de minutes désiré. Puis, réglez les minutes.
5. Tapez sur **AM/PM** pour permuter entré les deux réglages.
6. Tapez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Cet écran contient les champs de réglage du mois, de la journée, de l'année, de l'heure, des minutes et AM/PM.

1. Tapez  pour afficher l'écran *Régl. de l'heure*.




2. Tapez sur chaque champ pour le régler. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** pour permuter entre les champs. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** pour effectuer le réglages d'un champ.
3. Tapez sur le bloc **AM/PM** pour permuter entre les deux.
4. Tapez sur *Heure d'été* pour régler l'heure d'été.
5. Tapez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Il est important de régler l'heure correctement afin de vous assurer que les fichiers enregistrés affichent l'heure exacte et que les enregistrement programmés soient effectués correctement.

FUSEAU HORAIRE

Le réglage du fuseau horaire permet de régler le fuseau horaire pour votre moniteur. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez l'Appli dans un autre fuseau horaire pour accéder

à distance à vos fichiers enregistrés. Vous pouvez régler un filtre permettant de régler le visionnement des fichiers (de la dernière heure, des 6 dernières heures, etc. - voir la page 50). Votre système saura que votre demande est relative au fuseau horaire réglé pour votre moniteur. [Par défaut = (GMT-6:00) Heure centrale [États-Unis et Canada].

1. Tapez sur  pour afficher l'écran du fuseau horaire.




2. Défilez à travers la liste des fuseaux horaires afin de localiser votre fuseau horaire. Tapez sur ce fuseau horaire lorsque vous le localisez.

GESTION DU STOCKAGE

La gestion du stockage de la carte mémoire vous permet de reformater votre carte microSD (effacer toutes les données) ou d'enregistrer des nouvelles vidéos sur les anciennes lorsque la carte microSD est pleine. La réécriture efface les fichiers les plus anciens pour libérer de l'espace pour un nouveau fichier. Plus d'un fichier pourrait être effacé, selon la taille du nouveau fichier.

Le système Uniden Guardian support les cartes microSD de 32 Go.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



L'écran de gestion du sockage apparaîtra :



1. Tapez sur *Gestion du stockage* de l'écran *Rég. système*. L'écran *Gestion du stockage* apparaîtra.
2. Vous pourrez appuyer sur *Formater* ou *Réécrire* sur cet écran.

FORMATER

Le formatage de la carte microSD effacera toutes les données. Si vous devez conserver certains fichiers, vous devrez les transférer de votre carte microSD à votre ordinateur.

1. Appuyez sur l'option *Formater* à l'écran *Gestion du stockage*. Un écran de confirmation apparaîtra et vous demandera si vous désirez poursuivre.
2. Tapez sur **OK**.

Afin d'obtenir une performance optimale, procédez au reformatage de votre carte microSD toutes les 4 à 6 semaines.

RÉÉCRIRE

La réécriture permet au système d'effacer les enregistrements les plus anciens et d'enregistrer des nouveaux fichiers sur la carte microSD lorsque celle-ci est pleine. Il peut être nécessaire d'effacer plus d'un fichier afin de libérer de l'espace pour le nouveau fichier, selon la taille de celui-ci.

1. Tapez sur *Réécrire* à l'écran *Gestion du stockage*.
2. Un crochet apparaîtra pour indiquer que le fichier le plus ancien sera réécrit. Si vous désctivez cette fonction, un X apparaîtra et le système affichera un message de mémoire pleine lorsque vous tentez d'enregistrer et que la carte microSD est pleine.

MISE À JOUR DU SYSTÈME

Pour procéder à la mise à jour du microprogramme à partir du portail vidéo d'Uniden au www.unidenvideo.com ou du site Web d'Uniden au www.uniden.com et le télécharger à votre ordinateur. Le fichier doit être transféré au répertoire racine de la carte microSD utilisée dans votre système Uniden Guardian.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran :



Cet écran devrait apparaître :



1. Retirez la carte microSD.
2. Insérez-la dans votre ordinateur. Utilisez l'adaptateur si nécessaire.
3. Allez à www.unidenvideo.com ou www.uniden.com. Localisez l'information à télécharger pour le microprogramme de votre système.
4. Si vous devez télécharger une mise à jour, naviguez sur la carte microSD et copiez la mise à jour du microprogramme sur celle-ci.
5. Retirez la carte microSD et insérez-la dans le moniteur du système.
6. Naviguez jusqu'à l'option *Rég. système/Mise à jour du microprogramme* (voir la page précédente pour plus de détails). Tapez sur l'écran *Mise à jour du microprogramme nécessaire* afin de débuter a mise à jour.
7. Le système affichera les différents messages du traitement, et terminera par le message indiquant que le système se mettra hors fonction après 5 secondes. Laissez le système se mettre hors fonction automatiquement ou mettez-le hors fonction manuellement.
8. Mettez le système en fonction à nouveau. La carte mémoire microSD s'initialisera avec la version la plus récente du microprogramme.

LANGAGE

L'anglais est le réglage par défaut. Lorsque vous changez le langage, tous les réglages du système, tous les réglages du système seront affichés dans ce langage. Lorsque vous changez le langage, tous les du système retourneront aux réglages par défaut. Vous devrez effectuer à nouveau les réglages désirés.

Au menu contextuel, tapez sur les icônes suivantes, dans l'ordre dans lequel elle apparaissent :



Cet écran devrait apparaître :




1. Tapez un langage pour changer le langage. L'écran *Rétablissez les réglages par défaut* apparaîtra.
2. Tapez sur **OK** pour régler le choix du langage. Le système effectuera le changement de langage après environ 5 secondes. Si vous ne désirez pas effectuer de changement de langage, tapez sur **CANCEL** et retournez à l'écran précédent.

Le changement du langage redémarrera le système et vous devrez recalibrer l'écran tactile. Procédez tel que décrit à l'écran.

ÉCRAN DES CONSEILS RAPIDES

L'écran des *Conseils* vous offre plus de détails en rapport avec les 10 points les plus communs. Tapez sur le sujet pour afficher l'information.

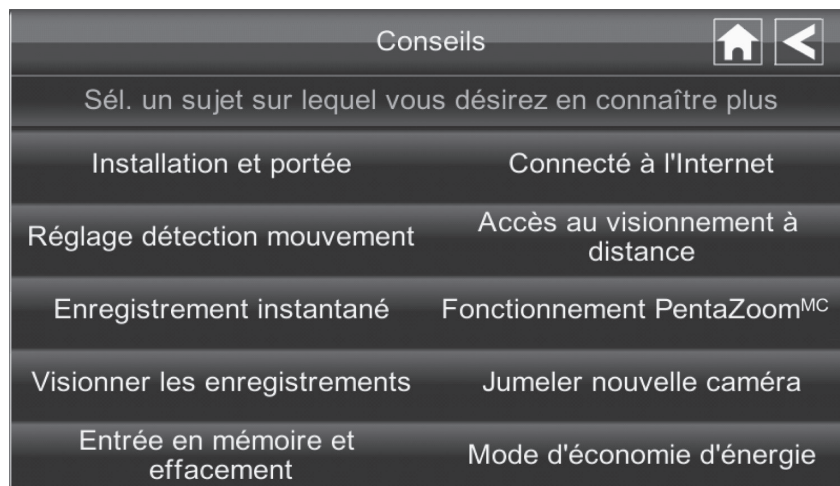

ACCÈS À DISTANCE

SURVOL

Le Uniden Guardian vous permet de visionner de la vidéo en direct à partir de votre ordinateur Windows^{MD}, d'un téléphone intelligent iPhone^{MD}, une tablette iPad^{MD}, ou d'un téléphone intelligent ou tablette Android^{MC}. Les Applis gratuites sont disponibles sur le Apple App Store ou sur le Android Market.

Ce système utilise la technologie d'accès à distance P2P et n'exige pas que vous reconfiguriez votre routeur, votre port d'acheminement ou le service à distance DDNS.

Vous devrez ouvrir un compte afin d'accéder à distance à votre système. Les utilisateurs multiples peuvent accéder à la vidéo en direct simultanément, pourvu qu'ils aient le code d'identification de l'utilisateur (DID) et le code de sécurité.

Le nombre de personnes pouvant visionner le système à distance est déterminé par la quantité de "bande passante" disponible sur votre réseau domestique. Chaque visionnement à distance nécessite une bande passante ~350 kb/s sur le réseau.

EXIGENCES DU SYSTÈME

- Microsoft^{MD} Windows XP, Vista, ou Windows 7
- Internet Explorer^{MD} 8 ou supérieur.
- iPhone^{MD}, ou
- iPad^{MD}, ou
- Téléphone intelligent ou tablette Android^{MC}

CONNEXION À L'INTERNET

Le chargeur du Uniden Guardian recharge votre moniteur et vous offre la connexion Internet, la vidéo en direct n'apparaîtra pas à l'écran du moniteur.

Pour cette procédure, l'adaptateur CA doit être connecté au chargeur et non au moniteur. Rebranchez l'adaptateur CA si nécessaire.

1. Branchez une extrémité du câble Ethernet à l'arrière du chargeur.

2. Branchez l'autre extrémité dans votre routeur principal (normalement, le routeur de votre fournisseur de service Internet).
3. Installez le chargeur à une distance maximale de votre routeur.
4. Insérez le moniteur dans le chargeur. Un écran vous demandera si vous désirez vous connecter à l'Internet ou simplement charger le moniteur.
5. Tapez sur *Connect*. L'écran en direct sera vide. Le statut de la connexion Internet apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran indiquant que le système est connecté à l'Internet. Lorsque le système est connecté à l'Internet :
 - La fréquence de rafraîchissement de l'écran EN DIRECT peut être réduite de 2 - 3 d'image par seconde.
 - La commande de l'écran tactile sera limité. Pour retourner au contrôle complet de l'écran tactile, déconnectez-vous de l'Internet. Le menu *Contextuel* apparaîtra, sélectionnez *Charge seulement*.
6. Lorsque vous accédez au moniteur à distance, le voyant de statut de la connexion à l'Internet indiquera que le visionnement à distance est en cours.

CONNEXION À UN INTRANET (RÉSEAU RÉSIDENTIEL)


Lorsque le moniteur est déposé dans le chargeur et que "charge only" est sélectionné, vous pourrez tout de même accéder à la vidéo en direct sur votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette, tant que ces dispositifs sont également connectés sur le même réseau résidentiel sans fil. Dans ce cas, la vidéo en direct sera toujours affichée sur le moniteur et que le téléphone intelligent ou la tablette.

CRÉATION D'UN COMPTE SUR NOTRE PORTAIL

Vous devrez avoir créé un compte sur le portail d'Uniden afin d'accéder à distance à la vidéo de votre système Uniden Guardian.

Assurez-vous d'avoir réglé le code de sécurité. Par défaut, le code de sécurité est 123456. Nous vous recommandons fortement de changer ce code de sécurité de ce moniteur. Vous devrez l'avoir à votre portée pour créer un compte sur notre portail.

1. Allez à <http://www.unidenvideo.com>. Cliquez sur *Register*. L'écran *Select Region et Language* apparaîtront.

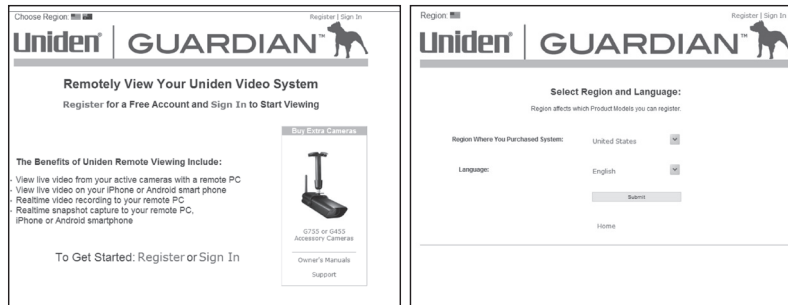

2. Remplissez cette page et cliquez sur *Submit*. *Legal Agreement* apparaîtra.
3. Veuillez lire la licence et l'accepter. L'écran *Account Setup* apparaîtra.
4. Entrez un nom pour le compte *Account Name* (1).
5. Entrez un mot de passe *Password* (2).
6. Entrez-le à nouveau pour vérifier le mot de passe *Verify Password* (3).
7. Complétez tous les champs requis (4).
8. Cliquez sur la boîte (5) afin de recevoir des offres d'Uniden.
9. Cliquez sur *Submit* (6). L'écran *New Account Created* apparaîtra.
10. Cliquez sur *Continue*. L'écran d'enregistrement du système vidéo *Video System Registration* apparaîtra.

Region: US Register | Sign In

Uniden® | GUARDIAN™

Account Setup:

*Account name: 1

*Password: 2
(Choose at least 6 letters or numbers)

*Verify Password: 3

*Address:

*City:

*State: --SELECT STATE/PROVIN-- 4

*Zip:

*Country: --SELECT COUNTRY--

*Phone:

*Email:

Receive special offers from Uniden.com: 5

6

* Required

11. Donnez un surnom à votre système *Device Nickname* (1).


12. Sélectionnez le nom du marchand de la liste (2).

ENTRER LE CODE DID

Après avoir sélectionné le système Uniden Guardian Guardian, vous devrez entrer le code DID de l'utilisateur. Ce code DID se trouve à l'arrière de votre moniteur. Il comporte des caractères sous le code-barre. Vous pouvez également trouver le code DID à l'écran des informations relatives au réseau *Network Information*.

1. Cliquez sur le bouton à côté de votre système (3).
2. Entrez le code DID en lettres majuscules (4).
3. Cliquez sur *Continue* (5).

Lorsque la création du compte est terminée, sélectionnez le lien *View Now*.

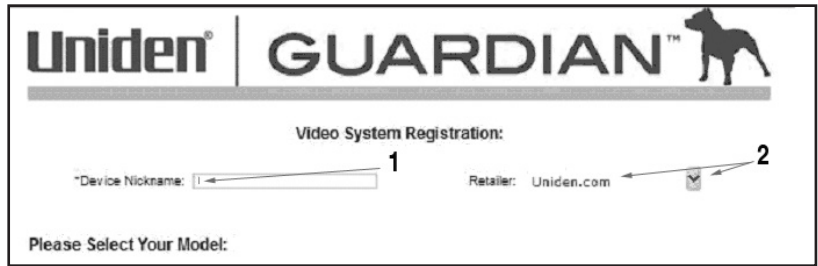

De manière à visionner la vidéo en direct sur votre ordinateur, afin de visionner la vidéo en direct sur votre ordinateur, vous devez installer un plug-in OCX. Cliquez sur le lien près du bas de la page et on vous demandera de lancer ou de sauvegarder le fichier. Si vous choisissez de le sauvegarder, rappelez-vous de l'endroit où vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur. Lorsque l'installation est terminée, retournez à la page *View Now* du portail. Sur cette page, vous verrez le code DID de votre dispositif que vous avez entré pendant la création du compte. Vous verrez également l'espace nécessaire pour le code de sécurité.

ENTRER UN CODE DE SÉCURITÉ

Le code de sécurité doit être le même que le code de sécurité du moniteur, réglé à la page 29. Par défaut, le code de sécurité est réglé à 123456. Nous vous suggérons de changer le code de sécurité.

1. Entrez votre propre code de sécurité (1).
2. Cliquez sur **START** (2).

Le code de sécurité que vous avez entré sur le portail Uniden Video Portal et l'Appli doit être le même que le code de sécurité du moniteur. Si vous changez le code de sécurité du moniteur, vous devez également le changer sur votre compte sur notre portail ou sur l'Appli.

ENREGISTREMENT VIDÉO À PARTIR DU PORTAIL

Le portail vous permet d'enregistrer de la vidéo en direct et de sauvegarder à votre ordinateur.




1. Cliquez sur **RECORD** pour débiter l'enregistrement.
2. Cliquez sur **STOP RECORD** pour arrêter l'enregistrement.

PRENDRE UNE PHOTO

Le portail vous permet de prendre des photos des vidéoclips et de les sauvegarder sur votre ordinateur.

Sélectionnez **SNAPSHOT**.

Vous devez spécifier l'emplacement où vous désirez sauvegarder les vidéoclips et les photos. Sélectionnez Save et naviguez à l'endroit où vous désirez les sauvegarder.

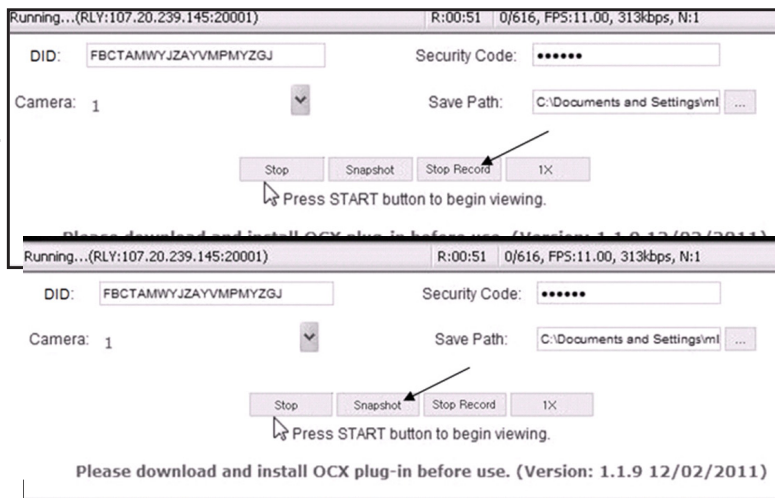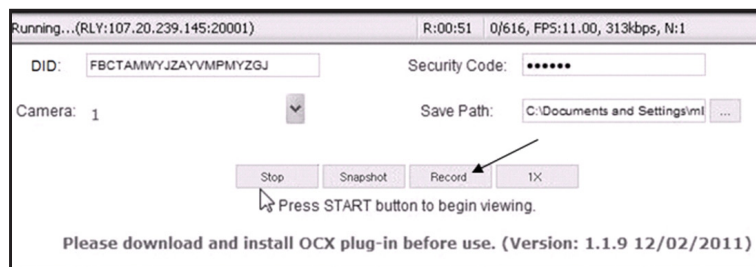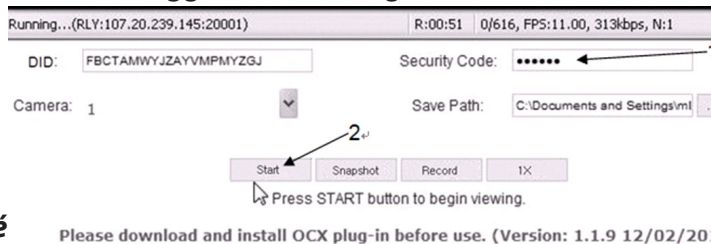

UTILISATION DE L'APPLI GUARDIAN 2

Android^{MC}

ÉTABLIR LA CONNEXION À VOTRE SYSTÈME À L'AIDE DE L'APPLI

Vous pouvez utiliser le téléphone intelligent ou la tablette Android^{MC} Google^{MD} avec votre système Uniden Guardian à distance afin de visionner la vidéo en direct. Procédez tel que décrit aux étapes suivantes pour établir la connexion à votre système sur l'Appli.

1. Sur votre téléphone intelligent ou votre tablette Android^{MC} et recherchez l'Appli *Uniden Guardian 2* sur Android Market, téléchargez et installez l'Appli sur votre dispositif.
2. Lancez l'Appli et appuyez sur **PRESS TO ADD CAMERAS** pour ajouter les informations de votre système à l'Appli. Entrez un nom pour votre système *System Name* dans le champ approprié.

Entrez le même code DID du moniteur Uniden Guardian dans le champ *DID*.

Entrez le code de sécurité.

Tapez sur la boîte d'alerte par courriel afin que le système vous envoie des alertes par courriel. lorsque la caméra détecte du mouvement, tapez sur **SAVE**. Un message apparaîtra, vérifiez les données avant de sauvegarder les données entrées. Appuyez sur **OK**.

3. Un message apparaîtra, vous recommandant de changer le code de sécurité. Appuyez sur **OK**.
4. L'écran principal du système Uniden Guardian apparaîtra. Un globe apparaîtra pour chaque système que vous connecterez à l'Appli Uniden Guardian 2.








Si seulement un système est connecté, l'Appli affichera l'écran du globe pendant un moment et affichera la dernière image de ce système.

- Appuyez sur le globe pour visionner la vidéo en direct de ce système.






FONCTIONNEMENT DE L'APPLI

Lorsque vous ouvrez l'Appli sur votre téléphone intelligent ou tablette Android, l'image affichée sera la dernière image de la caméra que vous aurez capturée. Les options suivantes apparaîtront également :

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Écran principal</p> |  | Appuyez pour ajouter un système supplémentaire au système Uniden Guardian. |
| |  | Tapez pour accéder à la page <i>System Setup</i> . |
| |  | Tapez pour rafraîchir l'écran. |
| |  | Tapez pour visionner les informations de l'Appli. Une option d'activation et de désactivation du verrouillage du NIP est également disponible. |



ICÔNES DE RÉGLAGE DU SYSTÈME

Ces icônes apparaissent lorsque vous appuyez sur l'icône  de l'écran principal.

-  : Edit System (Éditer un système). Appuyez sur cette icône pour changer les réglages et permettre la réception d'événements par courriel.
-  : Delete System (Effacer un système). Appuyez sur cette icône pour effacer un système Uniden Guardian.
-  : View Recorded Files (Visionnement de fichiers enregistrés). Tapez cette icône pour afficher une liste de fichiers enregistrés. (Consultez la section "Pour visionner les fichiers enregistrés sur votre dispositif mobile" de la page 49).

Options d'information

Ces options apparaissent lorsque vous tapez sur l'icône .

-  : Set up PIN Lock (Réglage du verrouillage du NIP). L'activation de cette fonction prévient les autres d'activer l'Appli et visionner les images de vos caméras. Entrez un code d'identification à 4 chiffres et cochez "Enable lock when starting" si désiré. Entrez ce code lorsque vous activez l'Appli.
-  : About (À propos). Tapez sur cette icône pour afficher la version de l'Appli et le numéro de la version de l'API.


Pour activer les avis d'événement

Vous pouvez régler votre téléphone intelligent ou votre tablette afin d'être prévenu lorsque des nouveaux fichiers sont enregistrés.

1. Appuyez sur *Settings* sur votre dispositif.
2. Appuyez sur *Notifications*. Une liste des Appli apparaîtra.
3. Appuyez sur *Uniden Guardian 2*.
4. L'icône des réglages Uniden Guardian 2 apparaîtra. Vous pouvez activer "ON" ou désactiver "OFF" tel que vous le désirez.

Pour visionner les fichiers enregistrés sur votre dispositif mobile


Avant de pouvoir visionner les fichiers enregistrés (liste d'événements) sur votre dispositif mobile, vous devez connecter votre système à l'Internet (voir la page 42).




1. Lancez l'application Uniden Guardian 2. L'écran principal apparaîtra.
2. Appuyez sur . Les icônes "Edit System", "Delete System" et "View Recorded Files" apparaîtront.
3. Appuyez sur **VIEW RECORDED FILES**. Une liste de fichiers apparaîtra. Vous pouvez également disposer des options suivantes :

- Vous trouverez au bas de l'écran, un champ de sélection de caméras et un menu déroulant; vous pouvez sélectionner la liste d'événements de la caméra que vous désirez visionner.
- Tapez sur l'icône du crayon pour sélectionner les fichiers enregistrés que vous désirez effacer. Tapez sur la boîte à droite de l'entrée pour la sélectionner et l'effacer.
- Vous pouvez régler un filtre afin d'afficher tous les fichiers enregistrés la dernière heure, les six dernières heures, etc. Tapez sur **SEARCH** (icône de la loupe) afin d'afficher les filtres. Sélectionnez un filtre et appuyez sur **YES**. La liste d'événements apparaîtra à nouveau, filtrée selon vos réglages.

Lorsque vous réglez un filtre, assurez-vous que la fonction de fuseau horaire est réglée correctement sur le moniteur afin d'afficher correctement le fuseau horaire du système, et non le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.

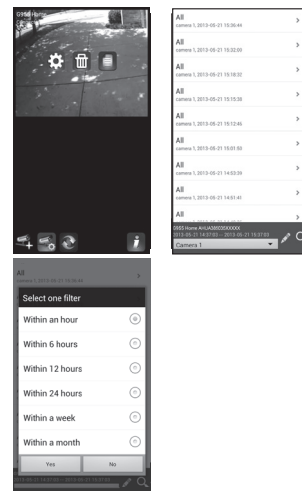



4. Appuyez sur un fichier pour effectuer la lecture de ce fichier. Deux icônes apparaissent à l'écran, sous l'image.



| | | |
|---|---|---|
|  |  | <p>L'icône de pause. Tapez sur cette icône pour effectuer une pause dans la lecture. Tapez à nouveau pour reprendre la lecture.</p> |
| |  | <p>icône de retour. Tapez sur retour pour aller à la page précédente.</p> |

POUR VISIONNER LES FICHIERS ENREGISTRÉS SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

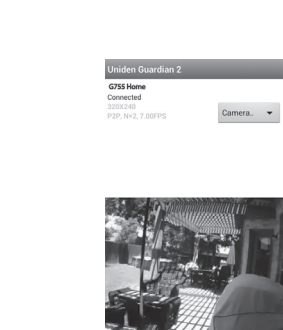En mode de visionnement en direct, trois icônes apparaîtront à cet écran - Snapshot (photo), Record (enregistrement) et Return (retour).

| | | |
|--|--|--|
|  |  | <p>icône de prise de photo. Les photos seront sauvegardées sur votre dispositif mobile.</p> |
| |  | <p>icône d'enregistrement. Appuyez pour débuter l'enregistrement. Un cercle rouge apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. L'appli enregistrera pendant 2 minutes, et sauvegardera les fichiers sur la carte microSD de votre moniteur.</p> |
| |  | <p>icône de retour. Appuyez pour retourner à l'écran principal.</p> |

iOS^{MD}

ÉTABLIR LA CONNEXION À VOTRE SYSTÈME À L'AIDE DE L'APPLI

De manière similaire aux les téléphones et tablettes Android^{MD}, vous pouvez utiliser le téléphone intelligent iPhone^{MD} ou la tablette iPad^{MD} avec votre système Uniden Guardian, afin de visionner à distance.

Procédez tel que décrit ci-dessous pour établir la connexion avec le système.

1. Sur votre iPhone^{MD} ou iPad^{MD}, allez au App Store d'Apple et recherchez *Uniden Guardian 2*. Téléchargez et installez l'Appli dans votre dispositif.
2. Lancez l'Appli et appuyez sur **PRESS TO ADD CAMERAS** pour ajouter les informations de votre système à l'Appli.

Entrez un nom pour votre système *System Name* dans le champ approprié.

Entrez le même code DID du moniteur Uniden Guardian dans le champ *DID*

Si votre dispositif est connecté par Wi-Fi au même réseau que le système Uniden Guardian, appuyez sur **SEARCH**. L'Appli vérifiera votre réseau afin de localiser le code DID de votre système Uniden Guardian.

Entrez le code de sécurité.

Appuyez sur **SAVE**.

3. L'écran principal du système Uniden Guardian 2 apparaîtra. Un globe apparaîtra pour chaque système que vous connecterez à l'Appli Uniden Guardian 2.

Si uniquement un système est connecté, l'Appli affichera l'écran du globe temporairement et affichera la dernière image de ce système.

4. Si vous avez plus d'un système inscrit sur l'Appli, appuyez sur l'icône du globe afin de visionner la vidéo en direct de ce système.




System Information

System Name: System 1

DID:

Security Code:

Search Cancel Save

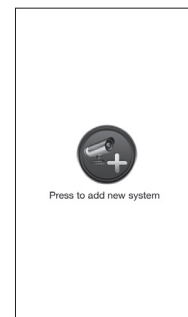

System Information

System Name: G755 Home

DID: AHUAS8000000000

Security Code: *****






Search Cancel Save

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- / : ; () S & @ #
* . ? ! ' < >
ABC space return



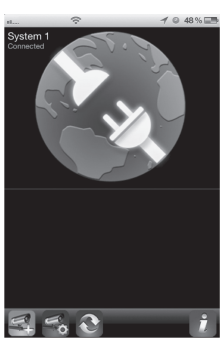


FONCTIONNEMENT DE L'APPLI

Lorsque vous accédez à l'Appli sur votre iPhone ou iPad, les icônes suivantes apparaîtront :

| | | |
|---|---|--|
|  Écran principal |  | Appuyez pour ajouter un système supplémentaire au système Uniden Guardian. |
| |  | Appuyez pour accéder à la page <i>System Setup</i> . |
| |  | Appuyez pour rafraîchir le système. |
| |  | Tapez pour visionner les informations de l'Appli. Une option d'activation et de désactivation du verrouillage du NIP est également disponible. |


ICÔNES DE RÉGLAGE DU SYSTÈME


Ces icônes apparaissent lorsque vous appuyez sur l'icône  de l'écran principal.

-  : Edit System (Éditer un système). Appuyez sur cette icône pour changer vos réglages.
-  : Delete System (Effacer un système). Appuyez sur cette icône pour effacer des systèmes Uniden Guardian de cette Appli.
-  : View Recorded Files (Visionnement de fichiers enregistrés). Tapez cette icône pour afficher une liste de fichiers enregistrés. (Consultez la section "Pour visionner les fichiers enregistrés sur votre dispositif mobile" à la page suivante).

OPTIONS D'INFORMATION

Ces options apparaissent au menu déroulant, lorsque vous tapez sur l'icône  de l'écran principal.

-  Set up PIN Lock (Réglage du verrouillage du NIP). L'activation de cette fonction prévient les autres d'activer l'Appli et visionner les images de vos caméras. Entrez une code d'identification à 4 chiffres et cochez "Enable lock when starting" si désiré. Entrez ce code lorsque vous activez l'Appli.

-  About (À propos). Tapez sur cette icône pour afficher la version de l'Appli et le numéro de la version de l'API.


POUR ACTIVER LES AVIS D'ÉVÉNEMENT


Vous pouvez régler votre iPhone ou iPad afin qu'il vous prévienne lorsque des nouveaux fichiers sont enregistrés.

1. Appuyez sur *Settings* sur votre dispositif.
2. Appuyez sur *Notifications*. Une liste des Appli apparaîtra.
3. Appuyez sur *Uniden Guardian 2*.
4. L'icône des réglages Uniden Guardian 2 apparaîtra. Vous pouvez activer "ON" ou désactiver "OFF" tel que vous le désirez.

POUR VISIONNER LES FICHIERS ENREGISTRÉS SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

Avant de pouvoir visionner les fichiers enregistrés sur votre dispositif mobile, vous devez connecter votre système à l'Internet (voir la page 43). Lancez l'application Uniden Guardian 2. L'écran System Setup (Configuration du système) apparaîtra.

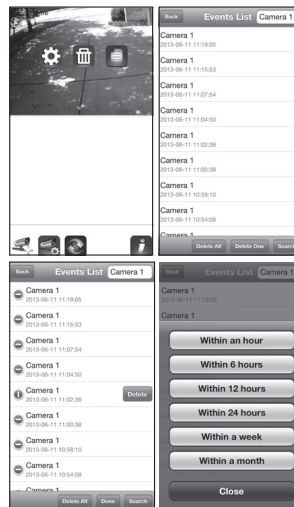


1. Appuyez sur . Les icônes "Edit System", "Delete System" et "View Recorded Files" apparaîtront.
2. Tapez sur **VIEW RECORDED FILES**. Une liste de fichiers enregistrés (Liste d'événements) apparaîtra. Vous disposerez également des options suivantes :
 - Changer de caméra. Vous trouverez en haut de l'écran, un champ de sélection de caméras et un menu déroulant; sélectionner la liste d'événements de la caméra que vous désirez visionner.
 - Réglage d'un filtre. Vous pouvez régler un filtre afin d'afficher tous les fichiers enregistrés la dernière heure, les dernières six heures, etc. Appuyez sur sur **SEARCH** afin d'afficher les filtres. Sélectionnez un



filtre et appuyez sur **CLOSE**. La liste d'événements apparaîtra à nouveau, filtrée selon vos réglages.

Lorsque vous réglez un filtre, assurez-vous que la fonction de fuseau horaire est réglée correctement sur le moniteur afin d'afficher correctement le fuseau horaire du système, et non le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez.

- Appuyez sur un fichier pour effectuer la lecture de ce fichier. Deux icônes apparaissent sous l'image.


| | | |
|---|---|---|
|  |  | <p>L'icône de pause. Tapez sur cette icône pour effectuer une pause dans la lecture. Tapez à nouveau pour reprendre la lecture.</p> |
| |  | <p>icône de retour. Tapez sur retour pour aller à la page précédente.</p> |





POUR EFFACER DES FICHIERS

- Tapez sur le bouton **DELETE ALL** ou **DELETE ONE** sous la liste des fichiers.
- Si vous tapez sur **DELETE ALL**, un message de confirmation apparaîtra. Tapez sur **YES** ou **NO**.
Si vous tapez sur **DELETE ONE**, la liste d'événement apparaîtra à nouveau avec des cercles rouges et blancs. Tapez le cercle du fichier que vous désirez effacer et tapez à nouveau sur **DELETE**.

POUR PRENDRE UN PHOTO ET EFFECTUER DES ENREGISTREMENT EN MODE DE VISIONNEMENT EN DIRECT

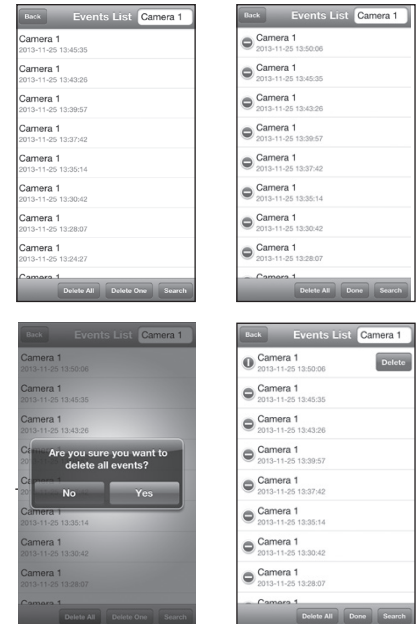En mode de visionnement en direct, trois icônes apparaitront à cet écran - Snapshot (photo), Record (enregistrement) et Return (retour).

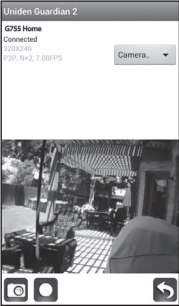

| | | |
|---|--|---|
|  |  | <p>Icône de prise de photo. Les photos seront sauvegardées sur votre dispositif mobile.</p> |
|  | <p>Icône d'enregistrement. Appuyez pour débiter l'enregistrement. Un cercle rouge apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. L'appli enregistrera pendant 2 minutes, et sauvegardera les fichiers sur la carte microSD de votre moniteur.</p> | |
|  | <p>Icône de retour. Appuyez pour retourner à l'écran principal.</p> | |

ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME

MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME UNIDEN GUARDIAN

Vérifiez la version du microprogramme de votre système à l'écran *Network Information*.

Visitez le www.unidenvideo.com afin de vérifier la version du microprogramme. Comparez-la avec la version de votre système. Si vous devez mettre à jour le microprogramme Guardian, téléchargez la version la plus récente à la carte microSD de votre système et téléchargez le microprogramme dans le moniteur.

1. Éjectez la carte microSD de votre moniteur.
2. Insérez la carte microSD dans la fente votre ordinateur (à l'aide de l'adaptateur inclus).
3. Allez à www.unidenvideo.com.
4. Copiez la version du microprogramme sur la carte microSD.
5. Retirez la carte microSD, retirez-la de l'adaptateur et réinsérez-la dans le moniteur.
6. Mettez à jour le microprogramme.

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

MONITEUR

Maintenez l'écran de votre moniteur propre en l'essuyant à l'aide d'un chiffon de microfibre afin d'en retirer les empreintes, la poussière, etc.

CAMÉRAS

Lorsque de la poussière et de la saleté s'accumulent sur la lentille et la vitre de la caméra, la vision nocturne pourrait en être affectée. Le voyant infrarouge réfléchit la poussière et la saleté et limite l'efficacité de la vision de la caméra. Utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer régulièrement les caméras ou lorsque la qualité de l'image en vision nocturne devient moins bonne.

GESTION DES FICHIERS ENREGISTRÉS

Avec le temps, la carte mémoire microSD se remplira de fichiers enregistrés. Si vous devez conserver certains fichiers, transférez-les sur votre ordinateur pour les conserver et les visionner. Sinon, reformatez votre carte mémoire microSD toutes les 4 à 6 semaines.

COPIER DES FICHIERS DE LA CARTE MÉMOIRE MICROSD À VOTRE ORDINATEUR

1. Retirez la carte mémoire microSD du moniteur.
2. Insérez-la dans la fente pour carte mémoire SD de votre ordinateur. Utilisez un adaptateur si nécessaire.
3. Naviguez à travers la carte mémoire microSD et localisez les fichiers désirés.
4. Copiez-les sur votre ordinateur. Ces fichiers pourront maintenant être effacés de la carte mémoire microSD ou celle-ci pourra être reformattée.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si vous éprouvez de la difficulté avec votre système, essayez ces étapes simples. Si vous avez toujours de la difficulté avec votre caméra, vérifiez le guide d'utilisation inclus avec la caméra. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre département de soutien à la clientèle. Vous trouverez les coordonnées sur la page 2.

| Si... | Essayez... |
|--|--|
| Le détecteur de mouvements ne répond pas aux mouvements. | <ul style="list-style-type: none">• Augmentez la sensibilité de la détection du mouvement (voir page 24).• Vérifiez les réglages de l'écran <i>Enregistrement</i> (voir page 27). |
| Le détecteur de mouvement s'éteint lorsqu'il n'y a pas de mouvement. | <ul style="list-style-type: none">• Diminuez la sensibilité de la détection du mouvement (voir page 24).• Consultez la section "Considération pour l'emplacement de l'installation" de la page 8. |
| Je ne peux lire mes vidéoclips dans un autre programme. | <ul style="list-style-type: none">• Les fichiers vidéos peuvent être lus sur Quicktime^{MD} Player. Téléchargez le lecteur gratuit sur www.apple.com.• Les fichiers vidéos peuvent être lus sur Windows Media^{MD} Player si un plug-in H.264 CODEC doit être installé. |
| J'ai programmé un enregistrement, sauvegardé une programmation et l'enregistrement ne s'effectue pas à l'heure programmée. | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'heure du système est réglée correctement.• Assurez-vous que la carte microSD est insérée dans la fente du moniteur et que de l'espace est toujours disponibles sur la carte. |
| L'icône de signal de statut de la caméra n'affiche aucune barre. | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant à DEL rouge est allumé.• Assurez-vous que la caméra est jumelée au bon canal.• Effectuez le jumelage de la caméra à nouveau.• Rapprochez la caméra du moniteur; elle pourrait être hors de portée.• Assurez-vous le réglage de la caméra est en fonciton. (Consultez la section "Caméra en fonction" de la page 23. |

| Si... | Essayez... |
|---|---|
| L'icône de statut de la caméra affiche une ou deux barres ou la qualité vidéo n'est pas bonne. | Consultez la section "Directives générales" de la page 8 pour des conseils relatifs à l'amélioration de la qualité vidéo. |
| La caméra ne se jumelle pas avec le moniteur. | <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant à DEL rouge est allumé. • Appuyez sur le bouton de jumelage et l'avoir relâché rapidement. Ne le maintenez pas enfoncé. |
| Lorsque je mets mon moniteur et mes caméras en fonction initialement, ceux-ci semblent allumés, mais aucune image n'apparaît à l'écran. | Appuyez sur le bouton POWER située sur le dessus du moniteur. Le verrouillage de l'écran pourrait être activé et taper sur le bouton POWER déverrouillera l'écran. |
| J'obtiens mon écran <i>en direct</i> habituelle, mais il n'y a pas d'icône. | Appuyez sur le bouton POWER située sur le dessus du moniteur. Le verrouillage de l'écran pourrait être activé et taper sur le bouton POWER déverrouillera l'écran. |
| L'image du moniteur est gelée. | À l'aide d'un objet pointu tel qu'une attache-feuille et appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser le moniteur. Le moniteur se mettra hors fonction. Appuyez sur POWER pour le mettre en fonction à nouveau. |
| Je ne peux accéder à mes fichiers enregistrés à distance. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le moniteur est bien connecté à l'Internet. • Vérifiez que le fuseau horaire de votre moniteur est réglé correctement. <p style="text-align: center;"><i>Si vous accédez à votre moniteur à distance, vous devrez demander à quelqu'un de vérifier ces points pour vous.</i></p> |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| Émetteur-moniteur à fréquences radio | |
|--|--|
| Fréquences RF | 2402 MHz ~ 2483.5 MHz |
| Modulation | GFSK |
| Étalement du spectre | Saut de fréquence |
| Anti interférences | Sélection dynamique des canaux clairs |
| Nombre de canaux à sélectionner de la caméra | 4 |
| Débit binaire | 2 Mb/s |
| Portée de la transmission | 152 mètres/500 pieds à aire ouverte (ligne de visée) |

| Spécifications de l'image | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Résolution de l'image à la sortie | 480 x 272, 320 x 240 (QVGA) |
| Traitement de l'image | H.264 |
| Exposition | Auto |
| Balance des blancs | Auto |

| Spécifications du système | Caméra | Moniteur | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Poids | 13 oz (370 g) | G455 : 198 g (7 oz) | G755 : 468 g (1 lb 1 oz) |
| Dimensions | 151 x 74 x 49 mm (5,94 x 2,9 x 1,9 po) | 132 x 79 x 24 mm (5 x 3 x 0,9 po) | 184 x 128 x 28 mm (7,2 x 5 x 1,1 po) |

| Spécifications du système | Caméra | Moniteur | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | +14° F (-10° C) à 122° F (+50° C) | | |
| Tension à l'entrée | | 0° C (32° F) à +45° C (113° F) | |
| Tension de fonctionnement | 100-240 V CA @ 60 ou 50 Hz | | |
| Consommation | 5 V CC @ 1 Amp | | |
| Fonctionnement dans des conditions d'éclairage faible | 650 mA max | | |
| Photosensibilité | 20 DEL IR, 1 capteur de faible luminosité | | |
| Sensibilité en éclairage faible | 1-8 lux | | |
| Capteur d'image | CMOS couleur de 1/4 po OV7725 | | |
| Lentille | F3.6mm H:55 V:44 | | |

Avertissement relatif aux piles au lithium-polymère

- Cet équipement comporte une pile rechargeable au lithium-polymère.
- Ne tentez pas de charger la pile dans des températures sous 0° C (32 ° F) ou supérieures à 45° C (113° F).
- N'ouvrez pas les piles et ne les mutilez pas.
- Les piles rechargeables que contient cet équipement peuvent exploser si elles sont jetées au feu.
- Ne court-circuitiez pas les piles.
- Ne chargez pas la pile rechargeable utilisée dans cet équipement dans tout autre chargeur que celui pour laquelle elle a été conçue, tel qu'il est mentionné dans le guide d'utilisation. L'utilisation d'un autre chargeur risque d'endommager la pile ou de la faire exploser.

AVERTISSEMENT! Les piles rechargeables doivent être recyclées.

Renseignements relatifs au recyclage et à l'élimination

- Ne jetez pas les dispositifs électroniques ni leurs pièces (surtout les piles et les écrans ACL) dans la collecte des déchets domestiques de votre municipalité.
- Consultez les autorités responsables de la gestion des déchets de votre région ou une organisation de recyclage telle que Earth911 pour trouver des installations s'occupant de recyclage d'appareils électroniques dans votre région.

Renseignements sur la conformité à la FCC

Énoncé de conformité à l'article 15

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC et l'article 300328 d'ETSI (EN). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications.

Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

MISE EN GARDE! Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden, peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce produit.

Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio

L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) de toutes les personnes et elle ne doit pas être co-située ni fonctionner près d'une autre antenne ou d'un transmetteur.

Renseignements relatifs à la conformité d'I.C.

Équipement radio

Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Renseignements relatifs à la conformité européenne (CE)

Les produits affichant la marque CE doivent se conformer aux directives EMC (2004/108/EC), à la directive sur les dispositifs à faible tension (73/23/EEC) et à R&TTE (1999/5/EC), telles qu'elles ont été émises par la Commission des communautés européennes (CCE). La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

- EMC : EN 301 489
- LVD : EN 60950
- Radio: EN 300 328

Garantie limitée d'une année

Important : Une preuve d'achat originale est requise pour tout service sous garantie.

RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN'). ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet douze (12) mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est : (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état à la suite d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quels problèmes ou défaillances couverts par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucuns autres frais (à l'exception des frais de port et de

manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le répondant de la garantie peut, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT À LA SUITE DE L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Débranchez la pile du produit et insérez celle-ci dans son propre emballage à l'intérieur de la boîte. Toutes les pièces et tous les accessoires doivent être inclus dans l'emballage. Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Service
743 Henrietta Creek Rd.
Roanoke, TX 76262

800-658-8068, 8:00 à 17:00, heure centrale du lundi au vendredi.

Uniden®

© 2014 Uniden America Corporation

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

