

## WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER



*DWA-160*

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzu instalaciju+
- Kratka navodila za namestitev+
- Ghid de instalare rapidă+

# Quick Installation Guide DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Installation CD, Manual  
and Warranty)





Cradle

## Quick Installation

**Warning:** Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

- 1** Remove the D-Link CD-ROM.
- 2** Insert D-Link CD-ROM into your computer.
- 3** Click "Install Driver"

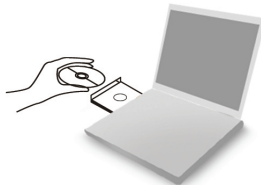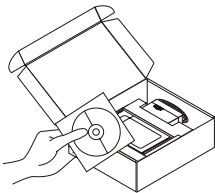

# Quick Install Guide Troubleshooting

## 1. If I've lost my CD what can I do?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 2000, XP or Vista in most cases will automatically install the correct drivers.

## 2. If I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

## 3. Why can't I get a wireless connection?

Check that your DWA-160 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-160 into another USB port if available.



Check that the Green Link LED has come on. If no the driver or the USB port need to be look at.

Ensure that the wireless settings on the DWA-160 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). The D-Link "  " should be Green for connected. Red means " no valid connections have been made  .

Check that your Internet is working fine on existing computers.

Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-160 should come on after software installation.

## 4. Which Operating Systems does the DWA-160 support?

The DWA-160 support all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Note: If you are unable to connect, see the Troubleshooting chapter of the product manual in the D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini Adapter CD

### Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

08456 12 0003 (United Kingdom)

BT 3ppm peak, 1.5ppm off peak, 0.5ppm weekends. (UK Pence per mintue). Other carriers could be lower. Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

+1890 886 899 (Ireland)

€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

<ftp://ftp.dlink.co.uk>

# Installationsanleitung

## DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

### Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Handbuch, Software und  
Garantie auf der CD-ROM)




Halterung


### Installationsanleitung

**Warnung!** Installieren Sie auf keinen Fall den Adapter, bevor Sie nicht die Software von der D-Link-CD-ROM installiert haben.

**1** D-Link CD herausnehmen.

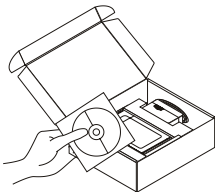

**2** Legen Sie die D-Link CD ins Laufwerk ein.

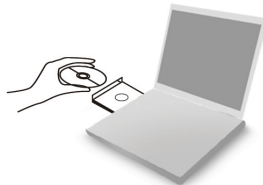

**3** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install Driver"



# Kurzanleitung für die Fehlerbehebung

## 1. Was kann ich tun, wenn ich meine CD verloren habe?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 2000, XP oder Vista werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

## 2. Was kann ich tun, wenn ich meinen Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

## 3. Warum kann ich keine drahtlose Verbindung aufbauen?

Überprüfen Sie, ob der DWA-160 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-160 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.



Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-160 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)

Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung

Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)

Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn eine drahtlose Verbindung besteht, leuchtet das D-Link-Symbol „“ grün. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut .

Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-160 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

## 4. Welche Betriebssysteme werden vom DWA-160 unterstützt?

Der DWA-160 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Hinweis: Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, sehen Sie auf der CD für den **D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini Adapter** im Produkthandbuch im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.

### Technischer Support

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: [support@dlink.de](mailto:support@dlink.de)

Telefon: +49 (1805)2787 0,14€ pro Minute

# Guide d'installation rapide DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessous est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Manuel, logiciel, et  
garantie sur CD)




Support


## Installation rapide

**Avertissement:** Ne PAS installer la carte dans votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel des pilotes à partir du CD D-Link.

**1** Retirez le CD D-Link.

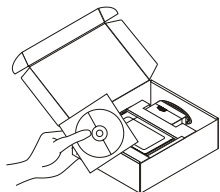

**2** Insérez le CD D-Link dans votre ordinateur.

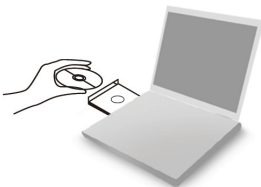

**3** cliquez sur " Install Driver"



# Dépannage Guide d'installation rapide

## 1. J'ai perdu mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 2000, XP ou Vista installent généralement de façon automatique les bons drivers.

## 2. J'ai perdu ma clé d'encryption sans fil

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

## 3. Je n'arrive pas à me connecter en sans fil

Vérifiez que votre DWA-160 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.



Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.

Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-160 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

Nom du réseau sans fil (SSID)

Clé d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le "  " de D-Link doit être vert. Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie .

Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-160 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

## 4. Quels sont les systèmes d'exploitation supportés par la DWA-160 ?

La DWA-160 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Note: Si la connexion ne s'établit pas, merci de consulter le chapitre Dépannage du manuel présent sur le CD de la carte Wireless N Dualband D-Link DWA-160**

### Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and from 14h to 16h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : [support@dlink.fr](mailto:support@dlink.fr)

# Guía de instalación rápida DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## ¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Manual, software y  
garantía en el CD-ROM)




Base

## Guía de instalación rápida

**Atención:** NO instale el adaptador en su ordenador sin antes haber instalado el software con el controlador que se encuentra en el CD-ROM de D-Link.

**1** Saque el CD D-Link.

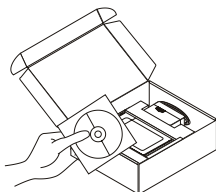

**2** Introduzca el CD D-Link en el ordenador.



**3** Haga clic en "Install Driver"





# Solución de problemas de la Guía de instalación rápida

## 1. He perdido el CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 2000, XP o Vista instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.

## 2. He olvidado mi clave de encriptación inalámbrica

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

## 3. No consigo una conexión inalámbrica

Compruebe que el DWA-160 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-160 en otro puerto USB que esté libre.



Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.

Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-160 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

Clave de encriptación inalámbrica

Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)

Para comprobar si se ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. La «» de D-Link debería aparecer en verde si hay conexión. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida .

Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.

Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-160 debe encenderse tras la instalación del software.

## 4. ¿Qué sistemas operativos admite el DWA-160?

El DWA-160 admite todos los sistemas operativos más habituales, incluidos Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota:** Si no puede conectarse, consulte el capítulo «Solución de problemas» del manual del producto en el **CD del adaptador Wireless N Dualband DWA-160 de D-Link**.

### Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45

0,067 €/min

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

<http://www.dlink.es>

email: [soporte@dlink.es](mailto:soporte@dlink.es)

# Guida di Installazione Rapida DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(CD con manuale,  
software e garanzia)




Base di supporto

## Guida di Installazione Rapida

**Attenzione:** NON installare l'adattatore nel computer prima di avere installato i driver contenuti nel CD D-Link.

**1** Rimuovere il CD D-Link.

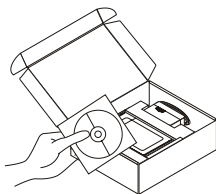

**2** Inserire il CD D-Link nel vostro computer.



**3** Cliccare su "Install Driver"



# Manuale rapido d'installazione – risoluzione degli errori

## 1. Ho perso il CD. Come devo comportarmi?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 2000, XP o Vista installano automaticamente il driver corretto.

## 2. Ho dimenticato la chiave di cifratura wireless. Come devo comportarmi?

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

## 3. Non riesco a instaurare una connessione wireless.

Verificare che il dispositivo DWA-160 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-160 a un'altra porta USB disponibile.


Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.


Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-160 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

Nome della rete wireless (SSID)

Chiave di cifratura wireless

Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In presenza di una connessione valida, la “” di D-Link è verde.

In assenza di una connessione valida è rossa .

Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.

Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software.

In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-160 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

## 4. Quali sistemi operativi sono supportati dal dispositivo DWA-160?

Il dispositivo DWA-160 supporta tutti i più diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota:** Se non si riesce a instaurare una connessione, consultare il capitolo Risoluzione degli errori del manuale utente contenuto nel CD dell'**adattatore Wireless N Dualband D-Link DWA-160**

### Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

URL : <http://www.dlink.it/support>

# Beknopte installatiehandleiding DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Handleiding, software en  
garantieformulier op cd)




Houder (cradle)


## Beknopte installatiehandleiding

**Waarschuwing:** De draadloze adapter mag nog NIET op de computer zijn aangesloten wanneer u de stuurprogramma's gaat installeren vanaf de cd!

**1** Verwijder de cd D-Link.

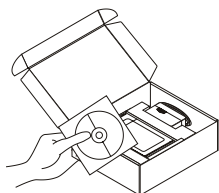

**2** Plaats de cd D-Link in de computer.

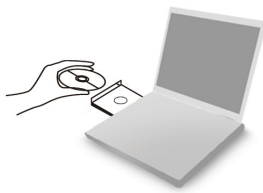

**3** Klik op "Install Driver"



# Beknopte installatiehandleiding - Problemen oplossen

## 1. Wat moet ik doen als ik mijn cd kwijt ben?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 2000, XP of Vista worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

## 2. Ik ben de encryptiesleutel voor mijn draadloze netwerk vergeten.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

## 3. Waarom kan ik geen draadloze verbinding tot stand brengen?

Controleer of de DWA-160 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-160 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).

Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.

Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-160 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.

**Naam draadloos netwerk (SSID)**

**Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk**

**Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)**

U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Het pictogram “” van D-Link is groen als er verbinding is. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht .

Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.

Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-160 moet gaan branden na de software-installatie.

## 4. Met welke besturingssystemen kan ik de DWA-160 gebruiken?

De DWA-160 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Opmerking** Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk **Troubleshooting** in de producthandleiding op de cd van de **D-Link DWA-160 Wireless N Dualband -adapter**.

### Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / [www.dlink.nl](http://www.dlink.nl) / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / [www.dlink.be](http://www.dlink.be) / €0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak

Tech Support for customers within Luxembourg:

+32 70 66 06 40 / [www.dlink.be](http://www.dlink.be)

# Skrócona instrukcja obsługi

## DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

### Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Instrukcja oraz  
oprogramowanie na  
płyce CD)





Podstawka

### Skrócona instrukcja obsługi

**Ostrzeżenie:** nie instaluj karty bezprzewodowej w komputerze przez zainstalowaniem sterowników z płyty CD.

- 1 Wyjmij płytę D-Link CD-ROM.
- 2 Włóż płytę D-Link do napędu CD.
- 3 Kliknij "Install Driver"

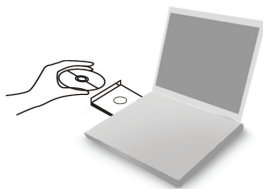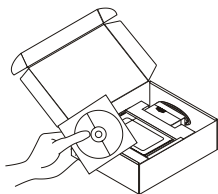

# Rozwiązywanie problemów

## 1. Co zrobić, jeśli zagubieniu uległa płyta CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 2000, XP oraz Vista w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

## 2. Co zrobić, jeśli zapomniałem sieciowy klucz szyfrowania?

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższych urządzeniach. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

## 3. Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego?

Sprawdź, czy adapter DWA-160 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.

Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.



Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-160 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego.

Sprawdź następujące ustawienia:

**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)**

**Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej**

**Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)**

Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu) znajduje się ikona z literką „i” i . Jeśli kolor jest zielony, oznacza to połączenie z siecią. Kolor czerwony oznacza brak połączenia .

Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.

Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-160 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

## 4. Z jakimi systemami operacyjnymi działa adapter DWA-160?

Adapter DWA-160 działa z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Notatka: Jeśli nie możesz się połączyć, zajrzyj do rozdziału rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika adaptera DWA-160 znajdującego się na płycie CD dołączonej do tego produktu.**

### Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: [dlink@fixit.pl](mailto:dlink@fixit.pl)

# Návod na rychlou instalaci DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Návod, software a  
záruční podmínky na CD)




Kolébka


## Návod na rychlou instalaci

**Varování:** NEINSTALUJTE adaptér do počítače dříve, než nainstalujete ovladač z CD D-Link.

**1** vyjměte CD D-Link.

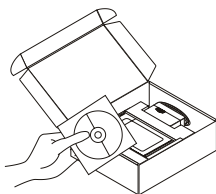

**2** vložte do počítače CD D-Link.

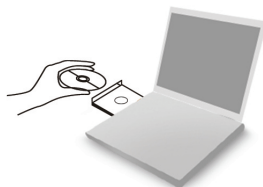

**3** Klikněte na "Install Driver"





# Návod na rychlou instalaci – Řešení problémů

## 1. Co mám dělat, když jsem ztratil dodávané CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 2000, XP nebo Vista nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

## 2. Co když jsem zapomněl šifrovací klíč pro svoji bezdrátovou síť?

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jediným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

## 3. Proč se nemohu bezdrátově připojit?

Zkontrolujte, zda je DWA-160 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit DWA-160 do jiného volného USB portu.



Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.

Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-160 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.

Název bezdrátové sítě (SSID)

Šifrovací klíč (Encryption Key)

Typ šifrování (např. WEP, WPA2)

Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Ikona D-Link „“ by měla být při připojení k síti zelená. Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení .

Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.

Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-160 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

## 4. Jaké operační systémy podporuje DWA-160?

DWA-160 podporuje všechny neznámější operační systémy včetně Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Poznámka: Pokud se nemůžete připojit, podívejte se do kapitoly „Řešení problémů“ v návodu na CD pro Wireless N Dualband adaptér Link DWA-160**

### Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)

Telefon: 225 281 553

**Telefonická podpora je v provozu:** PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Land Line 1,78 CZK/min - Mobile 5.40 CZK/min

# Gyors telepítési útmutató

## DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

### Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Használati útmutató,  
szoftver és garancia CD  
lemezen)




Tartó

### Gyors Telepítési Útmutató

**Figyelmeztetés:** NE csatlakoztassa az adaptert számítógépéhez, mielőtt a D-Link CD-n található driver szoftvert nem telepítette!

**1** Vegye ki a D-Link CD lemezt

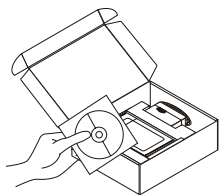

**2** Helyezze be a D-Link CD-t a számítógépbe.



**3** Kattintson az "Install Driver" gombra.



# Hibaelhárítás

## 1. Mit tegyek, ha elvesztettem a CD-t?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 2000, XP és Vista operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

## 2. Mit tegyek, ha elfelejtettem a vezeték nélküli titkosítási kulcsomat?

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, roteren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/router/DSL modem router gyártójának utasításait.

## 3. Miért nem működik a vezeték nélküli kapcsolatom?

Ellenőrizze, hogy a DWA-160 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.



Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az USB portot.

Ellenőrizze, hogy a DWA-160 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:

Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)

Vezeték nélküli titkosítási kulcs

Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)

A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. Ha a D-Link "  " betűje zölden világít, van kapcsolat. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat .

Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.

Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A DWL-122 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

## 4. Milyen operációs rendszerek használatát támogatja a DWA-160?

A DWA-160 minden elterjedt operációs rendszer Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Figyelem: Ha nem tud csatlakozni, olvassa el a D-Link DWA-160 adapter CD-jén található Használati útmutató Troubleshooting (Hibaelhárítás) című fejezetét.**

### Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

URL : http://www.dlink.hu

# Hurtiginstallasjonsveiledning

## DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

### Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Håndbok, programvare  
og garanti på CD)




Cradle

### Hurtiginstallasjonsveiledning

**Advarsel:** IKKE installer kortbuskort i datamaskinen før du har installert driverprogramvaren på CD-en fra D-Link.

**1** Ta ut CD-en D-Link.

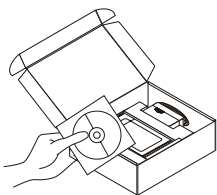

**2** Sett CD-en D-Link i datamaskinen.



**3** Klikk på "Install Driver"



# Problemløsning ved installering

## 1. Jeg har mistet CD-en min. Hva kan jeg gjøre?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 2000, XP eller Vista vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

## 2. Jeg har glemt min trådløse krypteringsnøkkel

Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruterer eller ADSL-modemruterer. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøkkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruterer med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruterer/DSL-modemruterer.

## 3. Hvorfor oppnår jeg ikke trådløs forbindelse?

Kontroller at DWA-160 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble DWA-160 i en annen, tilgjengelig USB-port.



Sjekk at den grønne forbindelseslampe lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.

Pass på at de trådløse innstillingene på DWA-160 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruterer. Kontroller og bekreft innstillingene for:

Navn på trådløst nettverk (SSID)

Trådløs krypteringsnøkkel

Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)

Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). "  "-en for D-Link skal være grønn ved tilkoblet status. Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser .

Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.

Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWA-160 skal lyse etter programvareinstallasjon.

## 4. Hvilke operativsystemer støtter DWA-160?

DWA-160 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Merk:** Hvis du ikke klarer å koble til, slår du opp på kapittelet om problemløsning i produkthåndboken på CD-en til **D-Link DWA-160 Wireless N Dualband -adapter**.

### Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

# Kort installationsvejledning DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Manual, software og  
garanti på cd)




Cradle


## Kort installationsvejledning

**Advarsel!** Installer IKKE netværkskortet i computeren, før du installerer driverprogrammet på cd'en fra D-Link.

**1** Tag cd'en med D-Link CD.

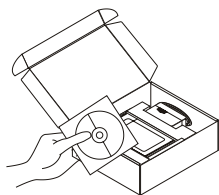

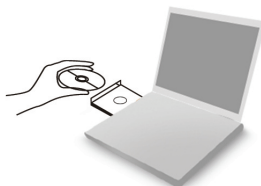

**2** Sæt cd'en med D-Link CD i computeren.



**3** Klik på "Install Driver"



# Kort installationsvejledning – fejlfinding

1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistet min cd?  
Cd'en indeholder software drivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 2000, XP eller Vista vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
2. Hvis jeg har glemt nøglen til trådløs kryptering?  
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.
3. Hvorfor kan jeg ikke få oprettet trådløs forbindelse?  
Kontroller, at DWA-160 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-160 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.  
Kontroller, at den grønne Link-lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.  
Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-160 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:  
**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**  
**Nøglen til trådløs kryptering**  
**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**  
Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. D-Link "  " skal lyse grønt, hvis der er forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse  .  
Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.  
Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-160 bør blive tændt efter installation af softwaren.
4. Hvilke operativsystemer understøtter DWA-160?  
DWA-160 understøtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/2000/Vista.  
**Bemærk! Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du læse fejlfindingskapitlet i produkthåndbogen på cd'en med det trådløse D-Link DWA-160 Wireless N Dualband**

## Teknisk Support

**D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040**

Åbningstider: kl. 08:00 – 20:00

**D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>**

# Pika-asennusopas DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Käyttöopas, ohjelmisto ja  
takuutodistus CD-levyllä)




Sovitin teline


## Pika-asennusopas

**Varoitus:** ÄLÄ ASETA DWA-160-sovitinta tietokoneeseen ennen kuin olet suorittanut loppuun ohjainten asennuksen CD:ltä.

**1** Poista D-Link CD-levy.

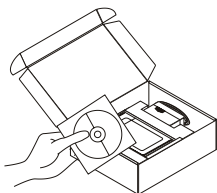

**2** Aseta D-Link CD-levy tietokoneeseen.

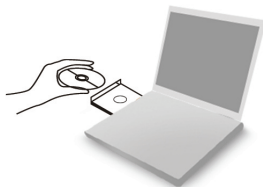

**3** Klikkaa "Install Driver"





# Pika-asennusopas / ongelmanratkaisu

## 1. Mitä teen, jos CD-levy katoaa?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 2000-, XP- tai Vista-käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

## 2. Mitä jos olen unohtanut langattoman salausavaimeni?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

## 3. Langaton yhteys ei toimi – miksi?

Tarkista, että DWA-160:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-160 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.



Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.

Varmista, että DWA-160:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

**Langattoman verkon nimi (SSID)**

**Langaton salausavain**

**Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)**

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla), onko langaton yhteys syntynyt. D-Linkin "  ":n pitäisi näkyä vihreänä yhteyden merkiksi. Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt .

Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.

Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-160:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

## 4. Mitä käyttöjärjestelmiä DWA-160 tukee?

DWA-160 tukee kaikkia suosittuja käyttöjärjestelmiä, mm. Microsoft Windows XP/2000/ Vista.

**Huom! Jos yhteyttä ei edelleenkaan synny, tutustu D-Linkin DWA-160 CD-levyllä sijaitsevan käyttöoppaan kappaleeseen Vianetsintä.**

**Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:**

Arkisin klo. 9 - 21

numerosta : **0800-114 677**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

# Snabbinstallationsguide DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(Manual, programvara  
och garanti på cd)




Dockningsenhet


## Snabbinstallations

**Varning!** Installera INTE adaptorn i din dator innan du installerat drivrutinerna från D-Links cd-skiva.

**1** Ta ut cd:n D-Link CD.

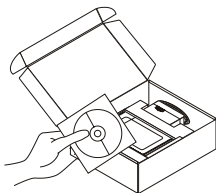

**2** Stoppa in cd:n D-Link CD i datorn.

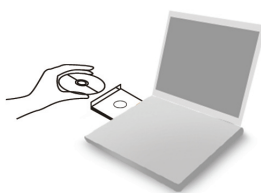

**3** Klicka på "Install Driver"



# Snabbinstallationsguide – felsökning

## 1. Vad kan jag göra om jag har förlorat CD:n?

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 2000, XP eller Vista installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.

## 2. Om jag har glömt min trådlösa krypteringsnyckel?

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSL-modemroutern.

## 3. Varför går det inte att skapa någon trådlös anslutning?

Kontrollera att DWA-160 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-160 till en annan USB-port om det finns någon.



Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.

Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-160 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

**Namn på trådlöst nätverk (SSID)**

**Trådlös krypteringsnyckel**

**Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)**

Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Om det finns en anslutning bör D-Links ”” vara grönt. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning .

Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.

Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-160 bör tändas efter det att programvaran installerats.

## 4. Vilka operativsystem stödjer DWA-160?

DWA-160 stödjer alla vanliga operativsystem såsom Microsoft Windows XP/2000/ Vista.

**Obs! Om du inte kan upprätta någon anslutning kan du läsa i produktmanualens kapitel om felsökning på CD-skivan **D-Link DWA-160 Wireless N Dualband-adapter****

### Teknisk Support

**D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35**

Vardagar 08.00-20.00

**D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>**

# Guia de instalação rápida DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(Manual, software e  
garantia no CD)




Cabo


## Instalação rápida

**Aviso:** NÃO instale o adaptador no seu computador antes de instalar o software do controlador que está no CD da D-Link.

**1** Retire o CD D-Link.

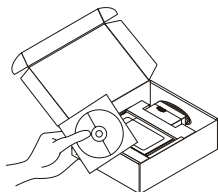

**2** Coloque o CD D-Link no seu PC.

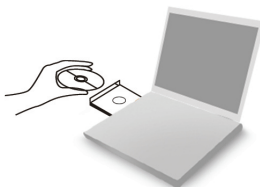

**3** Clique em "Install Driver"



# Guia de instalação rápida – Resolução de Problemas

## 1. Perdi o meu CD, o que posso fazer?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 2000, XP ou Vista, na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

## 2. Esqueci-me do meu código de encriptação sem fios?

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

## 3. Porque não consigo obter uma ligação sem fios?

Verifique se o seu DWA-160 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-160 a outra porta USB se possível.



Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.

Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-160 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.

**Nome de Rede Sem Fios (SSID)**

**Código de Encriptação Sem Fios**

**Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)**

Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). O “” de D-Link deve estar a Verde para indicar ligação. Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas .

Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.

Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-160 deve acender-se depois da instalação do software.

## 4. Qual é o Sistema Operativo suportado pelo DWA-160?

O DWA-160 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota: Se não consegue estabelecer uma ligação, consulte o capítulo Resolução de Problemas do manual do produto no CD do Adaptador DWA-160 da D-Link**

### Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:

<http://www.dlink.pt>

e-mail: [soporte@dlink.es](mailto:soporte@dlink.es)

# Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης του DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παρακάτω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DWA-160  
Wireless N Dualband USB  
Mini Adapter



CD-ROM  
(CD με χειριρίδιο,  
software και εγγύηση)




Βάση


## Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

**Προσοχή:** ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα στο computer αν πριν δεν έχετε εγκαταστήσει τα driver που περιέχει το CD D-Link.

**1** Αφαιρέστε το D-Link CD.

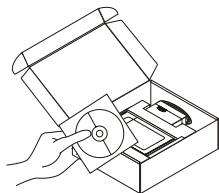

**2** Εισάγετε το D-Link CD στον υπολογιστή σας.

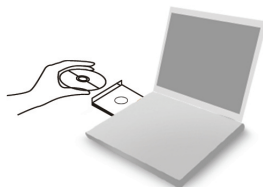

**3** Κάντε κλικ "Install Driver"



# Εγχειρίδιο σύντομης εγκατάστασης – διόρθωση λαθών

## 1. Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;

Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows 2000, XP ή Vista εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.

## 2. Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;

Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.

## 3. Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.



Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-160, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-160 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB. Ελέγξτε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.

Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-160 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:

Όνομα του δικτύου wireless (SSID)

Κλειδί κρυπτογράφησης wireless

Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)

Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση, το  της D-Link είναι πράσινο. Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο .

Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.

Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-160 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

## 4. Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζει η συσκευή DWA-160;

Η συσκευή DWA-160 υποστηρίζει όλα τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενα Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Σημείωση:** αν δεν καταφέρνετε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Διόρθωση λαθών του εγχειριδίου χρήστη που περιέχει το CD του **αντάππορα Wireless N Dualband D-Link DWA-160**

### Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center

Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 8611114

<http://www.dlink.gr/support>

# Vodič za brzu instalaciju DWA-160

Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Provjerite sadržaj pakiranja

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter



CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect,  
upute i programi)




USB kabel

## Brza instalacija

**Warning:** Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

**1** Iz pakiranja izvadite D-Link Click'n Connect CD-ROM.

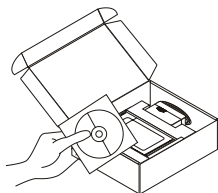

**2** Umetnite D-Link Click'n Connect CD u vaše računalo.



**3** Kliknite "Install Driver"





# Otklanjanje pogrešaka

## 1. Izgubio/la sam CD. Što mogu učiniti?

CD sadrži pomoćne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod 'Tehnička podrška'). U sklopu operativnih sustava Windows 2000/XP ili Vista, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.

## 2. Što učiniti ako sam zaboravio/la enkripcijski ključ?

Enkripcijski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkripcijskog ključa.

## 3. Zašto se ne mogu bežično povezati?

Provjerite jeli vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.

Uvjerite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjernika. Provjerite sljedeće postavke:

**Naziv bežične veze (SSID)**

**Enkripcijski ključ**

**Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)**

Kako biste se uvjerali da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.

Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.

## 4. Koje operativne sustave DWL-DWA-160 podržava?

DWA-160 podržava sve aktualne operativne sustave, uključujući Microsoft Windows XP/2000/Vista.

### Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.biz/hr](http://www.dlink.biz/hr)

# Kratka navodila za namestitev DWA-160


Wireless N Dualband USB Mini Adapter

## Preverite vsebino v embalaži

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter

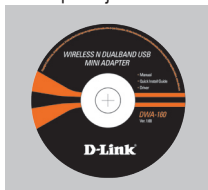

CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect,  
Priročnik in gonilniki)




Cradle

## Namestitev

**Warning:** Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

- 1** Vzemite CD z D-Link Click'n Connect programom.
- 2** Vstavite D-Link Click'n Connect CD v vaš računalnik.
- 3** Kliknite "Install Driver"

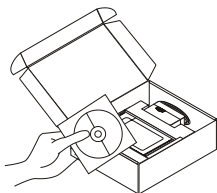

# Odprava težav

## 1. Kaj naj naredim, če sem izgubil CD?

Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows 2000, XP ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.

## 2. Kaj naj naredim, če sem pozabil brezžični enkripcijski ključ?

Brezžični enkripcijski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkripcijskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkripcijski ključ.

## 3. Zakaj ne morem vzpostaviti brezžične povezave?

Preverite, da je vaš DWA-160 čvrsto in pravilno priklopljen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite DWA-160 priključiti v drugo USB vtičnico.

Preverite, da se brezžične nastavitve v DWA-160 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Še posebej natančno preverite:

Ime brezžične mreže (SSID)

Brezžični enkripcijski ključ

Brezžični varnostni sistem (WEP, WPA2,...)

Za preverjanje brezžične povezave lahko začasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.

Preverite, da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-160 mora po koncu namestitve svetiti.

## 4. katerih operacijskih sistemih deluje DWA-160?

DWA-160 deluje v večini popularnih operacijskih sistemov, kot so Windows XP/2000/Vista.

### Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.biz/sl](http://www.dlink.biz/sl)

# Ghid de instalare rapidă

## DWA-160


Wireless N Dualband USB Mini Adapter

### Verificați conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



DWA-160  
Wireless N Dualband  
USB Mini Adapter

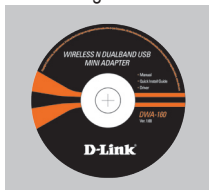

CD-ROM  
(D-Link Click'n Connect,  
Manual și Software)




Cradle

### Instalare rapidă

**Warning:** Do NOT install the Adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

**1** Scoateți CD-ul D-Link Click and Connect.

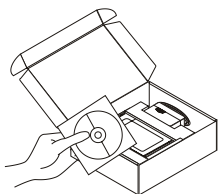

**2** Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în calculator.



**3** Apăsați " Install Driver"



# Troubleshooting

## 1. Am pierdut CD-ul, ce pot face?

CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows 2000/XP sau Vista va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.

## 2. Dacă am uitat cheia de criptare wireless?

Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.

## 3. De ce nu mă pot conecta wireless?

Verificați dacă ați conectat corect DWA-160 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.

Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-160 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:

**Numele rețelei wireless (SSID)**

**Cheia de criptare wireless**

**Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)**

Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.

Asigurați-vă că ați urmărit și încheiat procesul de instalare, altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-160 trebuie să se aprindă după instalare.

## 4. Ce sisteme de operare suportă DWA-160?

DWA-160 suportă toate sistemele de operare populare incluzând Microsoft Windows XP/2000/Vista.

### Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

[www.dlink.ro](http://www.dlink.ro)

---

# Notes

---

# Notes

**D-Link<sup>®</sup>**



Ver. 1.00(E)  
2008/05/20  
6DWA160Q..E1G