



Taiwan, Asia Pacific - Cooler Master Co., Ltd.
9F, No. 786, Zhongzheng Rd, Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-3234-0050
Service: eservice@coolermaster.com.tw

China – Cooler Master China
4F., Hui-Cheng Building, Hui-Tai industrial Park, Hui-Huan Town, Hui-Zhou City, Guang-Dong Province, China
Tel: +86-752-260-8898
Service: web@coolermaster.com.cn

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Hudsonweg 3 Trade Port West 9272, 5928 LW Venlo, The Netherlands
Tel: +31-77-396-8226
Service: Support@coolermaster.nl

North America - Cooler Master USA
4820 Schaefer Ave. Chino CA, 91710, USA
TEL: +1-909-673-9880
FAX: +1-909-673-9882
Service: support@coolermaster.com

Live Help
<http://www.coolermaster.com/livehelp>

510006751-GP Ver 2.0: 2012/04

For the most updated information, please visit our official website: <http://www.cmstorm.com>

©2012 Cooler Master Co., Ltd. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners.



QUICK FIRE

QUICK START GUIDE PRO

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

CONTENTS

EN	02 / 03
DE	04 / 05
ES	06 / 07
FR	08 / 09
IT	10 / 11
JP	12 / 13
KR	14 / 15
RU	16 / 17
CH	18 / 19

COOLER MASTER PRODUCTS: LIMITED WARRANTY	20 / 21
---	----------------

CM STORM QUICK FIRE PRO MECHANICAL GAMING KEYBOARD

EN

Thank you for purchasing CM Storm Quick Fire Pro – A rugged gaming keyboard using the highest grade gold plated mechanical switches (CHERRY MX) rated for over 50 million keystrokes.

Package Content:

- Quick Fire Pro Mechanical Gaming Keyboard
- User Guide
- Keycap Tool
- 1.8m long braided cable

System Requirements

- PC with USB port
- Windows® XP / Vista / 7

Warranty

2 years limited manufacturer warranty

Damages as a result of improperly removing keycaps are not covered by the warranty.

Technical Support

Free technical support and FAQ can be found on www.cmstorm.com

Using your CM Storm Quick Fire Pro Keyboard

Accessing Advanced Functions

Pressing the FN Key once locks it, pressing it a second time unlocks it, just like Caps Lock.

Once the Storm Key has been locked in its active state, the Function of the following keys changes, giving you easy access to several important functions.

Media Keys

In FN-Lock mode F5-F11 act as media keys and let you control media players and the system volume.



Windows Key Lock

In FN-Lock mode F12 key lets you disable the Windows keys so you don't get kicked out of a gaming session by accident.



Switching between full N Key and 6N Key rollover

In FN-Lock mode pressing the following key combinations lets you switch between two NKRO modes.



*Full N Key mode is not supported on Macs

Switching Polling Rate

In FN-Lock mode pressing the following key combinations lets you adjust QuickFire Pro's USB Polling rate.



LED Backlight control



→ ON/OFF



→ Brightness down




→ Brightness up




→ LED Mode


Mode1: Gaming Cluster

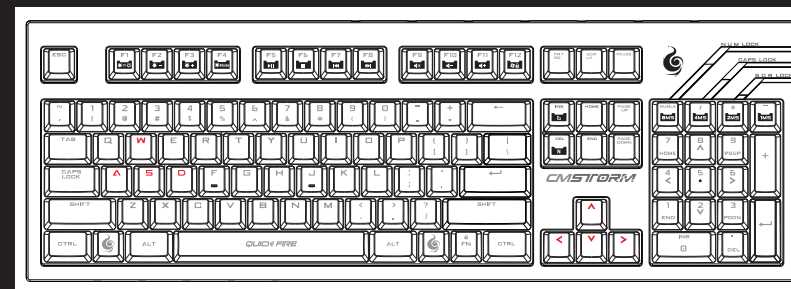

Mode2: Extended Gaming Cluster

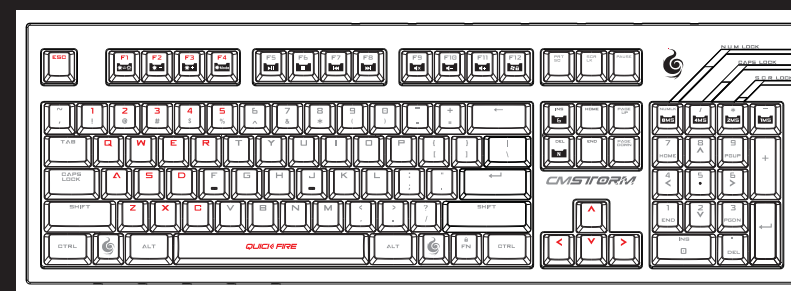

Mode3: Extended Gaming Cluster (breathing)

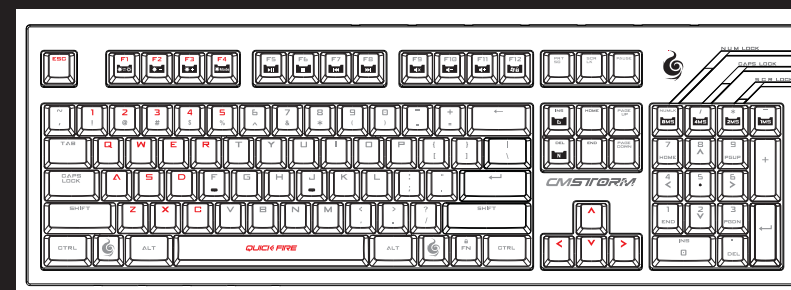

THANK YOU FOR PURCHASING CM STORM PRODUCT.

DE

Vielen Dank für den Kauf der CM Storm Quick Fire Pro - Eine robuste Gaming-Tastatur ausgestattet mit hochwertigsten, goldbeschichteten mechanischen Schaltern (CHERRY MX) und ausgelegt für mehr als 50 Millionen Tastendrucke.

Packungsinhalt:

- Quick Fire Pro Mechanische Gaming-Tastatur
- Bedienungsanleitung
- Tastenkappen Tool
- 1,8 m Kabel

Systemanforderungen

- PC mit USB-Port
- Windows® XP / Vista / 7

Garantie

2 Jahre begeschänkte Herstellergarantie

Durch unsachgemäße Entfernung der Tastenkappen entstandene Schäden sind nicht im Garantiumfang enthalten.

Technischer Support

Kostenloser technischer Support und FAQ unter: www.cmstorm.com

Benutzung Ihrer CM Storm Quick Fire Pro Tastatur

Zugang zu erweiterten Funktionen

Durch einmaliges Drücken der FN-Taste werden diese aktiviert, durch erneutes Drücken wieder deaktiviert, vergleichbar mit der Feststelltaste. Wenn die Storm-Taste in aktivem Zustand arretiert wurde, verändert sich die Funktion der folgenden Tasten und ermöglicht Ihnen so leichten Zugang zu einigen wichtigen Funktionen.

Medientasten

Im FN-Tastenspermodus dienen F5-F11 als Medientasten, mit denen Sie Mediaplayer und die Systemlautstärke steuern können.



Windowstastensperre

Im FN-Tastenspermodus kann die F12-Taste die Windowstasten deaktivieren und verhindert so, dass Sie während einer Spielesitzung versehentlich herausgeworfen werden.



Wechsel zwischen Full-N-Key und 6N-Key-Rollover

Im FN-Tastenspermodus können Sie durch das Drücken folgender Tasten zwischen zwei NKRO-Modi wechseln.



*Full-N-Key Modus wird auf Macs nicht unterstützt

Ändern der Polling Rate


Im FN-Tastenspermodus können Sie durch das Drücken folgender Tastenkombinationen die Polling Rate der QuickFire Pro einstellen.




Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung




Modus 1: Gaming Cluster

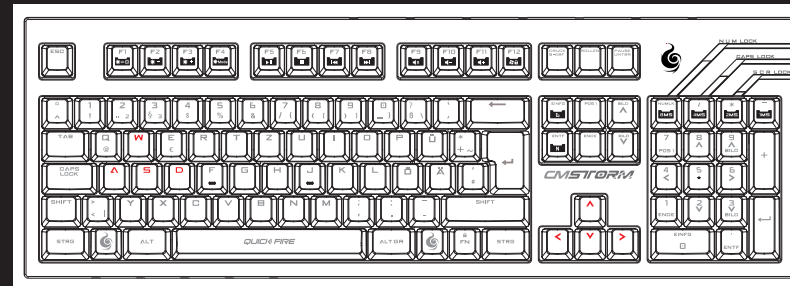

Modus 2: Erweiterter Gaming Cluster

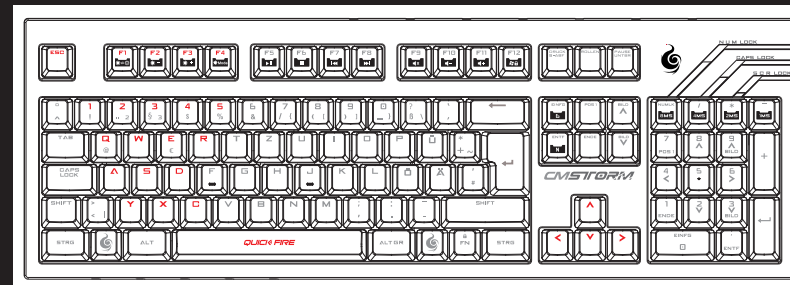

Modus 3: Erweiterter Gaming Cluster (Atmen)

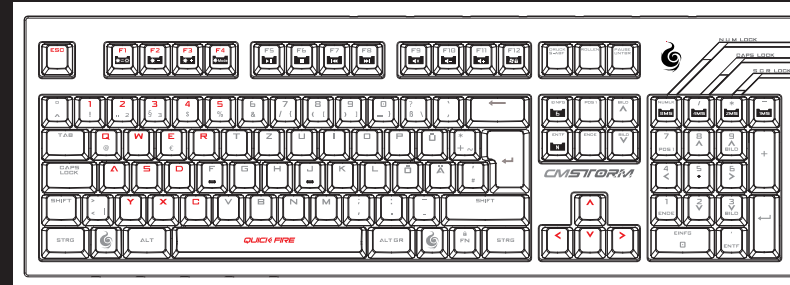

vielen dank für den kauf eines cm storm produkts.

ES

Gracias por adquirir el CM Storm Quick Fire Pro – Un teclado resistente para jugadores, que usa los interruptores mecánicos de la más alta calidad (CHERRY MX) bañados en oro, capaces de soportar más de 50 millones de pulsaciones.

Contenido del paquete:

- Teclado mecánico para jugadores Quick Fire Pro
- Guía del usuario
- Herramienta para extraer teclas
- Cable de 1,8 m

Requisitos de sistema

- PC con puerto USB
- Windows® XP / Vista / 7

Garantía

2 años de garantía limitada del fabricante.

Los daños que se produzcan como resultado de extraer teclas de forma indebida no están cubiertos por la garantía.

Asistencia técnica

Asistencia técnica gratuita y respuestas a las preguntas más frecuentes en www.cmstorm.com

Usando tu teclado CM Storm Quick Fire Pro

Accediendo a las funciones avanzadas

La tecla FN se activa presionándola y se desactiva presionándola de nuevo, de la misma manera que la tecla Bloq Mayús. Una vez que se ha entrado en el modo de bloqueo activando la tecla Storm, la función de las siguientes teclas cambia, proporcionándote acceso a varias funciones importantes.

Teclas multimedia

En el modo de bloqueo FN las teclas F5-F11 funcionan como teclas multimedia y te permiten controlar reproductores multimedia y el volumen del sistema.



Bloqueo de la tecla de Windows

En el modo de bloqueo FN la tecla F12 te permite deshabilitar las teclas de Windows para que no te salgas de una sesión de juego accidentalmente.



Cambiando entre los modos NKRO full N y 6N

En el modo de bloqueo FN presionar las siguientes combinaciones de teclas te permite cambiar entre dos modos NKRO.



→ Modo 6N



→ Modo full N

*El modo full N no está soportado en Macs

Cambiando la frecuencia de muestreo

En el modo de bloqueo FN las siguientes combinaciones de teclas te permiten ajustar la frecuencia de muestreo USB del QuickFire Pro.



→ 125Hz (8ms)



→ 250Hz (4ms)



→ 500Hz (2ms)




→ 1000Hz (1ms)

Control de la iluminación LED



→ ON/OFF



→ Disminuir brillo




→ Aumentar brillo




→ Modo LED


Modo 1: Clúster de juego

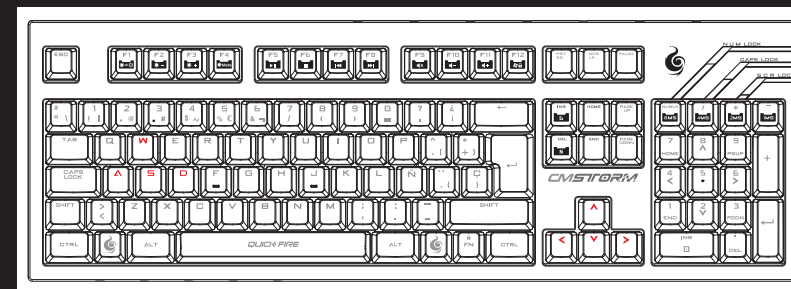

Modo 2: Clúster de juego extendido

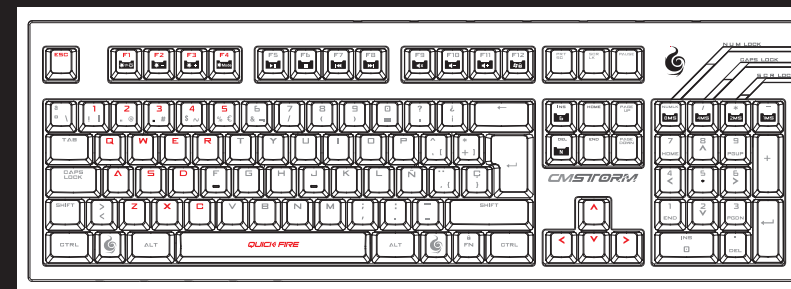

Modo 3: Clúster de juego extendido (efecto respiración)

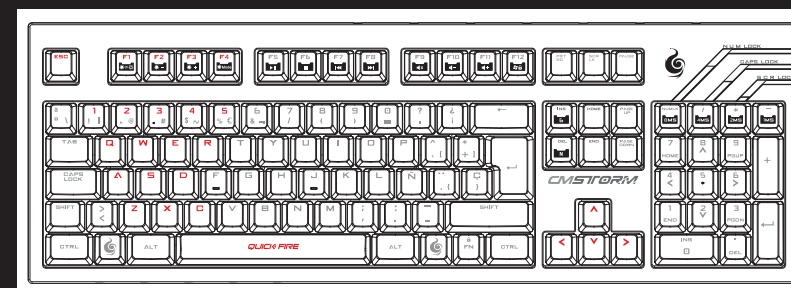

Gracias por adquirir un producto CM Storm.

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté un CM Storm Quick Fire Pro – Un clavier de jeu robuste utilisant les commandes mécaniques avec la plus haute teneur en or plaqué (CHERRY MX), conçu pour plus de 50 millions de frappes.

Contenu du boîtier :

- Clavier de jeu mécanique Quick Fire Pro
- Guide de l'utilisateur
- Extracteur de capuchon de touche
- 1,8 m de câble

Exigences du système

- PC avec port USB
- Windows® XP / Vista / 7

Garantie

2 ans de garantie limitée contre les défauts de fabrication

Les dommages résultant d'une extraction inappropriée du capuchon de touche ne sont pas couverts par la garantie

Support technique

Un support technique gratuit et une FAQ sont disponibles sur www.cmstorm.com

Utilisation de votre clavier CM Storm Quick Fire Pro

Accès aux fonctions avancées

Lorsque vous appuyez une fois sur la touche fonction, elle se verrouille, lorsque vous appuyez une seconde fois, elle se déverrouille, comme la touche Verrouiller Maj. Une fois la touche Storm verrouillée dans son état actif, la fonction des touches suivantes change et vous donne facilement accès à plusieurs fonctions importantes.

Touches multimédias

Lorsque les touches fonction sont verrouillées, les touches F5 à F11 font office de touches multimédias et vous permettent de contrôler les lecteurs média et le volume du système.



Touche de Verrouillage Windows

Lorsque les touches fonction sont verrouillées, la touche F12 vous permet de désactiver les touches Windows pour ne pas quitter inopinément une session de jeu.



Basculer de l'interverrouillage intégral en 6N

Lorsque les touches fonction sont verrouillées, vous pouvez basculer entre deux modes NKRO en appuyant sur la combinaison de touches suivante.



*Le mode interverrouillage n'est pas pris en charge sur Mac.

Réglage du taux de scrutation

Lorsque les touches fonction sont verrouillées, vous pouvez régler le taux de scrutation USB de votre QuickFire Pro en appuyant sur la combinaison de touches suivante.



Contrôle du rétroéclairage LED



→ ON/OFF



→ Diminuer la luminosité




→ Augmenter la luminosité




→ Mode LED


Mode 1 : Clavier de jeu

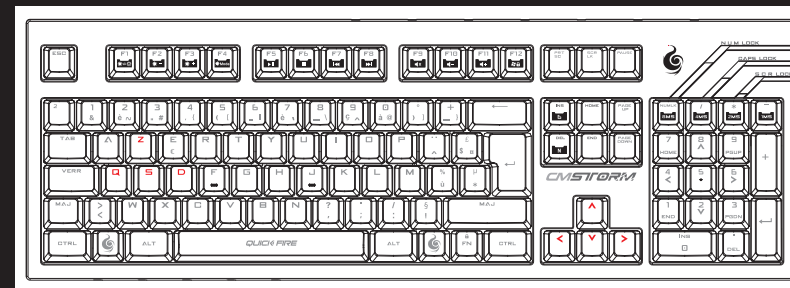

Mode 2 : Clavier de jeu étendu

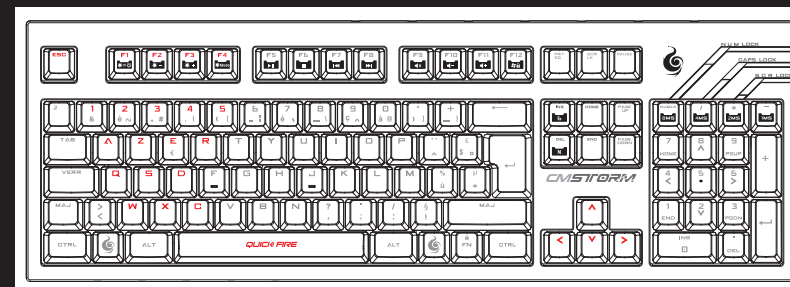

Mode 3 : Clavier de jeu étendu (respiration)

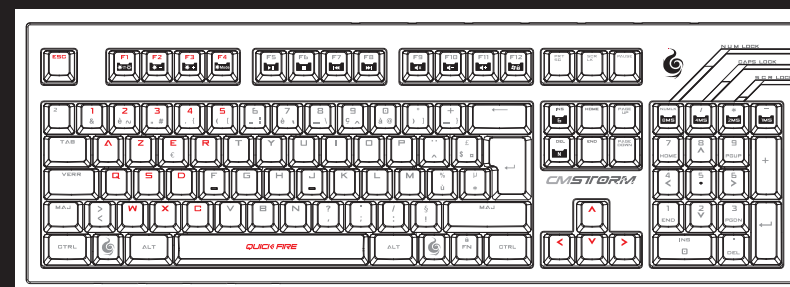

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT CM STORM.

IT

Grazie per aver acquistato CM Storm Quick Fire Pro, una robusta tastiera da gioco che utilizza interruttori meccanici placcati in oro di alta qualità (CHERRY MX), garantiti per oltre 50 milioni di battute.

Contenuto della confezione:

- Tastiera da gioco meccanica Quick Fire Pro
- Manuale per l'utente
- Strumento per rimuovere i tasti
- Cavo da 1,8 m

Requisiti di sistema

- PC con porta USB
- Windows® XP / Vista / 7

Garanzia

2 anni di garanzia limitata di fabbrica

I danni risultanti da una rimozione impropria dei tasti non sono coperti dalla garanzia

Assistenza tecnica

Per assistenza tecnica gratuita e FAQ visitare www.cmstorm.com

Utilizzo della CM Storm Quick Fire Pro Keyboard

Accesso alle funzioni avanzate

Premendo il tasto FN una volta si blocca la tastiera, premendolo una seconda volta si sblocca, proprio come il Caps Lock. Una volta bloccato il tasto Storm in stato attivo, la funzione dei seguenti tasti sarà modificata, semplificando l'accesso a varie funzioni principali.

Tasti multimediali

In modalità di blocco FN, i tasti da F5 a F11 fungono da tasti multimediali e permettono di controllare i lettori multimediali e il volume di sistema.



Blocco dei tasti Windows

In modalità di blocco FN, il tasto F12 permette di disabilitare i tasti Windows, in modo da evitare l'interruzione accidentale di una sessione di gioco.



Passare da full n-key rollover a 6N-key rollover

In modalità di blocco FN, premendo le seguenti combinazioni di tasti si passa da una modalità NKRO all'altra.



* La modalità di full n-key non è supportata da Mac



Modifica del polling rate

In modalità di blocco di FN, premendo le seguenti combinazioni di tasti sarà possibile regolare la risposta in tempo reale durante il gioco (polling rate) dell'interfaccia USB di QuickFire Pro.



Controllo della retroilluminazione a LED



→ ON/OFF



→ Diminuisce luminosità




→ Aumenta luminosità




→ Modalità LED


Modalità 1: gruppo tasti di gioco

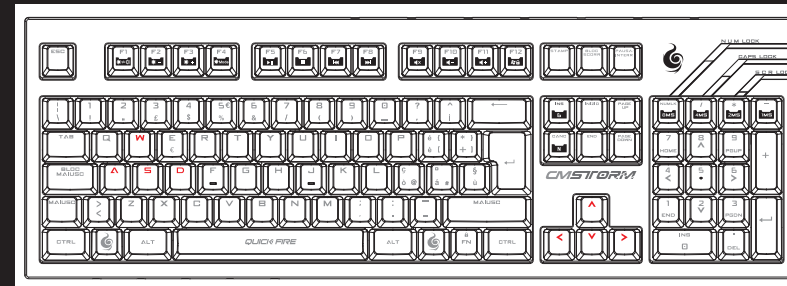

Modalità 2: gruppo tasti di gioco esteso

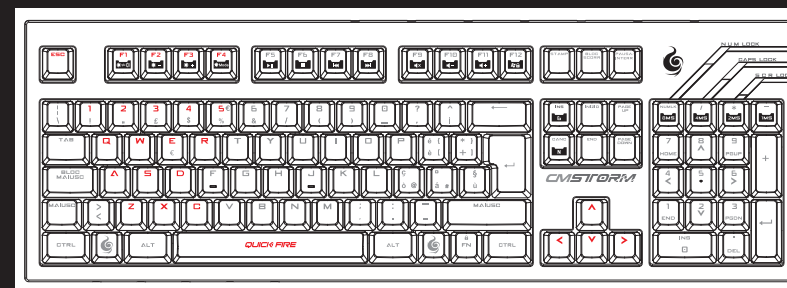

Modalità 3: gruppo tasti di gioco esteso (modalità pausa)

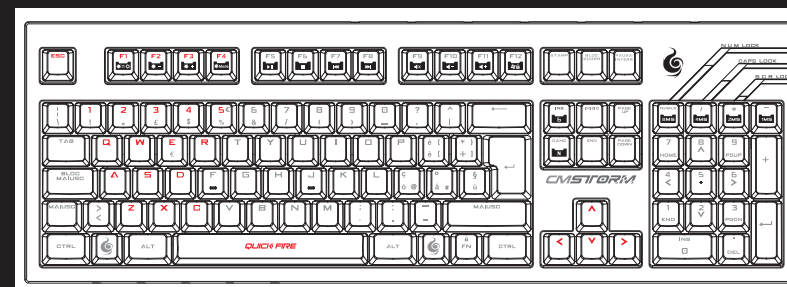

grazie per aver acquistato un prodotto cm storm.

JP

この度はQuick Fire Proをご購入いただき誠にありがとうございました。本製品は、5,000万回のキー入力に耐えることができる最高級の金メッキメカニカルスイッチ (CHERRY MX) を搭載するゲーム用キーボードです。

付属品一覧

- Quick Fire Pro本体
- 取扱説明書
- キーキャップツール
- 1.8mケーブル

動作環境

- USBポートを搭載するパソコン
- 対応OS : Windows® XP / Vista / 7

保証

ご購入日から2年間。
不適切な方法でキーキャップを取り外したことによる破損などについては保証の対象外となります。

技術サポート

無料の技術サポート情報と FAQ は www.cmstorm.com で利用できます。

CM Storm Quick Fire Pro キーボードの使い方

拡張機能へのアクセス

Cap Lock 同様、FN キーを 1 回押すとロック、もう 1 度押すとロック解除します。Storm キーがアクティブな状態でロックされると、次のキーの機能が変わり、重要な機能のいくつか簡単にアクセスできるようになります。

メディア キー

FN ロック モードでF5~F11はメディア キーとして機能し、メディアプレイヤーソフトの操作を行えます。



Windowsキーの無効化

FN ロック モードで F12 キーを使用すると、Windowsキーの無効化/有効化を切り替えることができます。これにより、意図せずゲームセッションが中断されてしまうことがなくなります。



フルNキーと6Nキーの切り替え

FN ロック モードで次のキーの組み合わせを押すと、2 種類の KNRO モード間を切り替えることができます。



* MacはフルNキーを使用できません



レポートレートの変更

レポートレートの周波数を高くすることでキーボードのレスポンスを向上できます。
FN ロック モードで、次のキーの組み合わせを押すと、QuickFire Pro の USB レポートレートを向上できます。



→ 125Hz (8ms)



→ 250Hz (4ms)



→ 500Hz (2ms)



→ 1000Hz (1ms)

ライティングモードの変更



→ LEDのオン/オフ



→ LEDの明るさを暗くする




→ LEDの明るさを明るくする




→ モード変更


モード 1: ゲーミング クラスタ

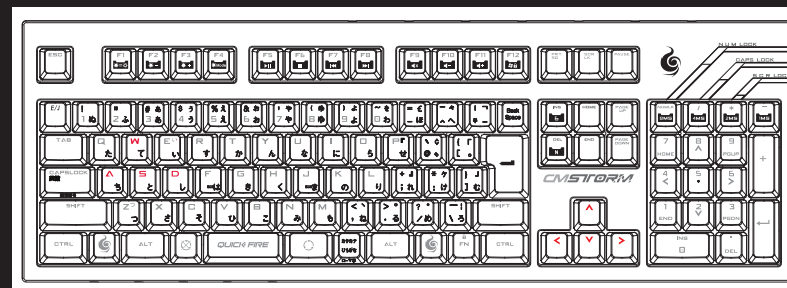

モード 2: 拡張ゲーミング クラスタ

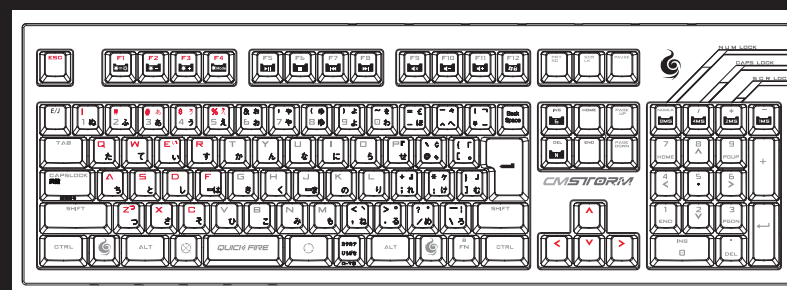

モード 3: 拡張ゲーミング クラスタ (プレスモード)

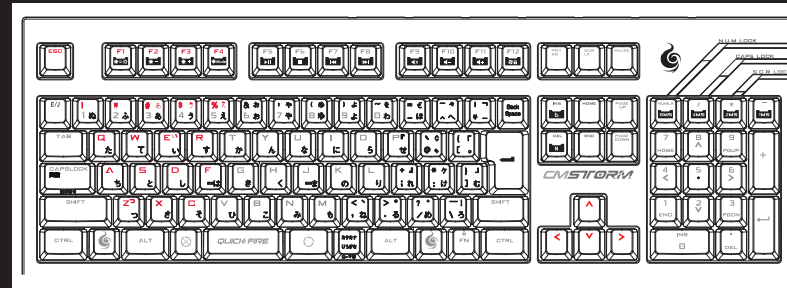

CM Storm 製品ををご購入いただき誠にありがとうございました。

KR

50,000,000회 이상의 키 스트로크 수명을 가진 최고급 금도금 기계식 스위치(체리 MX)를 사용한 내구성 강한 게이밍 키보드 CM 스톰 퀵 파이어 프로(Storm Quick Fire Pro)를 구매해 주셔서 감사합니다.

내용물:

- 퀵 파이어 프로 기계식 게이밍 키보드
- 사용자 설명서
- 키캡 공구
- 1.8 m 케이블

시스템 요구사항

- USB 포트
- Windows® XP / Vista / 7

품질 보증

2년간 제조사 품질 보증
잘못된 키캡 제거 방법으로 인한 제품 손상은 품질 보증의 대상이 아닙니다.

기술 지원

무상 기술 지원 및 FAQ는 www.cmstorm.com을 참조 바랍니다.

CM 스톰 퀵 파이어 프로(Storm Quick Fire Pro) 키보드 사용하기

고급 기능 사용하기

FN 키는 캡스락(Caps Lock)키와 마찬가지로 한번 누르면 기능이 활성화 되고 다시 한번 누르면 기능이 비활성화됩니다. 스톰(Storm) 키를 눌러 기능을 활성화 시키면 아래 키들의 기능이 바뀌어 여러가지 중요한 기능들을 쉽게 사용할 수 있습니다.

미디어 키

FN 키가 활성화된 상태에서는 F5 - F11 키가 미디어 키로 작동하기 때문에 미디어 재생기와 시스템 볼륨을 제어할 수 있습니다.



윈도우즈 키 잠금

FN 키가 활성화 된 상태에서 F12키를 누르면 윈도우즈 키가 비활성화되어 게임 도중에 실수로 바탕화면으로 빠져나오는 일을 방지할 수 있습니다.



풀(Full) N 키와 6N 키 전환하기

FN 키가 활성화된 상태에서 아래의 키 조합을 누르면 2 가지 N KEY 모드로 전환이 가능합니다.



→ 6N 키



→ Full N 키

* 맥(Mac)에서는 Full N 키 모드가 지원되지 않습니다.

폴링 속도(Polling Rate) 전환

FN 키가 활성화 된 상태에서 아래의 키 조합을 누르면 퀵 파이어 프로의 USB 폴링 속도를 조절할 수 있습니다.



→ 125Hz (8ms)



→ 250Hz (4ms)



→ 500Hz (2ms)



→ 1000Hz (1ms)

LED 백라이트 제어



→ ON/OFF



→ 밝기 감소




→ 밝기 향상




→ LED 모드


모드 1: 게이밍 클러스터

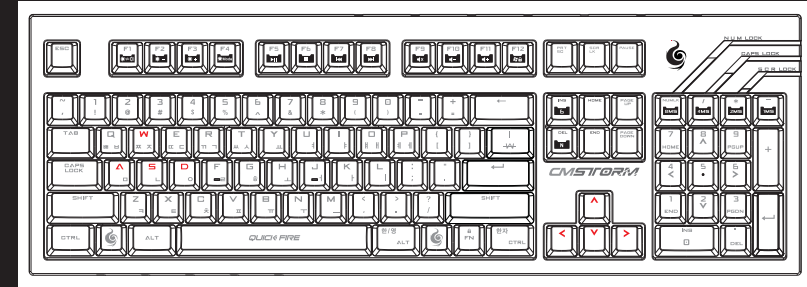

모드 2: 확장형 게이밍 클러스터

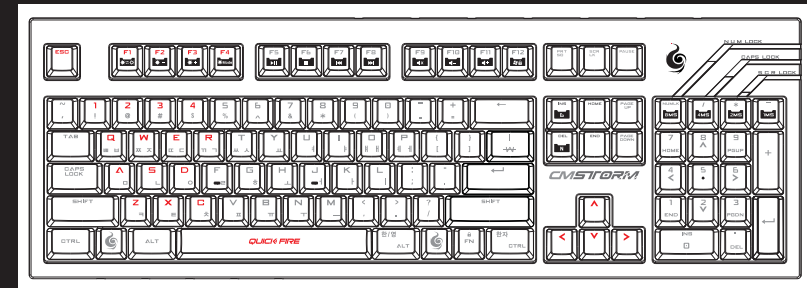

모드 3: 확장형 게이밍 클러스터(브리딩)

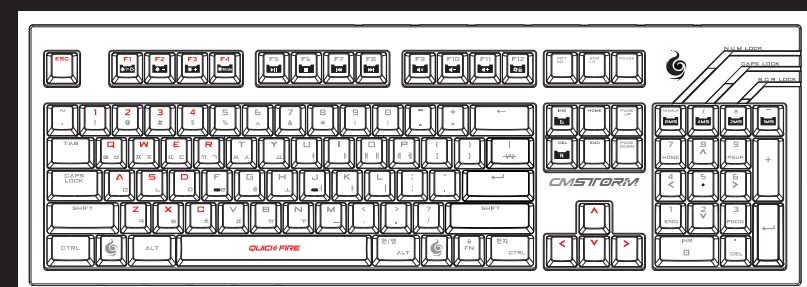

CM 스톰 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

RU

Благодарим Вас за покупку CM Storm Quick Fire Pro – компактной игровой клавиатуры, изготовленной с использованием позолоченных механических переключателей (CHERRY MX), рассчитанных на более 50 миллионов нажатий.

Содержимое упаковки:

- Механическая игровая клавиатура Quick Fire Pro
- Руководство пользователя
- Инструмент для снятия клавиш
- Кабель длиной 1.8 м

Системные требования

- ПК с USB-портом
- ОС Windows® XP / Vista / 7

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя в течение 2-х лет

На ущерб, возникший в результате неправильного удаления клавиш, гарантия не распространяется

Техническая поддержка

Бесплатная техническая поддержка и ЧаВо доступны на сайте www.cmstorm.com

Использование Вашей клавиатуры CM Storm Quick Fire Pro

Доступ к расширенным функциям

Одноразовое нажатие клавиши FN блокирует, а повторное нажатие разблокирует доступ к расширенным функциям, подобно клавише Caps Lock. Если клавиша Storm находится в активном состоянии, то функции следующих клавиш изменяются, и Вы получаете быстрый доступ к некоторым важным функциям.

Мультимедийные клавиши

В режиме FN-Lock клавиши F5-F11 работают как мультимедийные клавиши, позволяя Вам управлять медиа-плеерами и громкостью системы.



Блокировка клавиш Windows

В режиме FN-Lock клавиша F12 позволяет Вам заблокировать клавиши Windows, чтобы Вы случайно не вышли из игры во время игрового сеанса.



Переключение между режимами full N key и 6N key rollover

В режиме FN-Lock нажатие следующих комбинаций клавиш позволяет Вам переключаться между двумя режимами количества одновременно нажимаемых клавиш.



* Режим Full N Key не поддерживается в ОС Mac

Переключение частоты опроса


В режиме FN-Lock нажатие следующих комбинаций клавиш позволяет Вам регулировать частоту опроса USB-порта, к которому подключена клавиатура QuickFire Pro.




Управление светодиодной подсветкой




Режим 1: Игровой блок клавиш

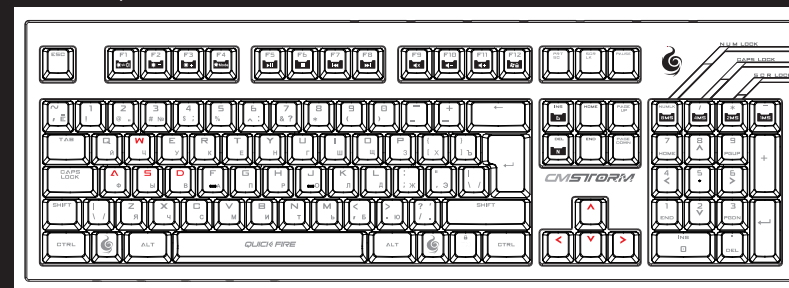

Режим 2: Расширенный игровой блок клавиш

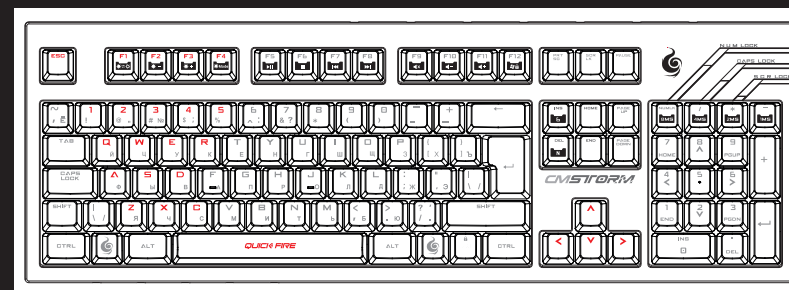

Режим 3: Расширенный игровой блок клавиш (с режимом пульсации)

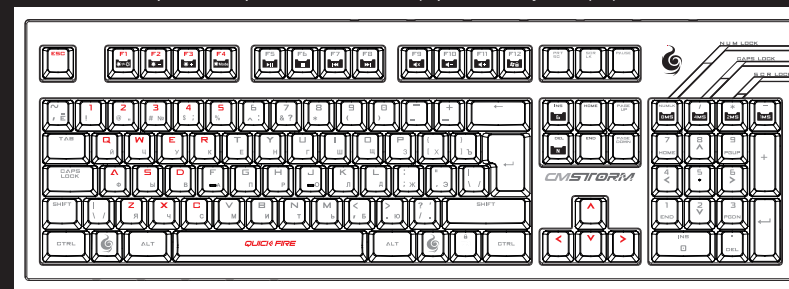

Благодарим Вас за приобретение продукции компании CM Storm.

CH

感謝您購買CM Storm Quick Fire Pro – 堅固耐用的電競鍵盤，使用高規格鍍金機械式按鍵軸(CHERRY MX)，高達五千萬次擊鍵壽命。

包裝內附：

- Quick Fire Pro 機械式電競鍵盤
- 使用手冊
- 拔鍵器
- 1.8 公尺線材

系統需求

- 配備USB埠的電腦
- Windows® XP / Vista / 7

保固

兩年有限原廠保固
不當拆解鍵盤導致的損壞不在保固範圍內

技術支援

免費技術支援及FAQ請上CM Storm網站www.cmstorm.com

CM Storm Quick Fire Pro鍵盤使用指南

使用進階功能

按FN鍵可鎖定，再按一次可解除鎖定，如同大小寫鎖定鍵一樣。當Storm鍵被鎖定，以下按鍵功能改變，讓您可以輕鬆使用幾個重要功能。

多媒體功能鍵

在FN鍵鎖定模式下F5-F11為多媒體鍵功能可控制媒體播放



鎖定Windows鍵

FN鍵鎖定模式下F12鍵可鎖定Windows鍵



切換全鍵不衝突功能及 6 鍵不衝突功能

在FN鎖定模式下，按以下組合鍵可切換兩種模式



*Mac不支援全鍵不衝突模式



切換反應速率

在FN鎖定模式下，按以下組合鍵可調整QuickFire Pro的USB反應速率



LED背光控制



→ 開/關



→ 漸暗




→ 漸亮




→ LED 模式


Mode 1: 遊戲模式

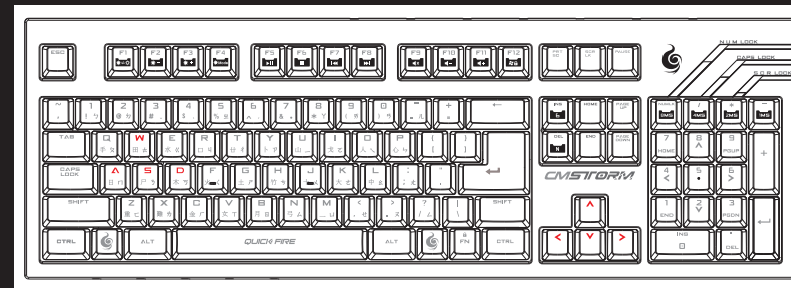

Mode 2: 進階遊戲模式

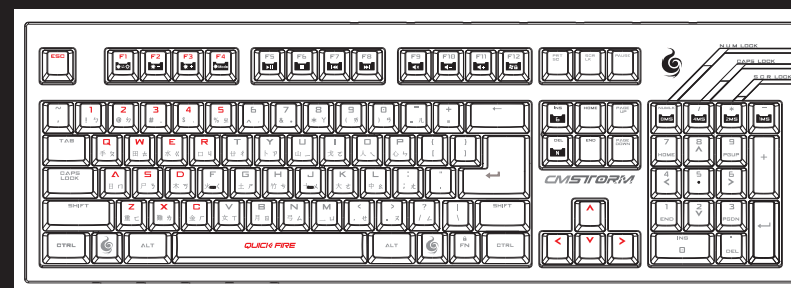

Mode 3: 進階遊戲模式(呼吸)

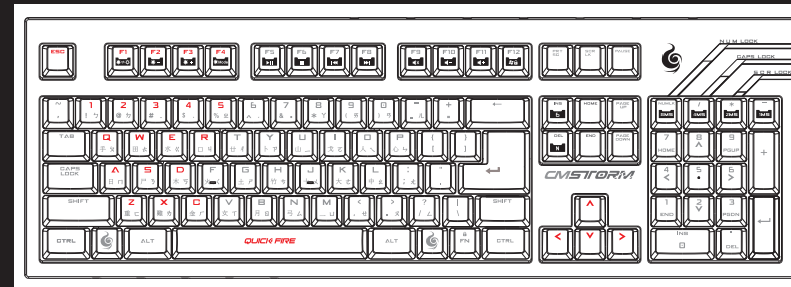

謝謝您購買CM Storm產品

Cooler Master Products: Limited Warranty

This document describes the warranty terms for all Cooler Master product sold in Australia

For Australia only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Co., Ltd, 9F., No.786, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.)
 Telephone: +886-2-3234-0050 (standard international call charges apply.)

Who the Warranty Protects:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

What the warranty protects:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s) in Australia. Please contact Cooler Master for warranty information and services:

- Cooler Master Pty Ltd.,: 9F., No.786, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
- E-mail Support: eservice@coolermaster.com.tw
- Online live chat support: www.coolermaster.com/livehelp
- Customer service: +886-2-3234-0050 (standard international call charges apply.)

What the warranty does not cover

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Cooler Master's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Failure of owners to perform periodic product maintenance as stated in User Guide, Such as cleaning of user-cleanable projector filters.
12. Any other cause which does not relate to a product defect.
13. Damage caused by static (non-moving) images displayed for lengthy periods of time (also referred to as image burn-in).

Limitation of implied warranties:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Exclusion of damages

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT.COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPSM OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

Warranty Information:

If the goods is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.,) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim the warranty from the above address.

Procedures:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods,
 After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replace ment and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
 - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
 - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a brand new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

Cooler Master CM Storm Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
Keyboard	2 years