Tavaramerkit

NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. © NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdenmukaisuus

Ajantasaiset EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.
Tarkoitettu vain sisäkäyttöön kaikissa EU:n jäsenmaissa, EFTA-maissa ja Sveitsissä.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

201-16876-01

Tammikuu 2013

NETGEAR®
Connect with Innovation™

R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista on virheellinen, puuttuu tai on vioittunut, ota yhteys NETGEAR-jälleenmyyjään.

R6250 WiFi-reititin

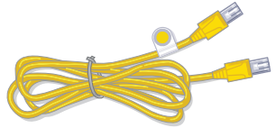

Ethernet-kaapeli



Virtasovitin

Tietyillä alueilla ohje-CD-levy sisältyy pakkaukseen.

1. Modeemin valmisteleminen.

Irrota modeemi. Jos siinä on varaparistot, poista ne.

2. Modeemin liittäminen.

Kytke modeemiin virta. Laita paristot takaisin. Liitä modeemi kaapelilla reitittimen Internet-porttiin.

3. Reitittimen käynnistäminen.

Odota, että WiFi-merkkivalo syttyy.

4. Tietokoneen liittäminen.

Voit käyttää Ethernet-kaapelia tai langatonta yhteyttä.

5. Selaimen käynnistäminen.

NETGEAR genie tulee näkyville.

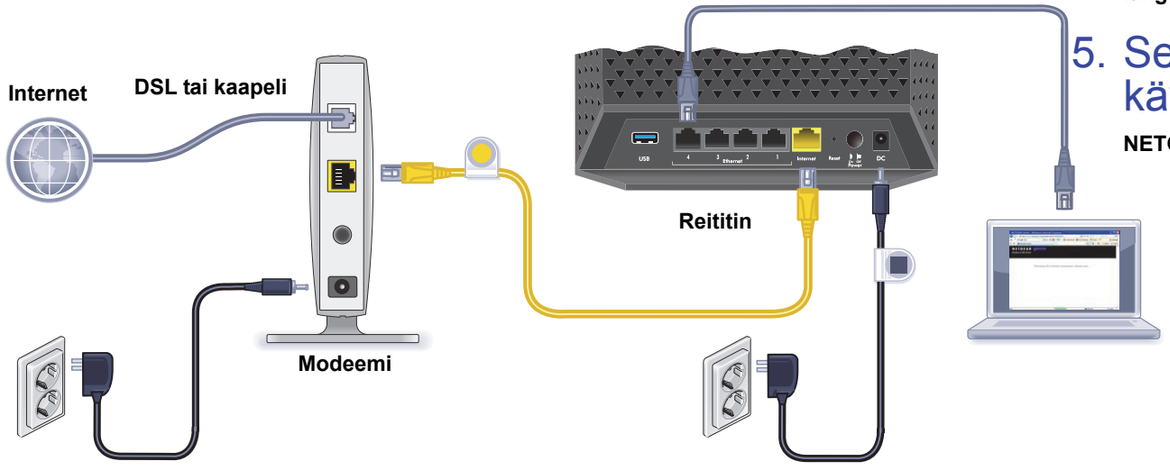

Jos genie ei tule näkyviin, kirjoita selaimen osoitekenttään **www.routerlogin.net.** Kirjoita käyttäjätunnukseksi **admin** ja salasanaksi **password**.

Tuki

Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen.

Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa *https://my.netgear.com*.

Sinun on rekisteröitävä tuote, jotta voit käyttää puhelintukipalveluamme. NETGEAR suosittelee, että rekisteröit tuotteesi NETGEAR-verkkosivustolla.

Tuotepäivitykset ja verkkotuki ovat osoitteessa *http://support.netgear.com*.

NETGEAR suosittelee, että käytät vain virallisia NETGEAR-tukipalveluja.

Käyttöoppaan voi ladata verkosta osoitteesta *http://downloadcenter.netgear.com* tai tuotteen käyttöliittymän linkistä.

Sisältö

Reitittimen asentaminen 2
Jos NETGEAR genie ei tule näkyville. 6
Esimääritetty langattoman verkon suojaus 6
Langattoman verkon asetukset. 7
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon 8
Reitittimen käyttäminen asetusten muuttamiseen. 9
ReadySHARE-käyttö. 10
ReadySHARE-tulostin. 11
NETGEAR genie -sovellus 11

Reitittimen asentaminen

Varmista, että Internet-palvelu on käytössä, ennen kuin asennat reitittimen.

➢ **Asenna reititin:**

1. Modeemin valmisteleminen

a. Katkaise modeemista virta.

b. Jos modeemissa on varaparistot, poista ne.

c. Jos modeemi on jo liitetty toiseen reitittimeen, irrota niiden välinen kaapeli.

Modeemissa ei pitäisi olla virtaa eikä muuta kaapelia kuin Internet-palvelun kaapeli.

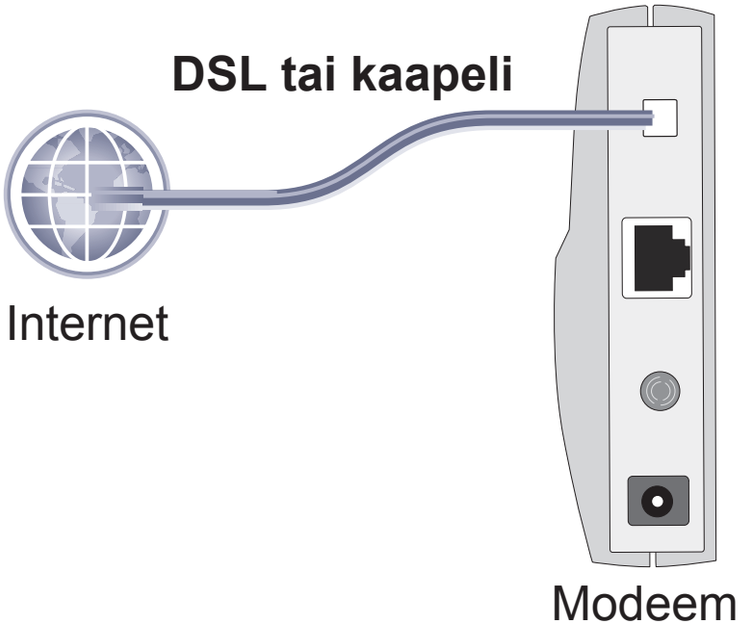

2. Modeemin liittäminen

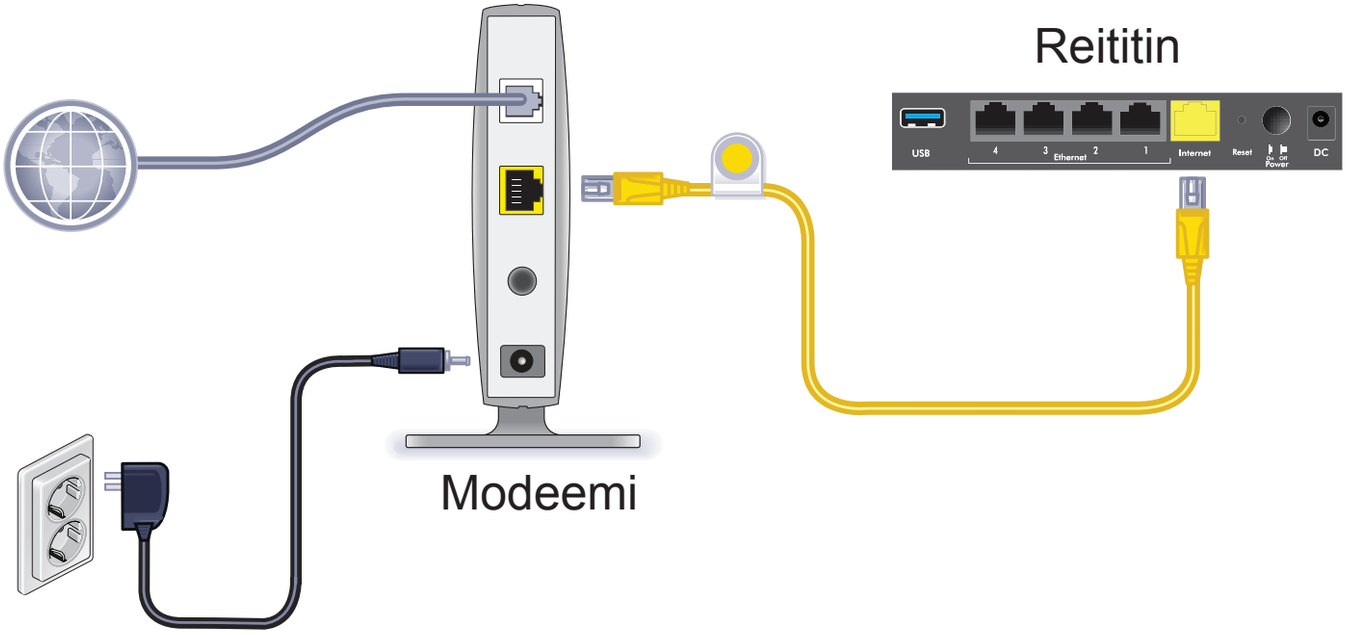

a. Liitä modeemi ja kytke siihen virta. (Aseta paristot takaisin, jos irrotit ne.)

b. Liitä modeemi reitittimen Internet-porttiin reitittimen mukana toimitetulla keltaisella Ethernet-kaapelilla.

3. Virran kytkeminen reitittimeen

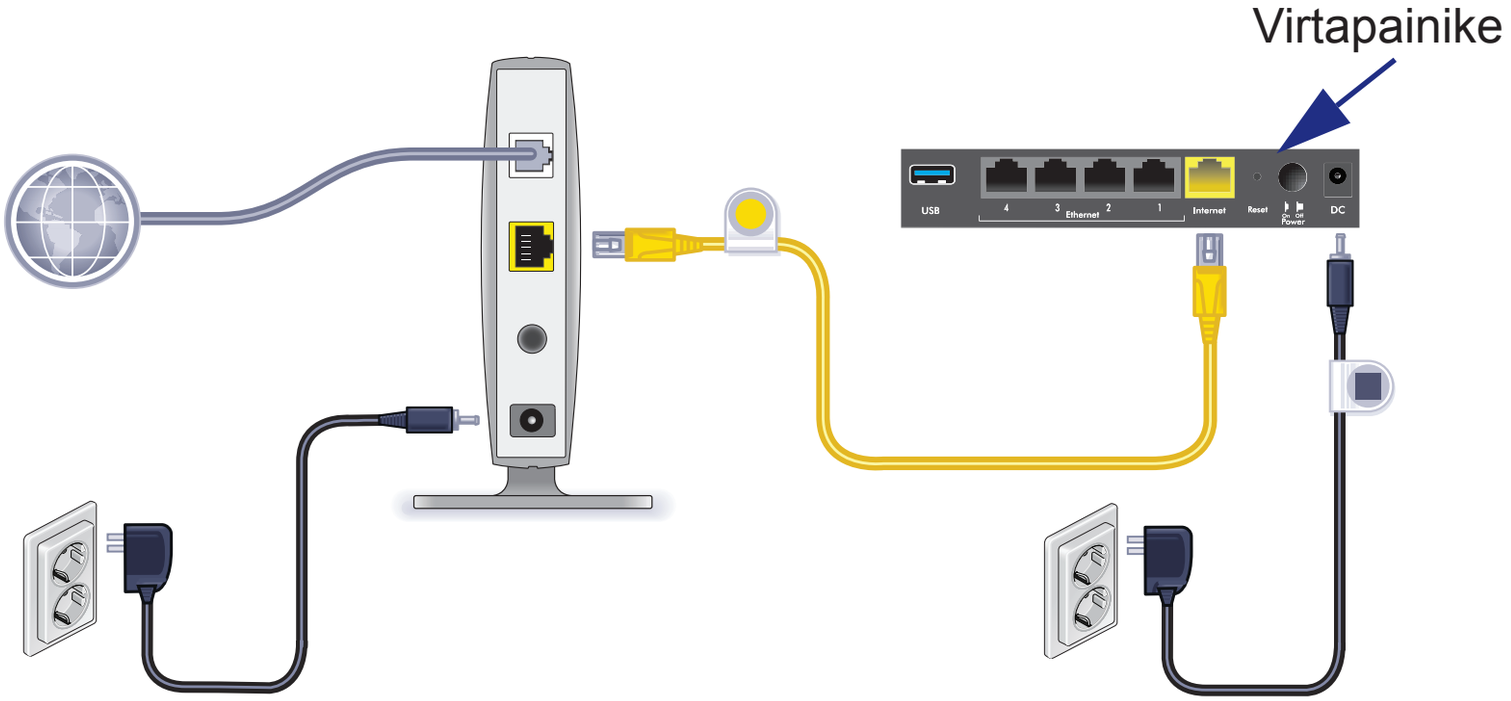

a. Liitä virtasovitin reitittimeen ja pistorasiaan.

b. Odota, että etupaneelin WiFi-merkkivalo syttyy. Jos mikään merkkivaloista ei pala, paina reitittimen takapaneelin **virtapainiketta**.

4. Tietokoneen liittäminen

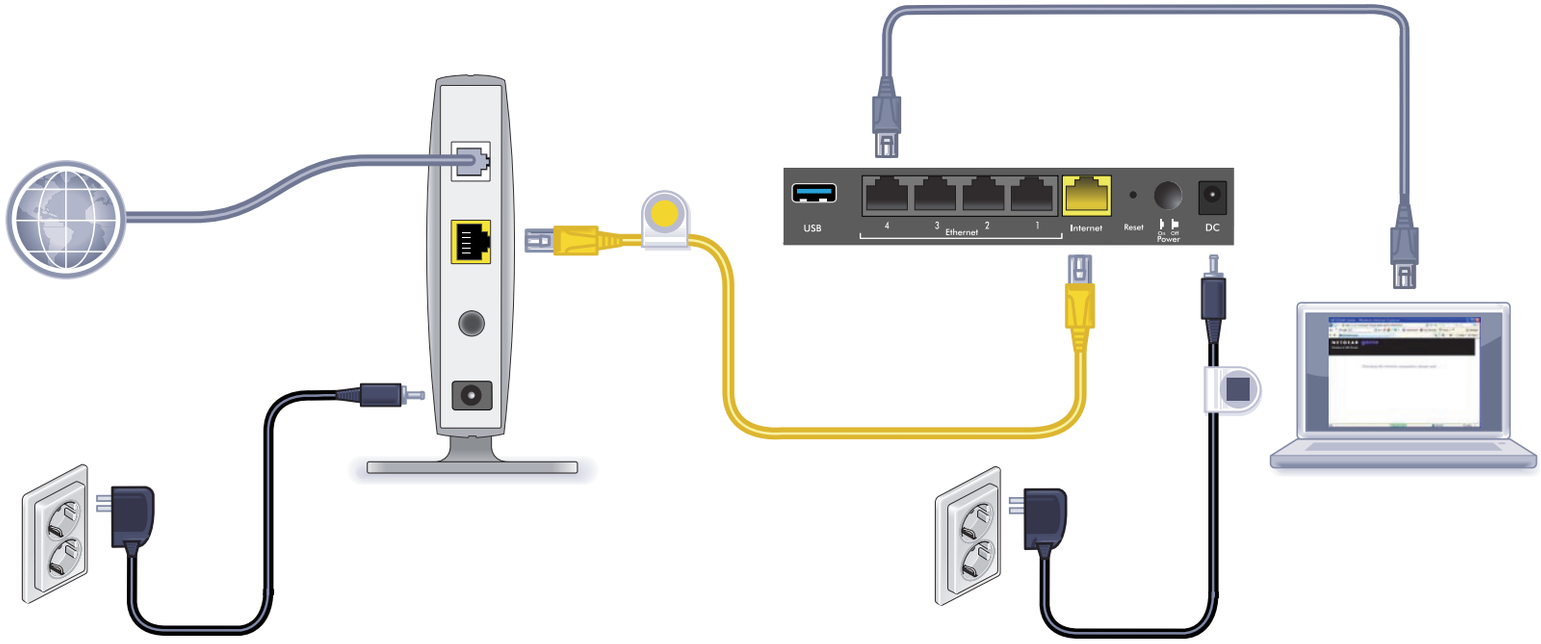

Voit käyttää Ethernet-kaapelia tai langatonta yhteyttä.

- Voit muodostaa langallisen yhteyden käyttämällä Ethernet-kaapelia (ei sisälly toimitukseen) yhdistääksesi tietokoneesi reitittimen mustaan Ethernet LAN -portttiin.
- Voit myös muodostaa langattoman yhteyden käyttämällä reitittimen pohjaan merkittyjä esimääritettyjä suojausasetuksia.

5. Selaimen käynnistäminen

Jos otat ensimmäistä kertaa yhteyttä reitittimeen, genie-näyttö avautuu. Muodosta Internet-yhteys genie-ohjeiden mukaisesti.

Jos genie-näyttö ei tule näkyville, sulje selain ja avaa se sitten uudelleen. Kirjoita osoitekenttään **www://routerlogin.net**, anna käyttäjätunnukseksi **admin** ja käytä oletussalasanaa (**password**).

Jos NETGEAR genie ei tule näkyville

- Varmista, että tietokone on kytketty yhteen reitittimen neljästä Ethernet-lähiverkkoportista tai liitetty reitittimeen langattomasti.
- Varmista, että reititin saa kunnolla virtaa ja että sen WiFi-merkkivalo palaa sinisenä.
- Sulje selain ja avaa se uudelleen, varmistaaksesi, että selain ei avaa aiempaa sivua välimuistista. Kirjoita sitten **www://routerlogin.net**.
- Jos tietokoneelle on määritetty staattinen tai kiinteä IP-osoite (tämä ehto on harvinaista), muuta asetuksia niin, että tietokone saa IP-osoitteen automaattisesti reitittimestä.

Esimääritetty langattoman verkon suojaus

Tällä tuotteella on *yksilöllinen* WiFi-verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana). Kuten laitteen sarjanumero, kullekin laitteelle luodaan yksilöllinen oletusnimi (SSID) ja salasana, jotta langattoman verkon suojaus olisi mahdollisimman hyvä. Nämä tiedot on merkitty tuotteen pohjassa olevaan tarraan.

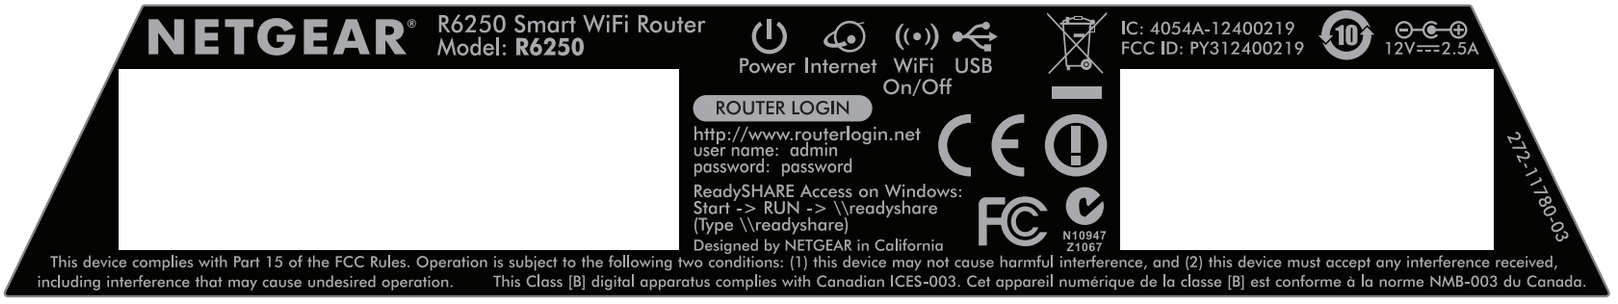

NETGEAR ei suosittele esimääritetyn WiFi SSID:n tai salasanan muuttamista. Jos muutat asetuksia, tarrassa mainitut SSID ja salasana eivät ole enää voimassa.

Langattoman verkon asetukset

Merkitse tarraan merkityt langattoman verkon asetukset muistiin alle myöhempää käyttöä varten.

WiFi-verkkonimi (SSID): _____

Verkkoavain (salasana): _____

Jos muutat oletusasetuksia, merkitse ne muistiin ja säilytä tämä vihko turvallisessa paikassa:

WiFi-verkkonimi (SSID): _____

Verkkoavain (salasana): _____

➢ **Jos haluat tarkistaa tai päivittää langattoman verkon salasanan:**

1. Kirjoita selaimen osoiteriville **www.routerlogin.net**.
2. Kirjaudu käyttämällä käyttäjätunnusta (admin) ja oletussalasanaa (password).
3. Valitse **Wireless Settings** (Langattomat asetukset).

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon joko WPS (WiFi Protected Setup)- tai manuaalisella menetelmällä.

➢ **Yhteyden muodostaminen verkkoon WPS:n avulla:**

1. Paina reitittimen **WPS**-painiketta.
2. Paina kahden minuutin kuluessa langattoman tietokoneen tai laitteen **WPS**-painiketta tai viimeistele WPS-määritys noudattamalla langattoman laitteen mukana toimitettuja WPS-ohjeita.

Huomautus: Jotkut vanhemmat langattomat tietokoneet tai laitteet eivät voi käyttää WPS:ää.

➢ **Yhteyden muodostaminen verkkoon manuaalisesti:**

1. Avaa tietokoneesi tai langattoman laitteesi ohjelma, joka hallitsee langattomia yhteyksiä.

   Tämä ohjelma etsii kaikki alueen langattomat verkot.
2. Etsi WiFi -verkkonimi (SSID) ja valitse se. Verkkonimi (SSID) on merkitty reitittimen pohjassa olevaan tuotetarraan.

   Jos olet muuttanut verkkonimeä asennuksen yhteydessä, valitse määrittämäsi nimi.
3. Kirjoita esimääritetty salasana (tai määrittämäsi salasana, jos olet vaihtanut sitä), ja valitse **Connect** (Yhdistä).

Reitittimen käyttäminen asetusten muuttamiseen

Kun määrität reitittimen NETGEAR genien avulla, voit tarkastella ja muuttaa reititinasetuksia kirjautumalla reitittimeen.

➢ **Kirjaudu reitittimeen seuraavasti:**

1. Avaa selain reitittimeen liitetyssä tietokoneessa tai langattomassa laitteessa.
2. Kirjoita selaimen osoitekenttään **www.routerlogin.net** tai **www.routerlogin.com**.

   Kirjautumisnäyttö avautuu.
3. Anna käyttäjätunnukseksi **admin** ja salasanaksi **password**.

   Aloitusnäyttö avautuu.

➢ **Reitittimen salasanan vaihtaminen:**

1. Kirjaudu sisään reitittimeen.
2. Valitse ADVANCED-välilehdellä (Lisäasetukset) **Administration > Määritä salasana**.
3. Kirjoita vanha salasana ja sen jälkeen uusi salasana kaksi kertaa.
4. Valitse **Ota salasanan palautus käyttöön** -valintaruutu.
5. Napsauta **Käytä**.
6. Kun saat kehotteen, vastaa kysymyksiin.

   Vastaukset tallennetaan.

➢ **Salasananpalautustoiminnon käyttäminen unohtuneen salasanan hakemiseen:**

Salasananpalautustoiminto on otettava käyttöön, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

1. Avaa selain reitittimeen liitetyssä tietokoneessa tai langattomassa laitteessa.
2. Kirjoita selaimen osoitekenttään **www.routerlogin.net** tai **www.routerlogin.com**.
3. Kun kirjautumisnäyttö avautuu, napsauta **Peruuta**.

   Saat kehotteen kirjoittaa tallennetut vastaukset, jotta voit kirjautua reitittimeen.

ReadySHARE-käyttö

Voit liittää USB-muistilaitteen tai tulostimen reitittimen USB-porttiin ja jakaa sen sisällön verkossa.

➢ **Ottaaksesi yhteyttä USB-laitteeseesi Windows-käyttöjärjestelmässä, tee jokin seuraavista:**

- Valitse **Start (**Käynnistä) > **Run** (Suorita) ja kirjoita valintaikkunaan **\\readyshare**. Valitse **OK**.
- Avaa selain ja kirjoita osoiteriville **\\readyshare**.
- Avaa Verkkoympäristö ja kirjoita osoiteriville **\\readyshare**.

➢ **Mac-järjestelmät:**

1. Valitse **Go > Connect to Server** (Siirry >Yhteys palvelimeen).
2. Kirjoita palvelinosoitteeksi **smb://readyshare**.
3. Valitse **Connect** (Yhdistä).

ReadySHARE-tulostin

➢ **ReadySHARE-tulostimen käyttäminen:**

1. Liitä USB-tulostin reitittimen USB-porttiin USB-tulostinkaapelilla.
2. Asenna USB-tulostinohjainohjelma (saatavilla tulostimen valmistajalta) jokaiseen tietokoneeseen, josta jaettua tulostinta käytetään.
3. Vieraile sivustolla *www.netgear.com/readyshare*, lataa sieltä NETGEAR USB Control Center -apuohjelma ja asenna se jokaiseen tulostimen jakavaan tietokoneeseen.
4. Asenna ReadySHARE Printer helppoja Easy to Set-up -ohjeita noudattaen, jotka on saatavilla aivan latauslinkkien yläpuolella.

NETGEAR genie -sovellus

Lataa ilmainen genie-sovellus osoitteesta *www.NETGEAR.com/genie*. Korjaa tavallisimmat verkko-ongelmat automaattisesti ja hallitse helposti kotiverkkoyhteyksiä.