



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-3305

### APPLICATIONS

See application list inside

## GM multi-kit 2006-up 99-3305


### KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO radio provision with pocket



### KIT COMPONENTS

- A) Radio housing
- B) ISO brackets
- C) Trim plate

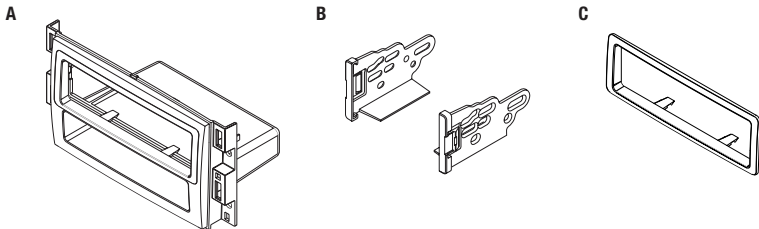

### WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

#### Wiring Harness:

- GMOS-LAN-01 - GM LAN 29 interface 2006-up
- GMOS-LAN-02 - GM LAN 29 amplified OnStar interface 2006-up
- GMOS-LAN-07 - GM LAN amplified OnStar interface 2012-up (equipped with factory NAV)

#### Antenna Adapter:

- 40-CR10 - Chrysler/GM antenna adapter 2002-up

### TOOLS REQUIRED

- Small flat blade screwdriver
- Panel removal tool
- Phillips screwdriver
- Socket set
- Torx driver
- Allen wrench

**CAUTION:** Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

**NOTE:** Refer to the instructions included with the aftermarket radio.



99-3305

## Applications

### Buick

|               |           |
|---------------|-----------|
| Enclave ..... | 2008-up   |
| Lucerne ..... | 2006-2011 |

### Chevrolet

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Avalanche .....   | 2007-up   |
| Equinox .....     | 2007-2009 |
| Express Van ..... | 2008-up   |
| Impala .....      | 2006-up   |
| Monte Carlo ..... | 2006-2007 |
| Silverado** ..... | 2007-up   |
| Suburban .....    | 2007-up   |
| Tahoe .....       | 2007-up   |
| Traverse .....    | 2009-up   |

### GMC

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Acadia .....          | 2007-up |
| Savanna .....         | 2008-up |
| Sierra** .....        | 2007-up |
| Yukon XL Denali ..... | 2007-up |
| Yukon/XL .....        | 2007-up |

### Hummer

|          |           |
|----------|-----------|
| H2 ..... | 2008-2009 |
|----------|-----------|

### Pontiac

|               |           |
|---------------|-----------|
| Torrent ..... | 2007-2009 |
|---------------|-----------|

### Saturn

|               |           |
|---------------|-----------|
| Outlook ..... | 2007-2010 |
| Vue .....     | 2008-2010 |

### Suzuki

|            |           |
|------------|-----------|
| XL-7 ..... | 2007-2009 |
|------------|-----------|

**\*\*Excluding classic models**

## Table of Contents

### Dash Disassembly

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| - Buick Enclave 2008-up .....                                         | 6   |
| - Buick Lucerne 2006-2011 .....                                       | 3   |
| - Chevrolet Avalanche 2007-up .....                                   | 3   |
| - Chevrolet Equinox 2007-2009 .....                                   | 5-6 |
| - Chevrolet Express Van (full size) 2008-up .....                     | 4   |
| - Chevrolet Impala 2006-up .....                                      | 3   |
| - Chevrolet Monte Carlo 2006-2007 .....                               | 3   |
| - Chevrolet Silverado Pickup (excluding classic models) 2007-up ..... | 3   |
| - Chevrolet Suburban 2007-up .....                                    | 3   |
| - Chevrolet Tahoe 2007-up .....                                       | 3   |
| - Chevrolet Traverse 2009-up .....                                    | 6   |
| - GMC Acadia 2007-up .....                                            | 6   |
| - GMC Savanna Van (full size) 2008-2010 .....                         | 4   |
| - GMC Sierra (excluding classic models) 2007-up .....                 | 3   |
| - GMC Yukon/Yukon XL/Yukon XL Denali 2007-up .....                    | 3   |
| - Hummer H2 2008-2009 .....                                           | 7   |
| - Pontiac Torrent 2007-2009 .....                                     | 5-6 |
| - Saturn Outlook 2007-2010 .....                                      | 6   |
| - Saturn Vue 2008-2010 .....                                          | 7   |
| - Suzuki XL-7 2007-2009 .....                                         | 4-5 |

### Kit Assembly

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| - DIN radio provision with pocket ..... | 8 |
| - ISO radio provision with pocket ..... | 9 |



## Dash Disassembly 99-3305


### **Buick Lucerne 2006-2011, Chevy Impala 2006-up, Monte Carlo 2006-2007**

1. Unclip and remove the trim panel around radio and A/C control. (Figure A)
2. Remove (6) 9/32" screws to extract radio and A/C control from sub dash. (Figure B)

*Continue to kit assembly*



(Figure A)

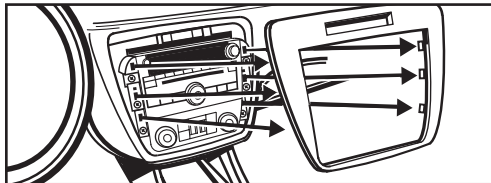


(Figure B)


### **Chevy Avalanche/Tahoe/Suburban/Silverado (excluding classic models) 2007-up, GMC Yukon/Sierra (excluding classic models) 2007-up**

1. Unclip and remove radio trim panel. (Figure A)
2. Remove (2) 8 mm screws securing switch panel below climate controls. Unplug and remove switch panel. (Figure B)
3. Remove (2) 8 mm screws securing climate controls. Unplug and remove climate controls. (Figure B)
4. Remove (4) 9/32" screws securing radio. Unplug and remove the radio. (Figure C)


*Continue to kit assembly*

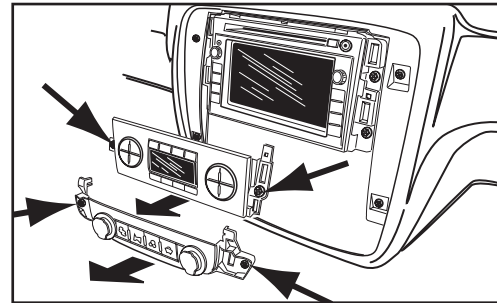

(Figure B)

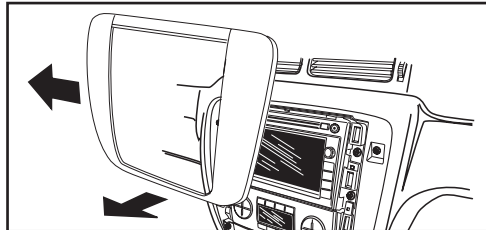

(Figure A)

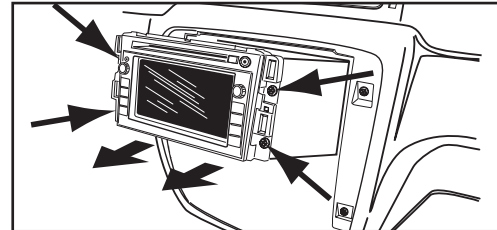


(Figure C)



## Dash Disassembly 99-3305


### Chevy Express Van/GMC Savanna 2008-up

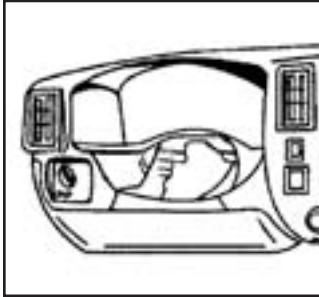


(Figure A)

1. Remove (2) 10 mm bolts from below knee bolster under steering column and remove panel.
  2. Remove (2) 10 mm bolts from panel below passenger dash airbag and remove panel.
  3. Unsnap and remove radio and instrument cluster panel.
- Note:** To access radio it may not be necessary to completely remove radio and instrument cluster panel.
4. Remove (4) 9/32" bolts to remove radio.


*Continue to kit assembly*

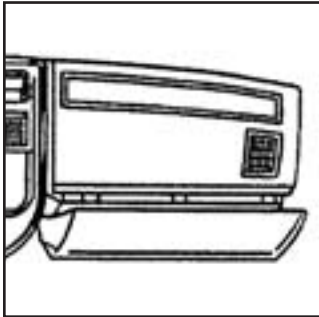

(Figure B)

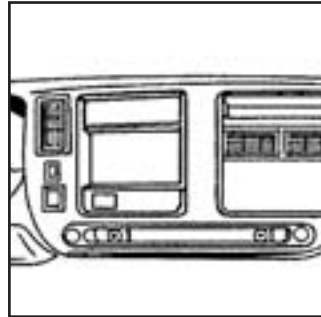


(Figure C)

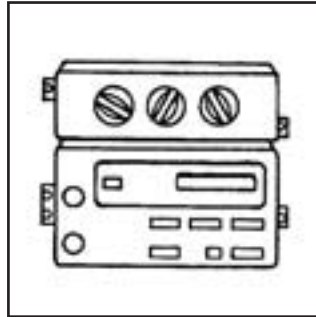

(Figure D)

### Suzuki XL-7 2007-2009

1. Press in on sides of the shifter boot to release it from the shifter trim panel. (Figure A)
2. Lift the boot up to access the Allen screw securing the shifter knob to the shifter lever. Loosen the Allen screw and remove the shifter knob. (Figure B)
3. Remove (1) Torx screw from the shifter trim panel (Figure C), then using the panel removal tool

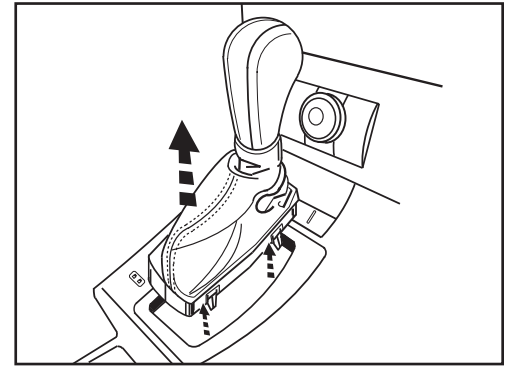

(Figure A)




## Dash Disassembly 99-3305

### Suzuki XL-7 2007-2009


unsnap the shifter trim panel. Unplug and remove the panel. (Figure D)

4. Using a panel removal tool unsnap the radio trim panel. Unplug and remove the panel. (Figure E)
5. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. Unplug and remove the radio.


*Continue to kit assembly*

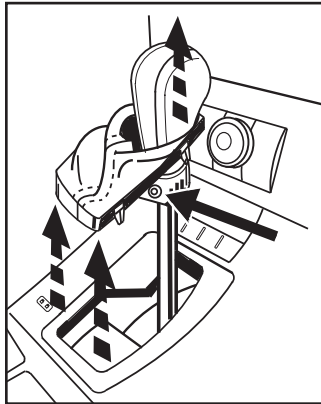


(Figure B)

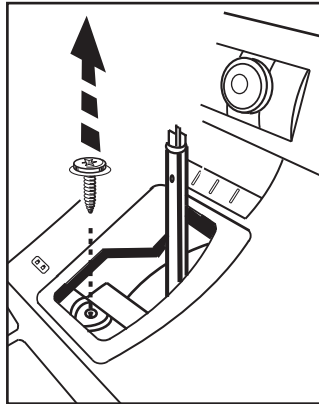

(Figure C)

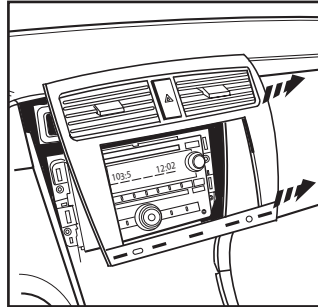

(Figure E)

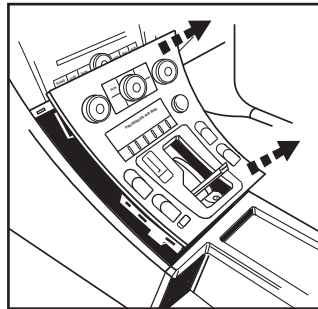

(Figure D)


### Chevy Equinox/Pontiac Torrent 2007-2009

1. Unsnap panel below power window switch and remove. (Figure A)

**Note:** This allows you to unplug the window switch easier.

2. Unsnap and remove entire panel surrounding radio and shifter. (Figure B, next page)
3. Remove (4) 9/32" screws securing radio. Unplug and remove the radio. (Figure C, next page)

*Continue to kit assembly*

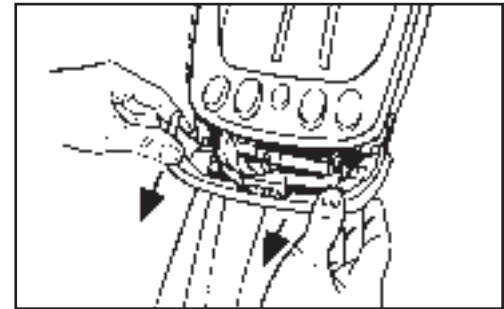


(Figure A)




## Dash Disassembly 99-3305

### Chevy Equinox/Pontiac Torrent 2007-2009

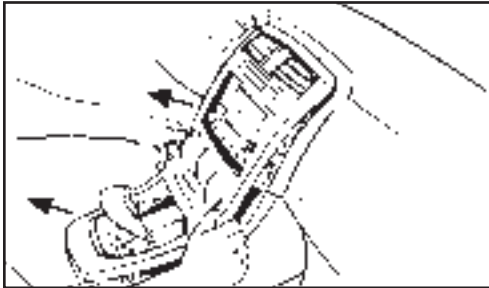

(Figure B)

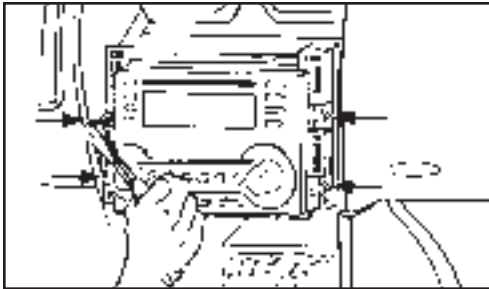


(Figure C)


### Buick Enclave 2008-up/GMC Acadia 2007-up, Saturn Outlook 2007-2010, Chevy Traverse 2009-up

1. Unclip the radio trim panel including the climate controls.
2. Unplug the climate controls and remove the panel.
3. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. Unplug and remove the radio.


*Continue to kit assembly*

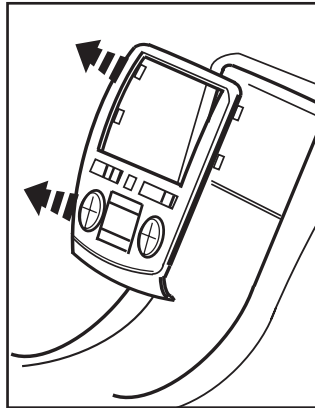

Buick Enclave/Chevy Traverse

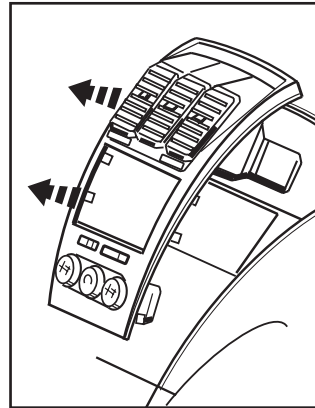

GMC Acadia

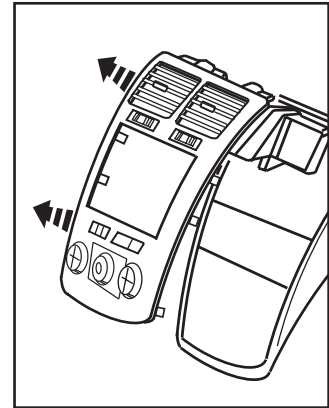

Saturn Outlook




## Dash Disassembly 99-3305

### Hummer H2 2008-2009

1. Unclip the radio trim panel including the A/C vents.
2. Unplug any harnesses connected to the panel and remove the panel. (Figure A)
3. Remove (4) 9/32" screws securing the climate controls.
4. Unplug and remove the climate controls.
5. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. Unplug and remove the radio.

*Continue to kit assembly*

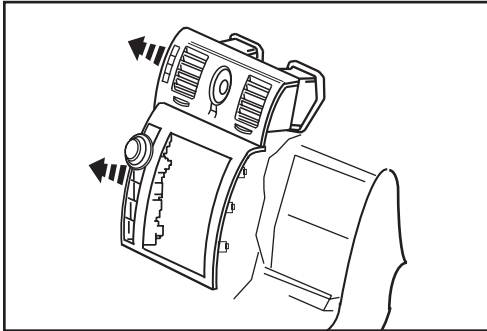


(Figure A)


### Saturn Vue 2008-2010

1. Unclip and remove the trim panel on top of the radio trim panel. (Figure A)
2. Remove (2) Phillips screws exposed under panel previously removed. (Figure B)
3. Unclip and remove the radio trim panel including the A/C vents. (Figure B)
4. Unclip and remove the trim panel surrounding the shifter including the climate controls. (Figure C)
5. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. Unplug and remove the radio.


*Continue to kit assembly*

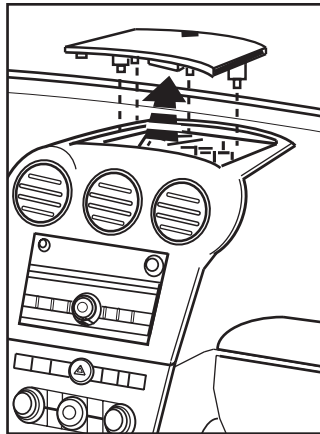

(Figure A)

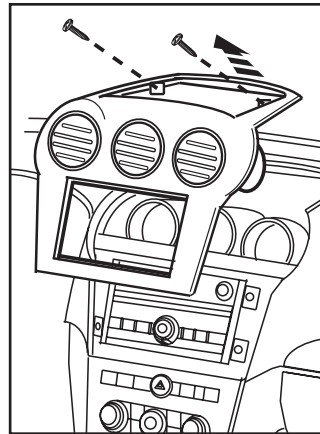

(Figure B)

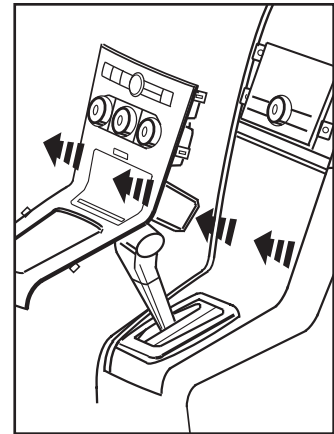

(Figure C)




## Kit Assembly 99-3305

### DIN radio provision with pocket


1. Slide the DIN cage into the radio housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure B)

**Note XL-7 ONLY:** Trim top corners of radio housing. (Figure A)


2. Slide the aftermarket radio into the cage and secure. (Figure C)
3. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

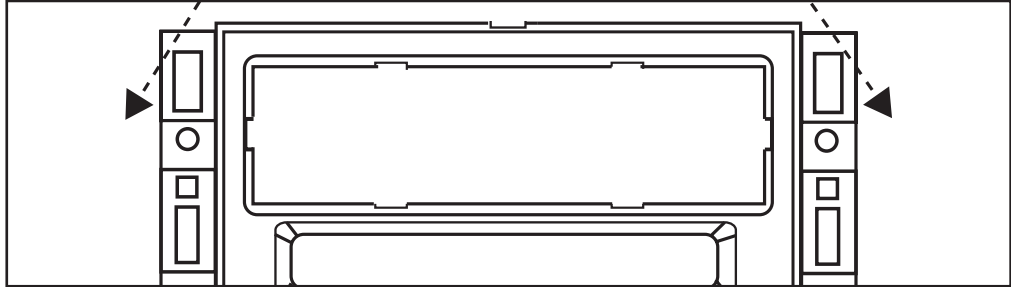

(Figure A)

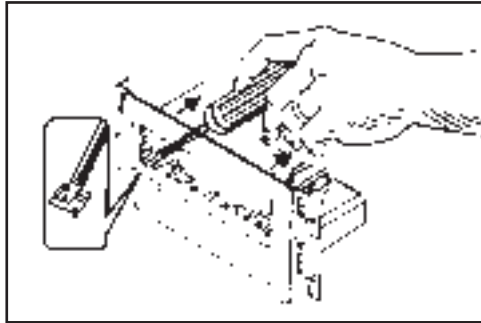

(Figure B)

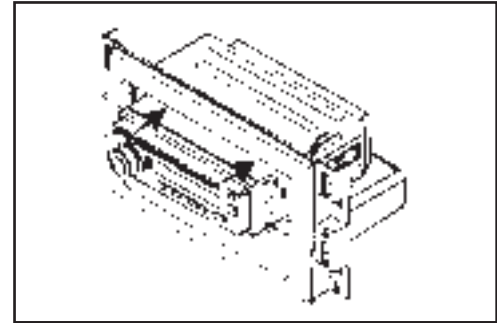

(Figure C)







## Kit Assembly 99-3305

### ISO radio provision with pocket


1. Mount the ISO brackets to the radio with the screws supplied with the unit. (Figure B)  
**Note XL-7 ONLY:** Trim top corners of radio housing. (Figure A)
2. Slide the radio into the radio opening until the side clips engage. (Figure C)
3. Snap the trim plate into the radio housing. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
5. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

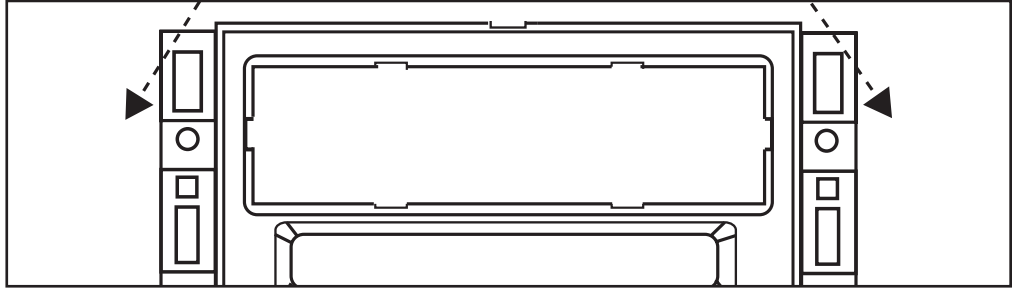

(Figure A)

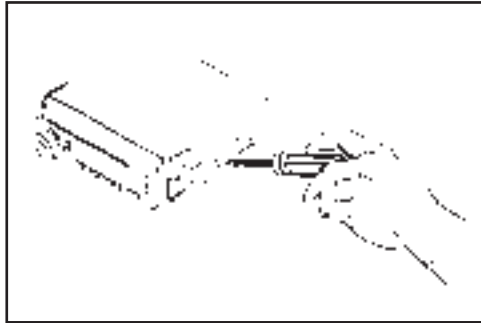

(Figure B)

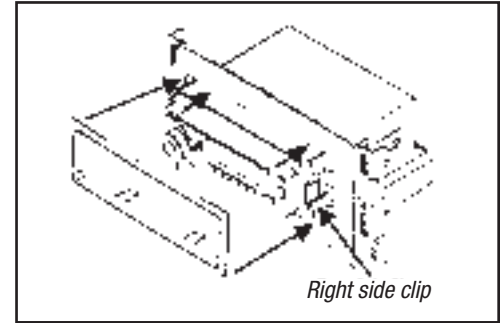

(Figure C)

[illegible]



**99-3305**

## Notes

[illegible]



## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-3305

REV 12/6/2012 INST99-3305



### KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP  
certified technicians**



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-3305

### APLICACIONES

Lista de aplicaciones dentro

## GM multi-kit 2006 y mas 99-3305


### CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con bolsillo
- Provisión de radio ISO con bolsillo



### COMPONENTES DEL KIT

- A) Alojamiento del radio • B) Soportes ISO • C) Placa de moldura

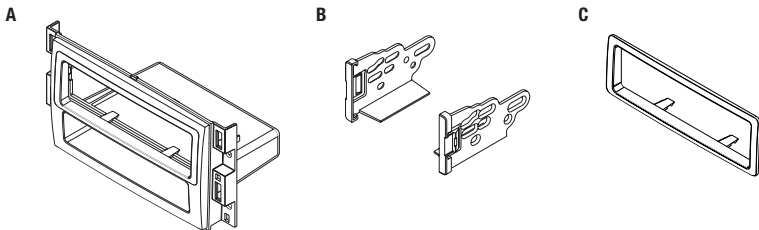

### CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

Arnés del cableado: (se venden por separado)

- GMOS-LAN-01 - GM interfaz 29 LAN 2006 y mas
- GMOS-LAN-02 - GM interfaz 29 LAN amplificada 2006 y mas
- GMOS-LAN-07 - GM interfaz LAN amplificada 2012 y mas (equipado con NAV fábrica)

Adaptador de antena:

- 40-CR10 - Adaptador de antena Chrysler/GM 2002 y mas

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador de hoja plana pequeño • Herramienta para retirar paneles • Destornillador Phillips • Juego de soportes • Destornillador Torx • Llave Allen

**PRECAUCIÓN:** Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

**NOTA:** Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.



99-3305

## Aplicaciones

### Buick

|               |            |
|---------------|------------|
| Enclave ..... | 2008 y mas |
| Lucerne ..... | 2006-2011  |

### Chevrolet

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Avalanche .....   | 2007 y mas |
| Equinox .....     | 2007-2009  |
| Express Van ..... | 2008 y mas |
| Impala .....      | 2006 y mas |
| Monte Carlo ..... | 2006-2007  |
| Silverado** ..... | 2007 y mas |
| Suburban .....    | 2007 y mas |
| Tahoe .....       | 2007 y mas |
| Traverse .....    | 2009 y mas |

### GMC

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Acadia .....          | 2007 y mas |
| Savanna .....         | 2008 y mas |
| Sierra** .....        | 2007 y mas |
| Yukon XL Denali ..... | 2007 y mas |
| Yukon/XL .....        | 2007 y mas |

### Hummer

|          |           |
|----------|-----------|
| H2 ..... | 2008-2009 |
|----------|-----------|

### Pontiac

|               |           |
|---------------|-----------|
| Torrent ..... | 2007-2009 |
|---------------|-----------|

### Saturn

|               |           |
|---------------|-----------|
| Outlook ..... | 2007-2010 |
| Vue .....     | 2008-2010 |

### Suzuki

|            |           |
|------------|-----------|
| XL-7 ..... | 2007-2009 |
|------------|-----------|

*\*\*No incluye los modelos clásicos*

## Indice

### Desmontaje del tablero

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Buick Enclave 2008 y mas .....                                                         | 6   |
| - Buick Lucerne 2006-2011 .....                                                          | 3   |
| - Chevrolet Avalanche 2007 y mas .....                                                   | 3   |
| - Chevrolet Equinox 2007-2009 .....                                                      | 5-6 |
| - Chevrolet Express Van ( <i>tamaño completo</i> ) 2008 y mas .....                      | 4   |
| - Chevrolet Impala 2006 y mas .....                                                      | 3   |
| - Chevrolet Monte Carlo 2006-2007 .....                                                  | 3   |
| - Chevrolet Silverado Pickup ( <i>no incluye los modelos clásicos</i> ) 2007 y mas ..... | 3   |
| - Chevrolet Suburban 2007 y mas .....                                                    | 3   |
| - Chevrolet Tahoe 2007 y mas .....                                                       | 3   |
| - Chevrolet Traverse 2009 y mas .....                                                    | 6   |
| - GMC Acadia 2007 y mas .....                                                            | 6   |
| - GMC Savanna Van ( <i>tamaño completo</i> ) 2008-2010 .....                             | 4   |
| - GMC Sierra ( <i>no incluye los modelos clásicos</i> ) 2007 y mas .....                 | 3   |
| - GMC Yukon/Yukon XL/Yukon XL Denali 2007 y mas .....                                    | 3   |
| - Hummer H2 2008-2009 .....                                                              | 7   |
| - Pontiac Torrent 2007-2009 .....                                                        | 5-6 |
| - Saturn Outlook 2007-2010 .....                                                         | 6   |
| - Saturn Vue 2008-2010 .....                                                             | 7   |
| - Suzuki XL-7 2007-2009 .....                                                            | 4-5 |

### Ensamble del kit

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| - Provisión de radio DIN con bolsillo ..... | 8 |
| - Provisión de radio ISO con bolsillo ..... | 9 |




## Desmontaje del tablero 99-3305


### **Buick Lucerne 2006-2011, Chevy Impala 2006 y mas, Monte Carlo 2006-2007**

1. Desenganche y retire el panel de terminación que rodea el control del radio y del aire acondicionado. (Figura A)
2. Retire (6) tornillos de 9/32" in para extraer el control del radio y del aire acondicionado del subtablero. (Figura B)

*Continuará al ensamble del kit*

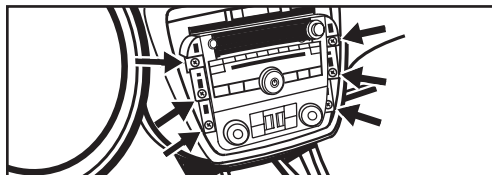

(Figura A)

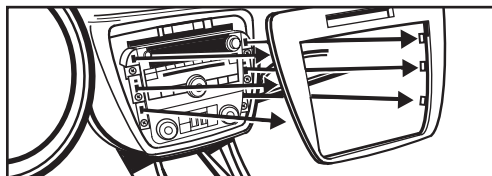


(Figura B)


### **Chevy Avalanche/Tahoe/Suburban/Silverado (no incluye los modelos clásicos) 2007 y mas, GMC Yukon/Sierra (no incluye los modelos clásicos) 2007 y mas**

1. Desenganche y retire el panel de terminación del radio. (Figura A)
2. Retire (2) tornillos de 8 mm que sujetan el panel de interruptores debajo de los controles de clima. Desenchufe y retire el panel de interruptores. (Figura B)
3. Retire (2) tornillos de 8 mm que sujetan los controles de clima. Desenchufe y retire los controles de clima. (Figura B)
4. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio. (Figura C)


*Continuará al ensamble del kit*

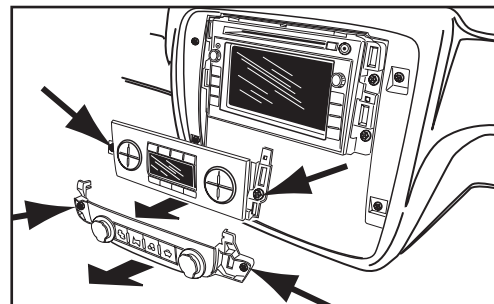

(Figura B)

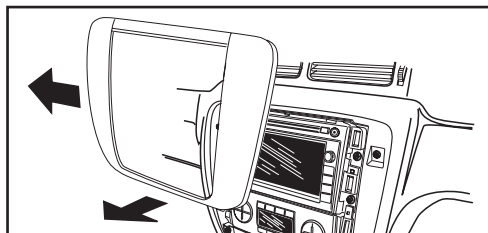

(Figura A)

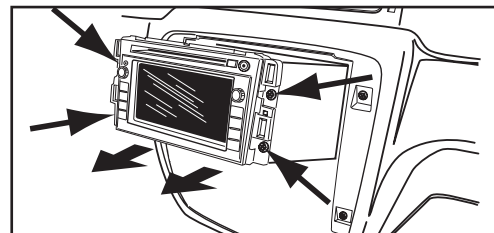


(Figura C)



## Desmontaje del tablero 99-3305

### Chevy Express Van/GMC Savanna 2008 y mas

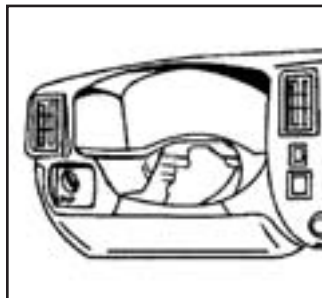


(Figura A)

1. Retire (2) pernos de 10 mm de la parte de abajo del amortiguador para las rodillas que se encuentra debajo de la columna de la dirección y retire el panel. (Figura A)
2. Retire (2) pernos de 10 mm del panel que se encuentra debajo del airbag del tablero del pasajero y retire el panel. (Figura B)
3. Quite a presión y retire el panel del radio y del grupo de instrumentos. (Figura C)


**Nota:** Es posible que no sea necesario retirar completamente el panel del radio y del grupo de instrumentos para tener acceso al radio.

4. Retire (4) pernos de 9/32" in para retirar el radio. (Figura D)


Continuará al ensamble del kit

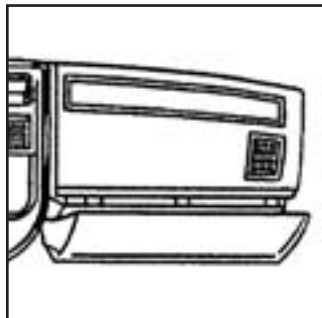

(Figura B)

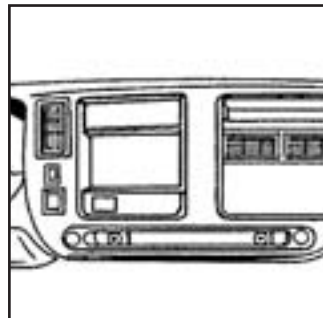


(Figura C)

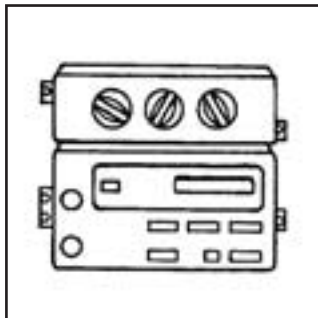

(Figura D)

### Suzuki XL-7 2007-2009

1. Presione los lados de la cubierta de protección de la palanca de velocidades para liberarla del panel de terminación de la palanca de velocidades. (Figura A)
2. Levante la cubierta de protección para poder acceder al tornillo Allen, que sujeta la perilla de la palanca de velocidades a la palanca de velocidades. Afloje el tornillo Allen y retire la perilla de la palanca de velocidades. (Figura B)
3. Retire (1) tornillo Torx del panel de terminación

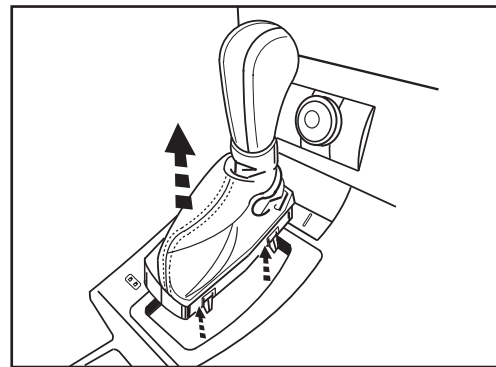

(Figura A)






## Desmontaje del tablero 99-3305

### Suzuki XL-7 2007-2009


de la palanca de velocidades (Figura C), y luego use una herramienta para retirar paneles para quitar a presión el panel de terminación de la palanca de velocidades. Desenchufe y retire el panel. (Figura D)

4. Con una herramienta para retirar paneles, quite a presión el panel de terminación del radio. Desenchufe y retire el panel. (Figura E)
5. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio.


*Continuará al ensamble del kit*

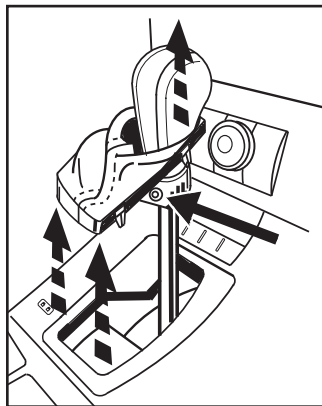


(Figura B)

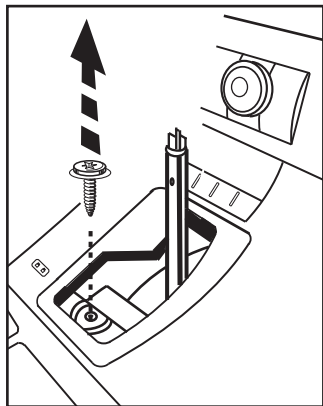

(Figura C)

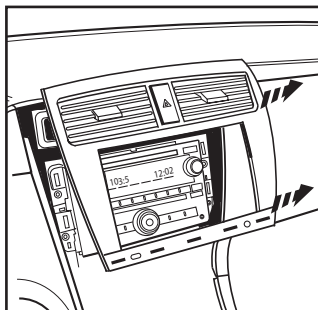

(Figura E)

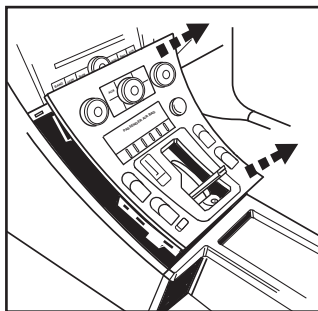

(Figura D)


### Chevy Equinox/Pontiac Torrent 2007-2009

1. Quite a presión el panel que se encuentra debajo del interruptor del alzacristales y retírelo. (Figura A)

**Nota:** Esto le permite desenchufar el interruptor de las ventanas con mayor facilidad.

2. Quite a presión y retire el panel completo que rodea el radio y la palanca de velocidades. (Figura B, página siguiente)
3. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio. (Figura C, página siguiente)

*Continuará al ensamble del kit*

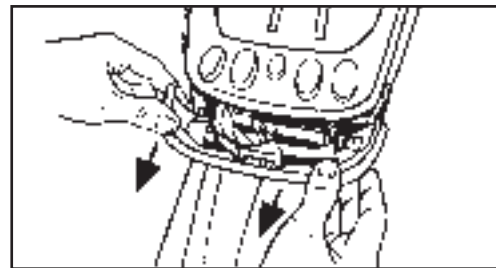


(Figura A)




## Desmontaje del tablero 99-3305

### Chevy Equinox/Pontiac Torrent 2007-2009

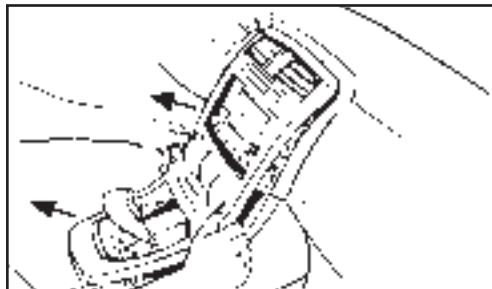

(Figura B)

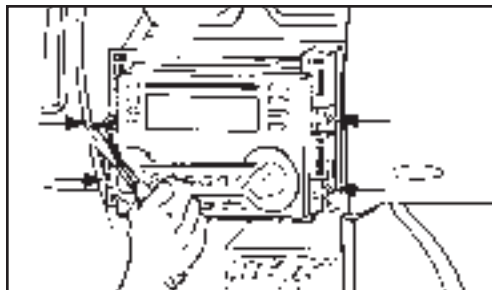


(Figura C)


### Buick Enclave 2008 y mas/GMC Acadia 2007 y mas, Saturn Outlook 2007-2010, Chevy Traverse 2009 y mas

1. Desenganche el panel de terminación del radio, incluidos los controles de clima.
2. Desenchufe los controles de clima y retire el panel (vea los dibujos).
3. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio.


*Continuará al ensamble del kit*

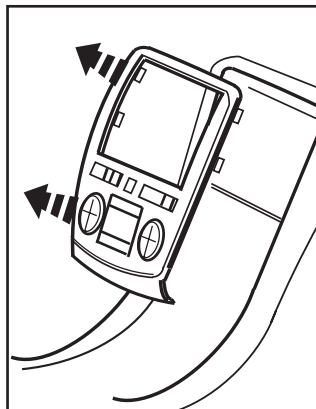

Buick Enclave/Chevy Traverse

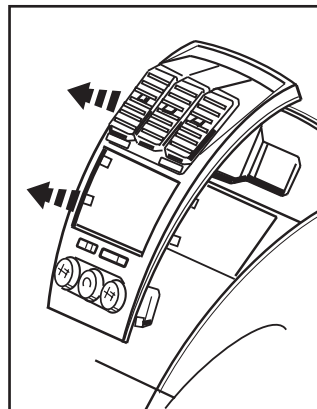

GMC Acadia

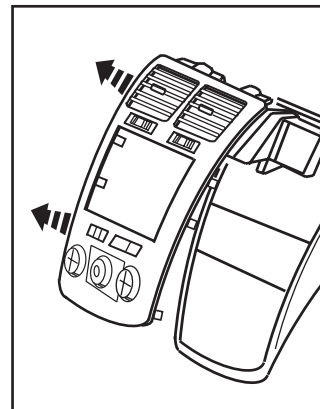

Saturn Outlook




## Desmontaje del tablero 99-3305

### Hummer H2 2008-2009

1. Desenganche el panel de terminación del radio, incluidas las rejillas de ventilación del aire acondicionado. (Figura A)
2. Desenchufe cualquier arnés que esté conectado al panel y retire el panel. (Figura A)
3. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan los controles de clima.
4. Desenchufe y retire los controles de clima.
5. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio.

*Continuará al ensamble del kit*

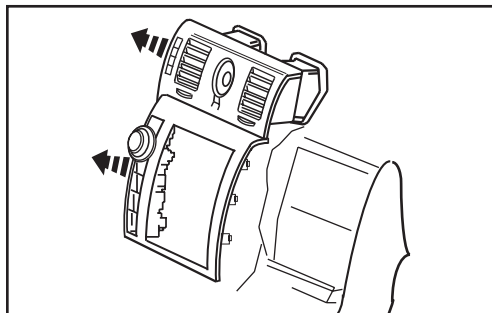

(Figura A)


### Saturn Vue 2008-2010

1. Desenganche y retire el panel de terminación que está en la parte superior del panel de terminación del radio. (Figura A)
2. Retire (2) tornillos Phillips expuestos que se encuentran debajo del panel que se retiró. (Figura B)
3. Desenganche y retire el panel de terminación del radio, incluidas las rejillas de ventilación del


aire acondicionado. (Figura B)

4. Desenganche y retire el panel de terminación que rodea la palanca de velocidades, incluidos los controles de clima. (Figura C)
5. Retire (4) tornillos de 9/32" in que sujetan el radio. Desenchufe y retire el radio.


*Continuará al ensamble del kit*

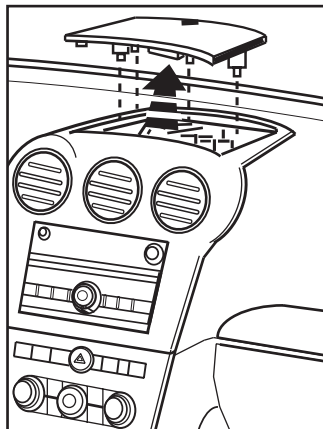

(Figura A)

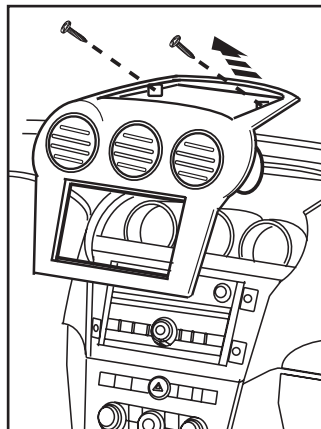

(Figura B)

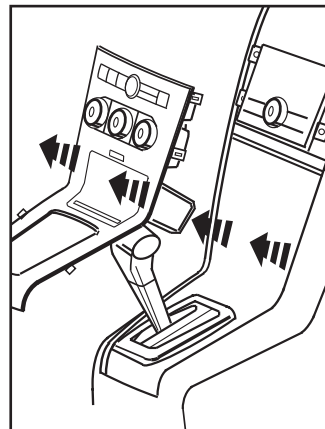

(Figura C)




## Ensamble del kit 99-3305

### Provisión de radio DIN con bolsillo


1. Deslice la jaula DIN en la caja de la radio y asegurar doblando las lengüetas de fijación de metal hacia abajo. (Figura B)

**Nota XL-7 solamente:** Recorte las esquinas superiores de la carcasa de la radio. (Figura A)


2. Deslice el radio no original en la jaula y seguro. (Figura C)
3. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXCESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

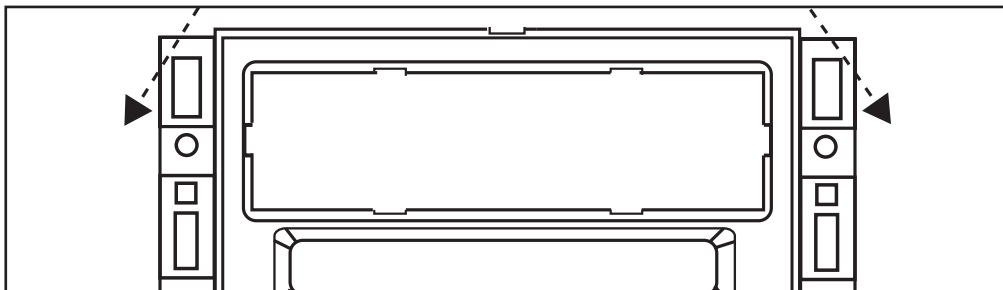

(Figura A)

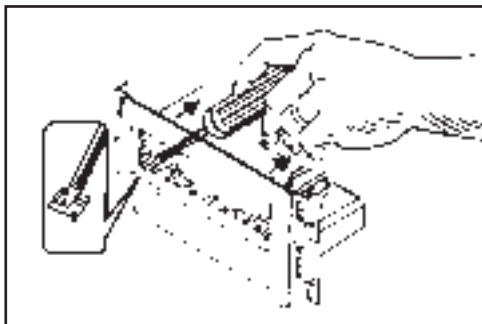

(Figura B)

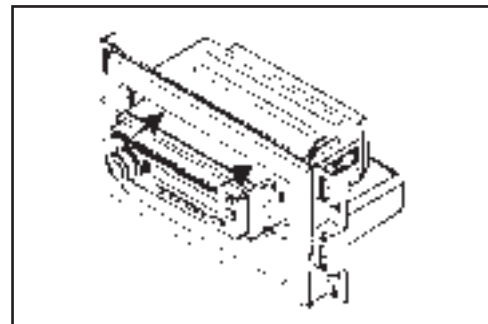

(Figura C)




## Ensamble del kit 99-3305

### Provisión de radio ISO con bolsillo


1. Montar los soportes de la ISO a la radio con los tornillos suministrados con la unidad. (Figura B)

**Nota XL-7 solamente:** Recorte las esquinas superiores de la carcasa de la radio. (Figura A)


2. Deslice la radio en la apertura de la radio hasta que los clips secundarios participen. (Figura C)
3. Coloque la placa de montaje en la carcasa de la radio. (Figura C)
4. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXCESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

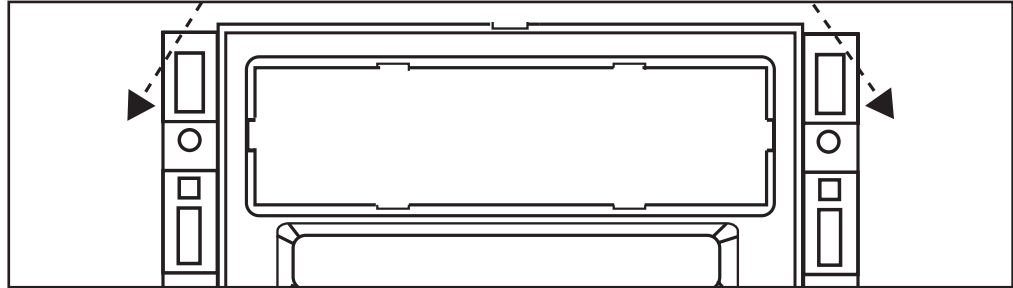

(Figura A)

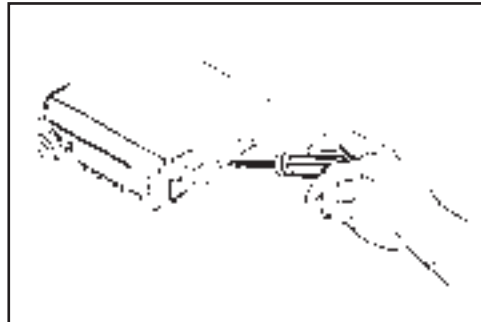

(Figura B)

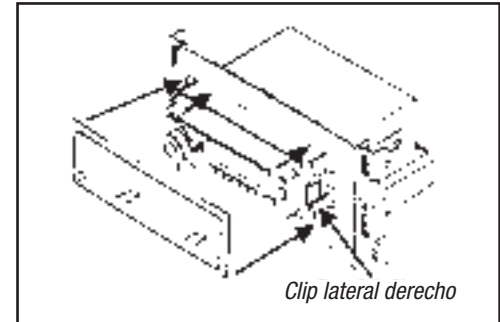

(Figura C)



## Notas

[illegible]



## Notas

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-3305

REV 12/6/2012 INST99-3305



**EL CONOCIMIENTO ES PODER**  
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**