

CK3100, CK3300 and CK3500 Software Update



Parrot

- **Wie kann ich die Software aktualisieren?**

Um ein Update Ihres CK3100, CK3300, CK3500 Kit durchzuführen, gibt es 3 Wege:

1. Über Serielle Schnittstelle.


Sie benötigen einen PC, das Parrot Seriell Kabel und die Parrot Flash Update Wizard Software.

Um das Update durchzuführen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:


- Laden Sie sich den Parrot Update Wizzard herunter und installieren Sie ihn.
- Verbinden Sie ihr Car Kit und den Pc mit dem Seriellen Kabel.
- Schalten Sie den Parrot Car Kit nicht ein.
- Starten Sie den Parrot Update Wizzard.



- Drücken Sie auf "Next".

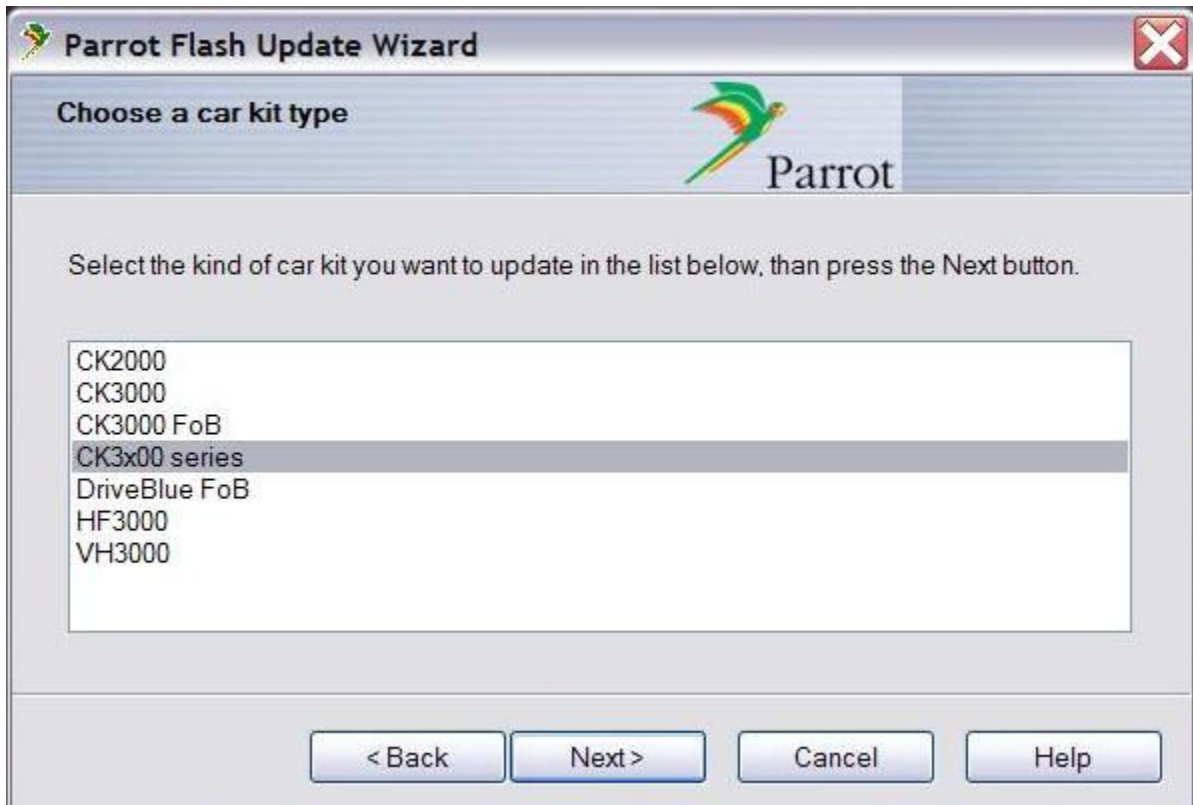


- Markieren Sie den Typ des Car Kits den Sie updaten möchten: CK3x00 Serie.
- Drücken Sie auf "Next".

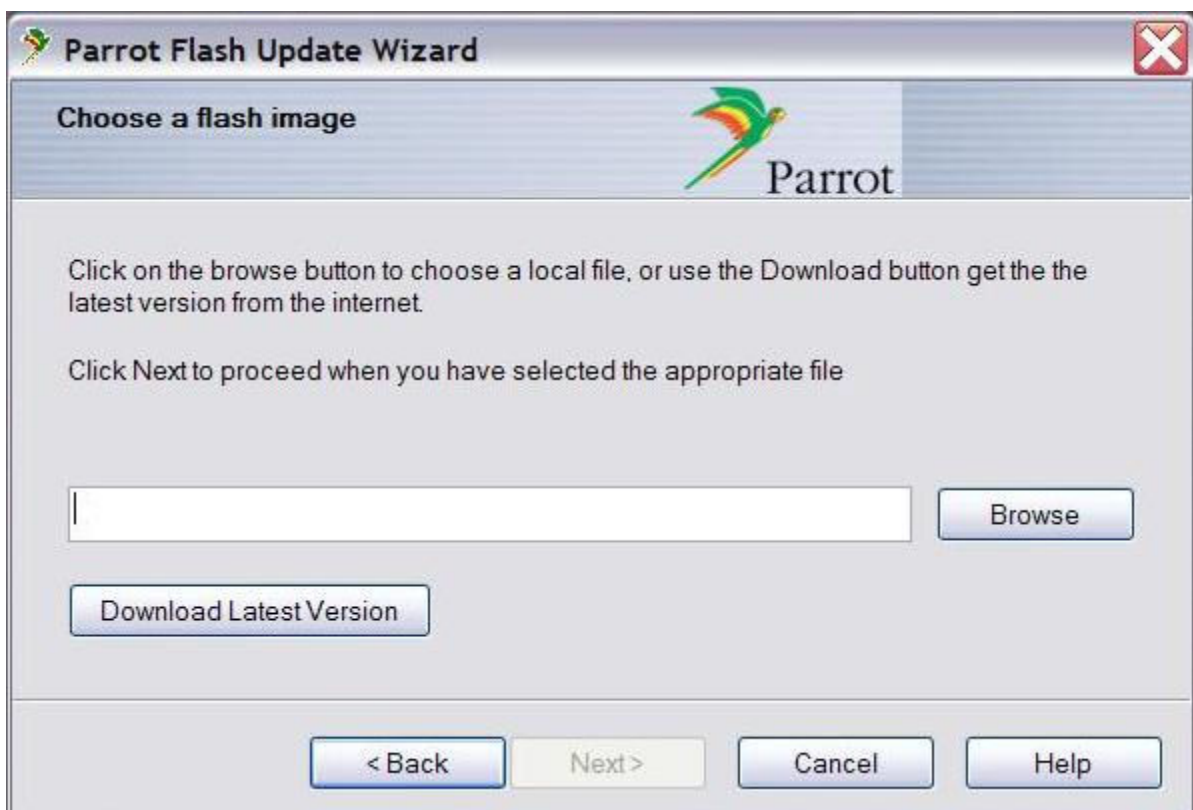


- Drücken Sie auf "Download Latest Version".
- Warten Sie bis das folgende Fenster erscheint:



- Klicken Sie auf "Download Now"
- Warten Sie bis folgendes Fenster erscheint:

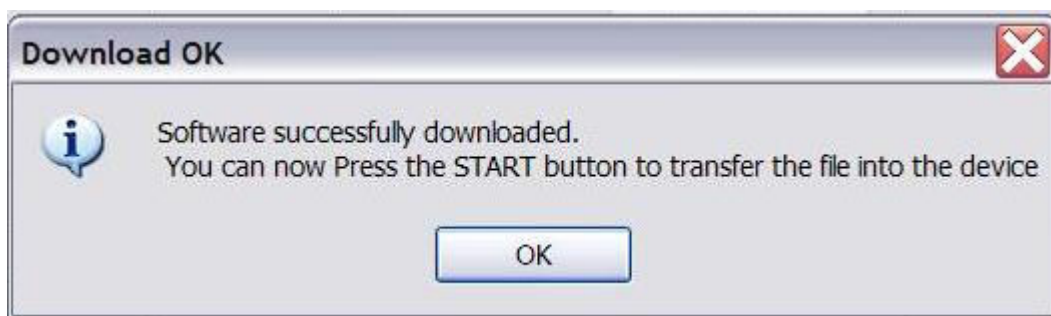

- Klicken Sie auf "OK".
- Warten Sie bis folgendes Fenster erscheint.

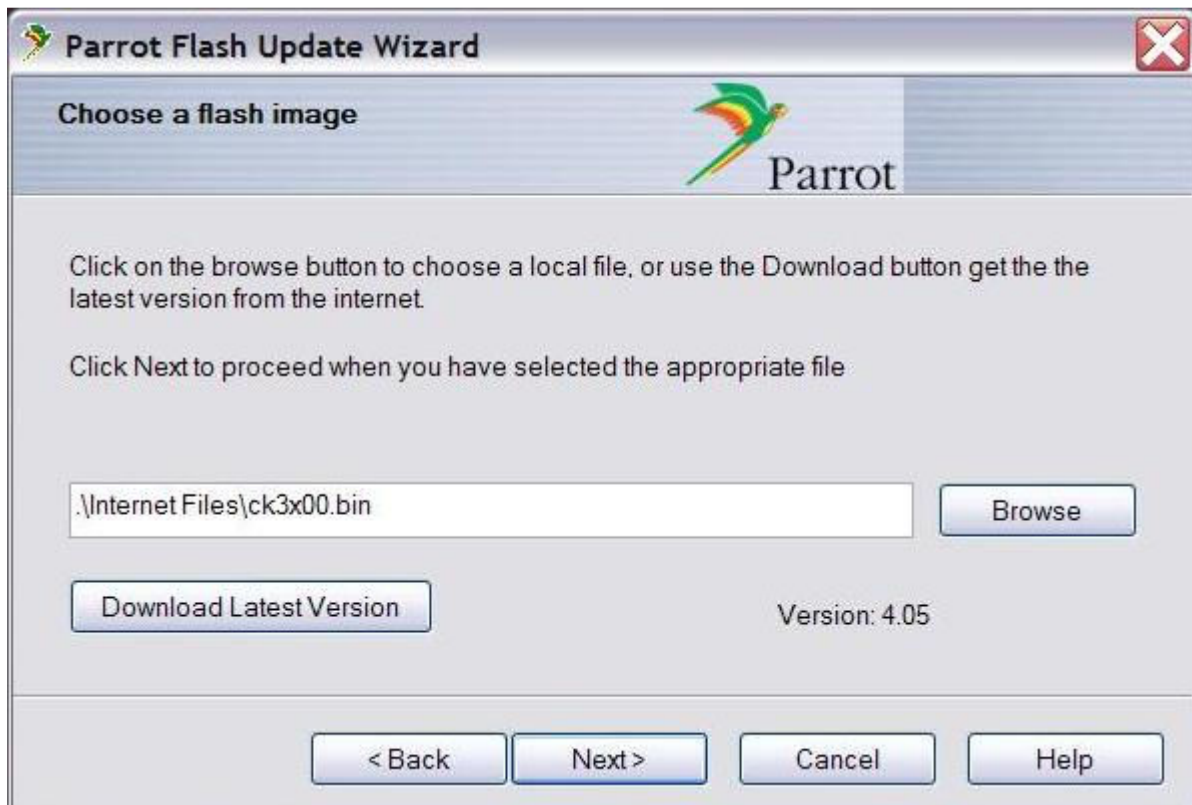

- Klicken Sie auf "Next".



- Wählen Sie "Serial connection"
- Klicken Sie auf "Next".



- Wählen Sie die Anschluss mit dem Ihr Car Kit verbunden ist: Hier Com0
- Klicken Sie auf "Next".



- Wenn der Parrot Flash Update Wizard den Punkt "XPRAM downloading" erreicht, verbinden Sie den Strom wieder mit Ihrem Car kit.
- Warten Sie bis der Parrot Flash Update Wizard alle Punkte abgearbeitet hat.
- Klicken Sie auf "Next".



- Klicken Sie auf "Finish".
- Trennen Sie Ihren car Kit vom PC.
- Warten Sie bis Ihr Car Kit neu gestartet ist, dies kann einige Minuten dauern. Schalten sie in dieser Zeit die Zündung nicht ab und trennen Sie Ihren Car Kit nicht vom Strom.

2. Update per Bluetooth.


1. Erste Methode.

Sie benötigen einen Laptop oder PC mit Windows XP Servicepack 2 und einer Bluetooth Schnittstelle (USB oder integriert), sowie den Parrot Flas Update Wizard. Um das Update durchzuführen folgen Sie bitte der Anleitung


- Versichern Sie sich das die Bluetooth Schnittstelle am PC / Laptop aktiv ist.
- Laden Sie den Parrot Flash Update Wizard herunter und Installieren Sie ihn
- Starten Sie den Parrot Flash Update wizard.



- Klicken Sie auf "Next".

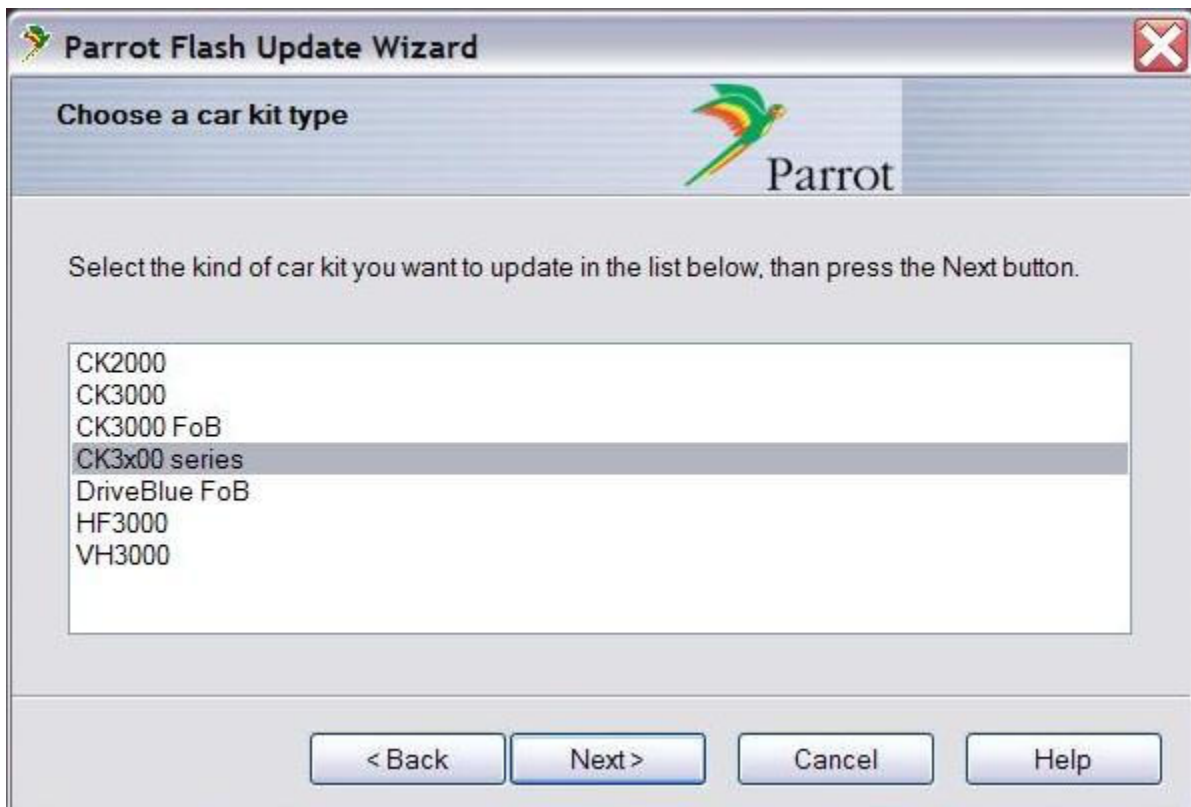


- Markieren Sie den Typ des Car Kits den Sie updaten möchten: CK3x00 Serie.
- Drücken Sie auf "Next".

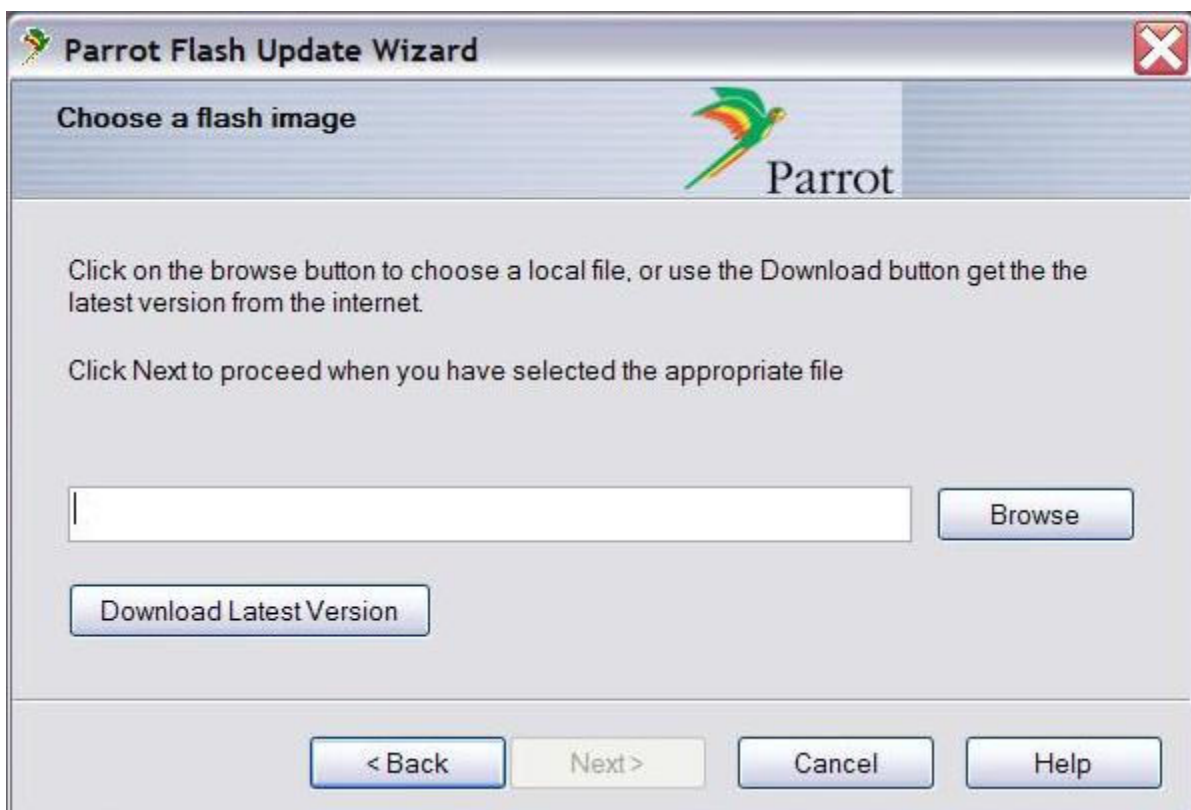

- Drücken Sie auf "Download Latest Version".
- Warten Sie bis das folgende Fenster erscheint:



- Klicken Sie auf "Download Now"
- Warten Sie bis folgendes Fenster erscheint:

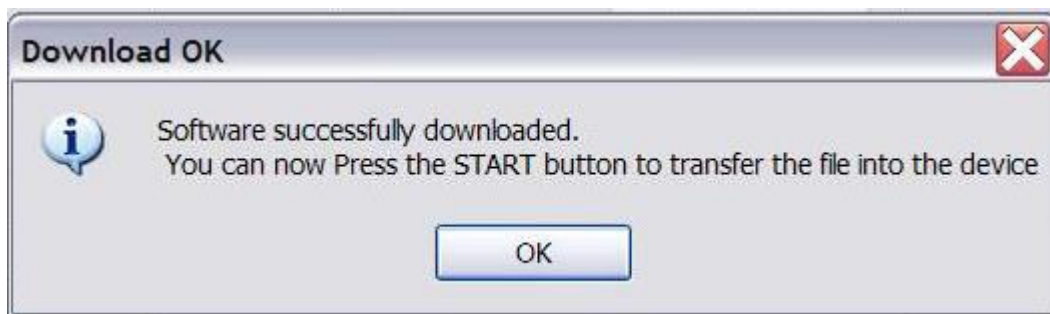

- Klicken Sie "OK".
- Wenn es notwendig ist den PC / Laptop vom Internet zu trennen um zu Ihrem Fahrzeug zu gelangen finden Sie die heruntergeladenen Updatefiles unter:
C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files
- Starten Sie Ihre CK
- Aktivieren Sie die auf der Anlage die Option "Software Update". Sie finden diese unter "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen".



- Suchen Sie mit dem Bluetooth Manager Ihres Bluetooth Sticks, oder Windows XP nach der Anlage.
- Klicken Sie auf die Anlage.



- Klicken Sie auf "Next".

Add Bluetooth Device Wizard

Do you need a passkey to add your device?

To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.

☐ Choose a passkey for me

☒ Use the passkey found in the documentation:

☐ Let me choose my own passkey:

☐ Don't use a passkey

 You should always use a [passkey](#), unless your device does not support one. We recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the passkey, the more secure it will be.

< Back Next > Cancel

- Wählen Sie "Hauptschlüssel aus der Dokumentation Verwenden"
- Geben Sie als Schlüssel 1234 ein.
- Klicken Sie auf "Next".

Add Bluetooth Device Wizard



Completing the Add Bluetooth Device Wizard

The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.

These are the COM (serial) ports assigned to your device.

Outgoing COM port:	COM10
Incoming COM port:	COM11

Learn more about [Bluetooth COM ports](#).


To close this wizard, click Finish.

< Back Finish Cancel

- Der Serielle Com Port der Bluetooth Schnittstelle ist nun aktiv. Bitte notieren Sie sich den angezeigten ausgehenden (In diesem Beispiel ist es der Com Port 10).
- Starten Sie den Parrot Flash Update wizard.




- Klicken Sie auf "Next".

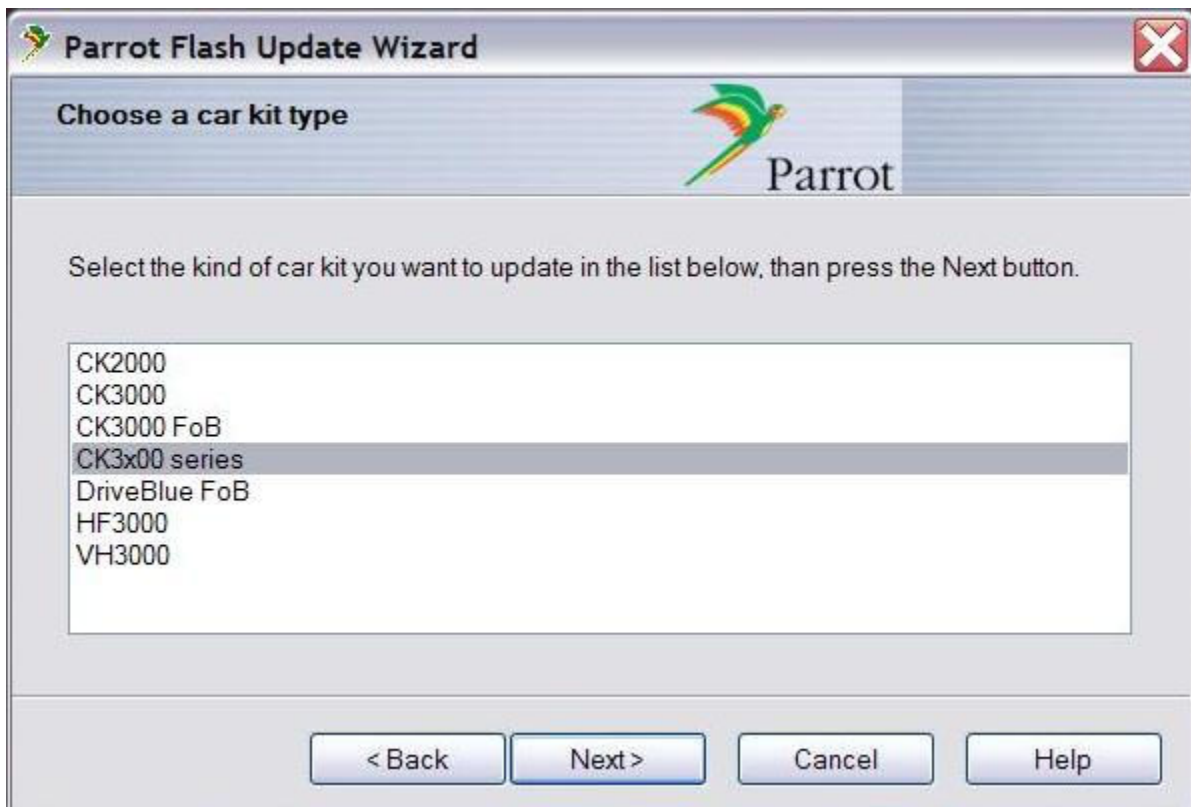

- Markieren Sie den Typ des Car Kits den Sie updaten möchten: CK3x00 Serie.
- Drücken Sie auf "Next".



- Klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie die Updatefiles unter **C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files** aus.
- Klicken Sie auf "Next".

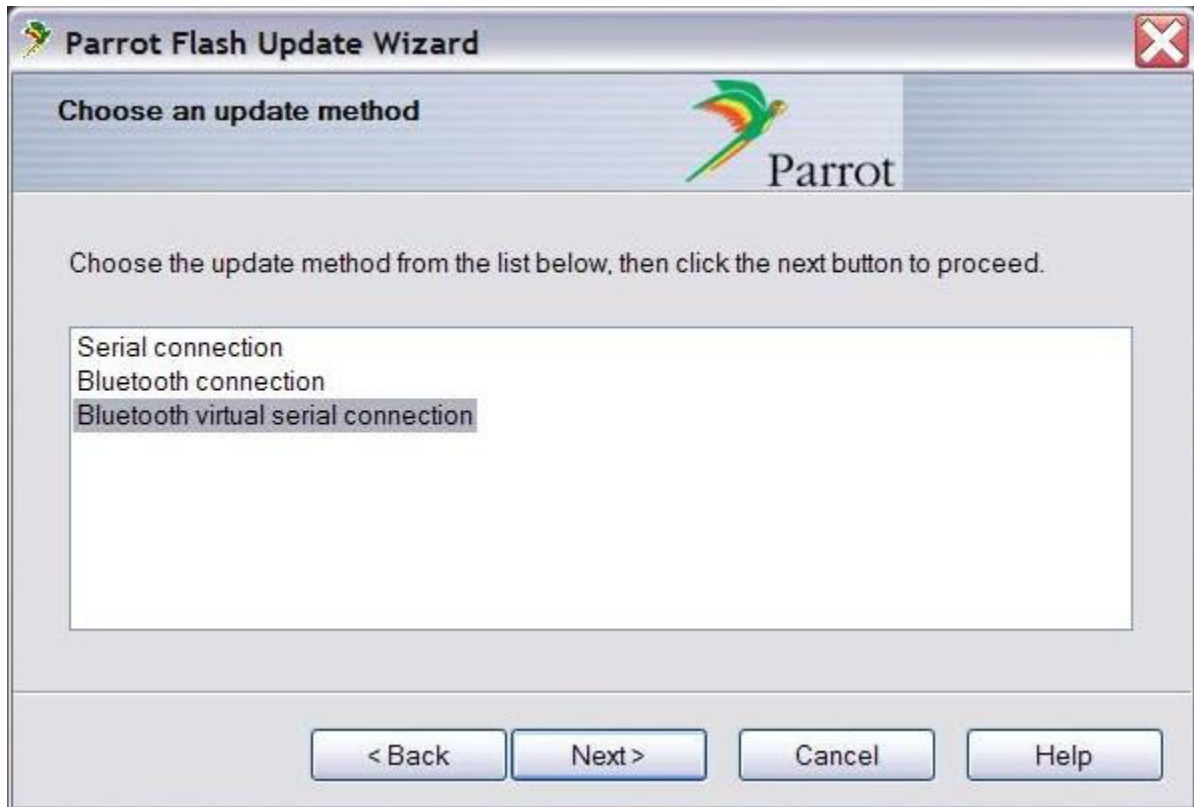

- Wählen Sie "Bluetooth virtual serial connection".
- Klicken Sie auf "Next".



- Wählen Sie den notierten Com Port.
- Klicken Sie auf "Next".



- Warten Sie bis der Parrot Flash Update wizard alle Schritte bearbeitet hat.

- Klicken Sie auf "Next".



- Klicken Sie auf "Finish".
- Warten Sie bis der CarKit rebootet. Dies kann einige Minuten dauern. Schalten Sie nicht die Zündung aus oder entfernen Ihren Bluetooth Dongel.

1. Zweite Methode.

Sie benötigen einen PC / Laptop mit Windows XP und Servicepack 2, eine Bluetooth Schnittstelle (USB oder integriert) sowie den Flash Update Wizard

Sie können diese Art des Updates nur mit **Windows XP with the Service Pack 2**. durchführen. Please make sure that the Bluetooth Dongle's drivers are not installed. If needed uninstall them.

Um das Update der Anlage durchzuführen folgen Sie bitte der Beschreibung:


- Versichern Sie sich das die Bluetooth Schnittstelle am PC / Laptop aktiv ist.
- Laden Sie den Parrot Flash Update Wizard herunter und Installieren Sie Ihn
- Starten Sie Ihre CK
Aktivieren Sie die auf der Anlage die Option "Software Update". Sie finden diese unter "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen".




- Starten Sie den Parrot Flash Update wizard.



- Klicken Sie auf "Next".

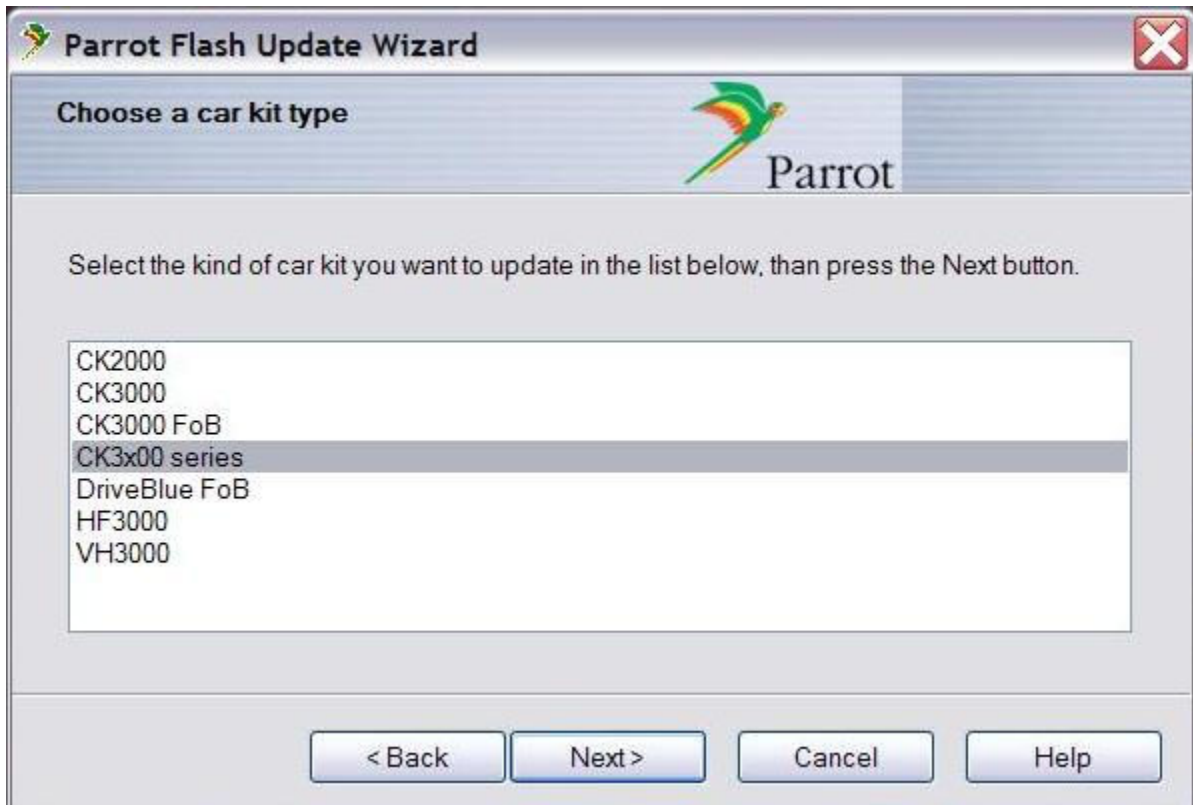


- Markieren Sie den Typ des Car Kits den Sie updaten möchten: CK3x00 Serie.
- Drücken Sie auf "Next".

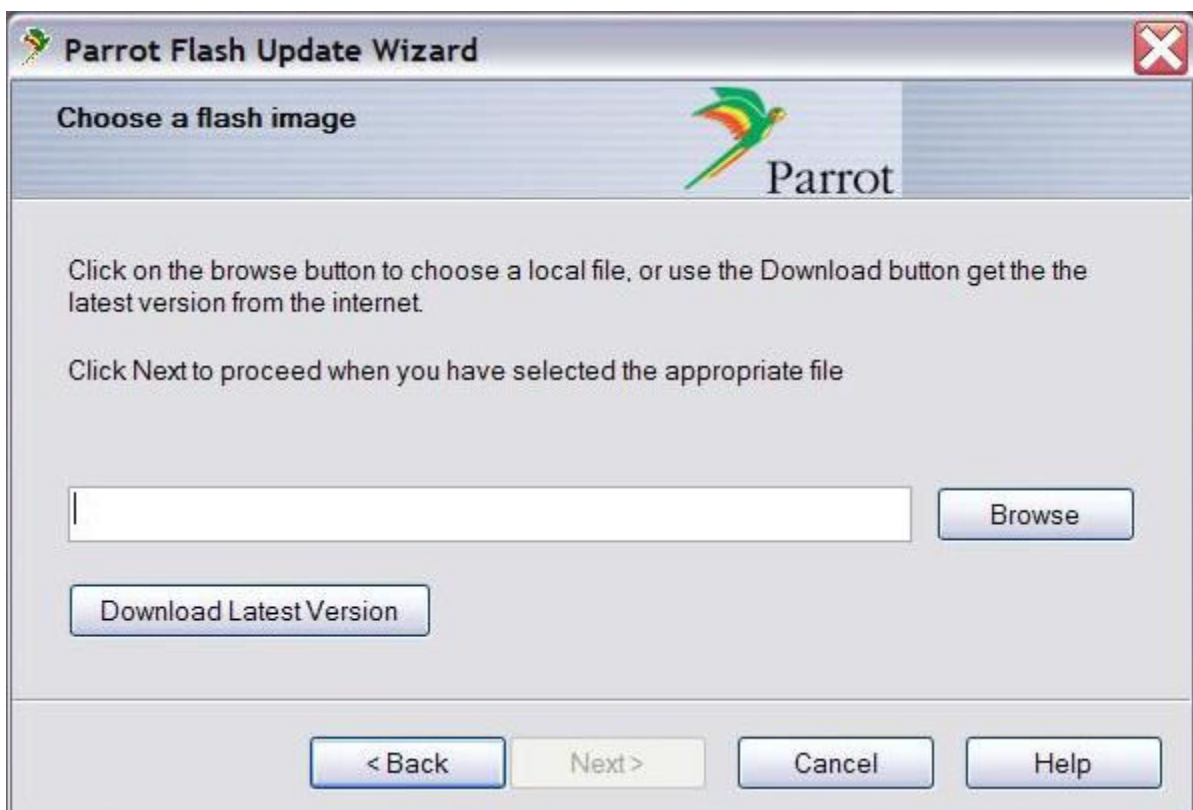

- Drücken Sie auf "Download Latest Version".
- Warten Sie bis das folgende Fenster erscheint:




- Klicken Sie auf "Download Now".
- Warten Sie bis das folgende Fenster erscheint:

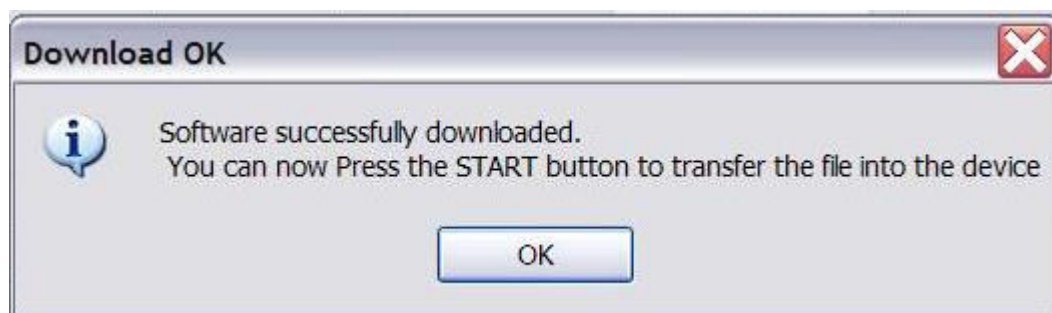


- Klicken Sie auf "OK".



- Wenn es notwendig ist den PC / Laptop vom Internet zu trennen um zu Ihrem Fahrzeug zu gelangen finden Sie die heruntergeladenen Updatefiles unter: **C:\Program Files\Parrot Flash Update Wizard\Internet Files**
- Klicken Sie auf "Next".

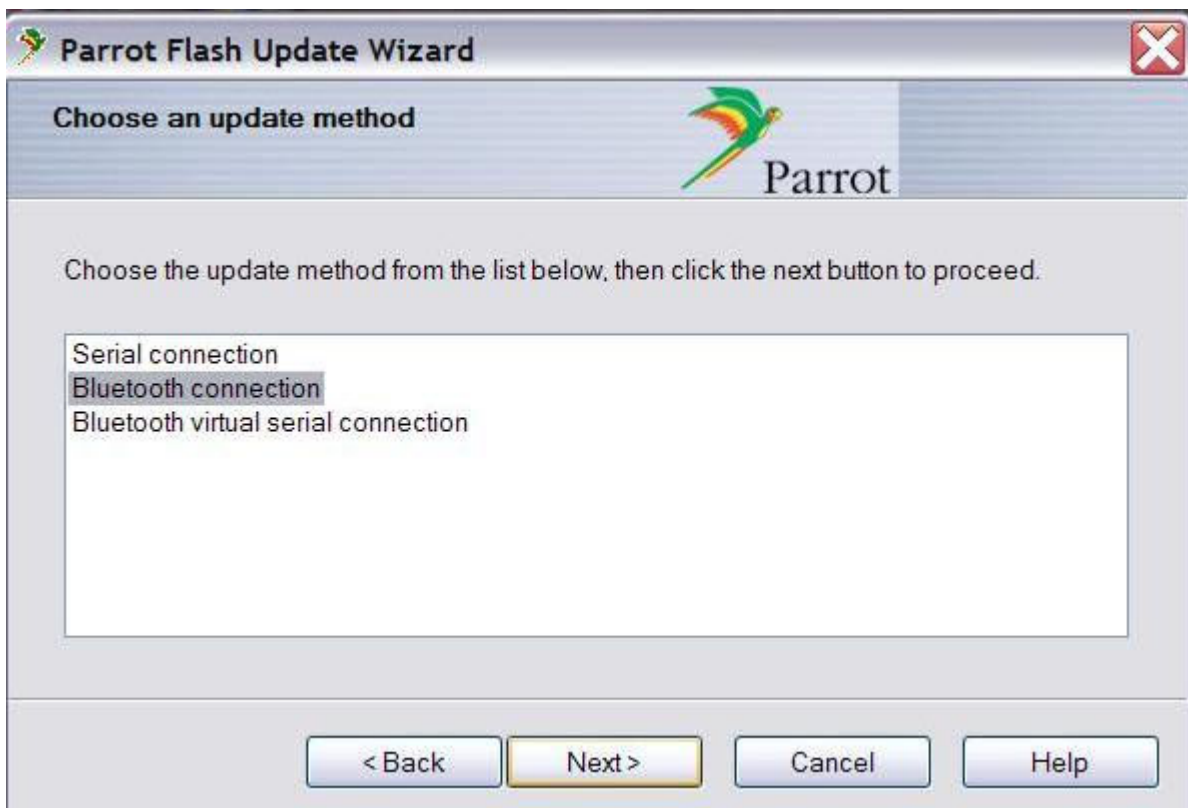

- Wählen Sie "Bluetooth connection".
- Klicken Sie auf "Next".

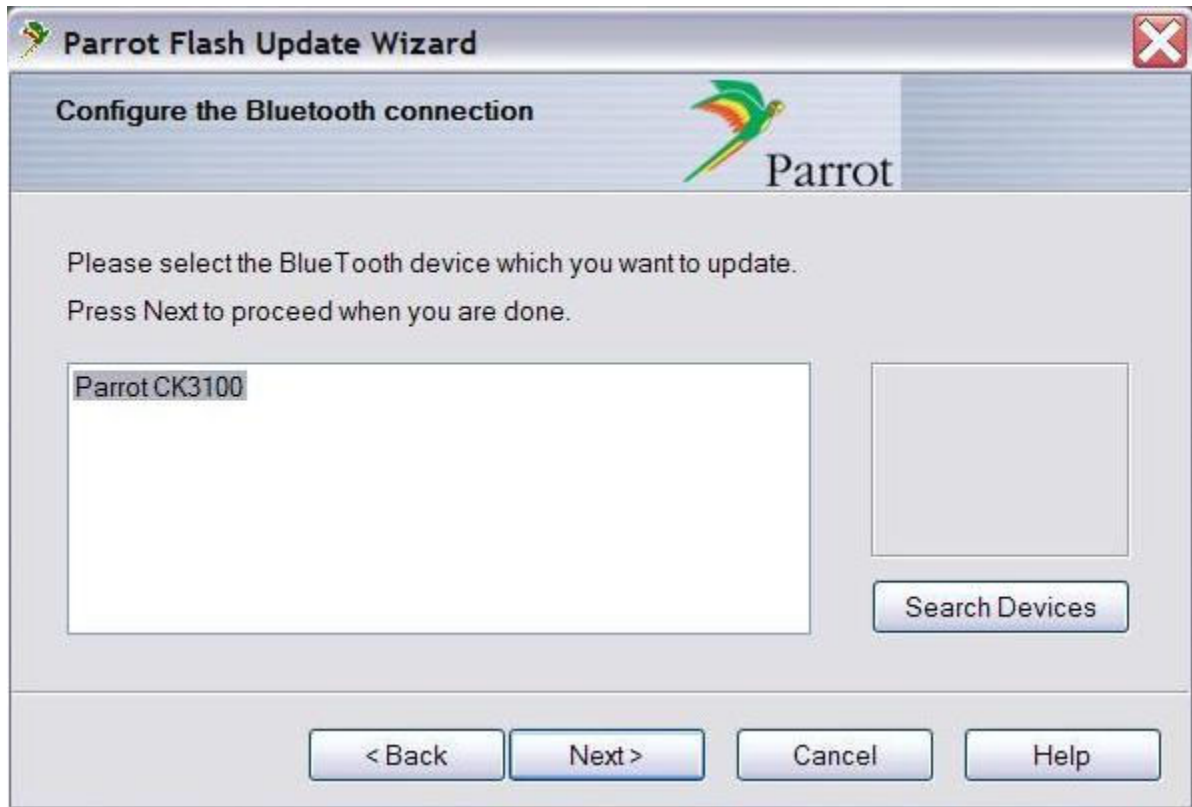

- Klicken Sie auf "Geräte suchen".
- Wählen Sie Ihren Parrot Car kit.
- Klickwn Sie auf "Next".



- Tragen Sie den Schlüssel 1234 ein.
- Klicken Sie auf "Next".



- Warten Sie bis der Parrot Flash Update wizard alle Schritte bearbeitet hat.
- Klicken Sie auf "Next".



- Klicken Sie auf "Finish".
- Warten Sie bis der CarKit rebootet. Dies kann einige Minuten dauern. Schalten Sie nicht die Zündung aus oder entfernen Ihren Bluetooth Dongel.