


COOPER Lighting

Instruction Manual *Instrucciones* *Directives*

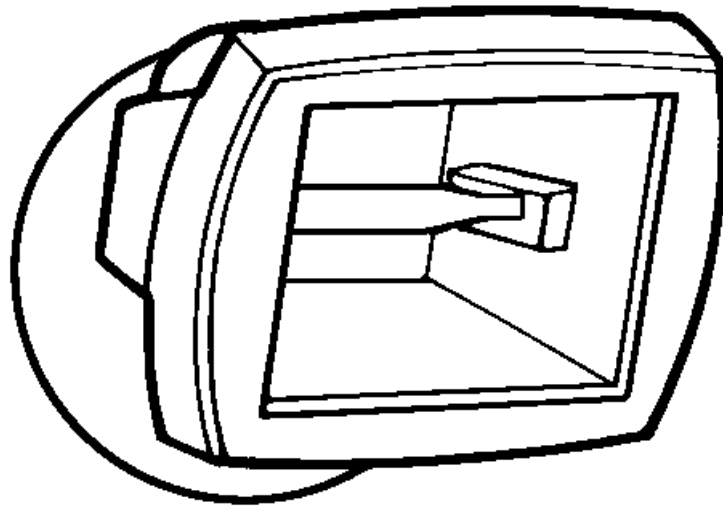

MQF150, CMQF150
MQF150W, CMQF150W

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

COOPER Lighting

MQF150, CMQF150 (Bronze)
MQF150W, CMQF150W (White)


Congratulations! You have purchased a Cooper Lighting, LLC 150 watt decorative halogen floodlight. This security lighting system is an attractive way to provide years of trouble-free convenience and protection for your home and family. This floodlight is perfect for illuminating walkway entrances, driveways, yards, patios and recreational areas.

What you need

- Screwdriver
- Pliers
- Silicone caulking
- (3) Wire nuts

What's included

- Light fixture (A)
- Locknut (B)
- 150 watt T-3 halogen bulb (installed) (C)
- Mounting arm (D)
- Junction box coverplate (E)

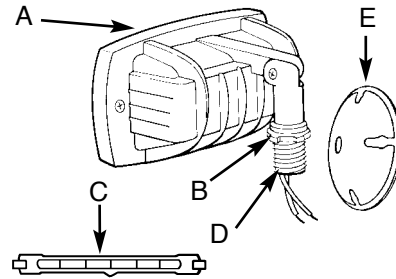

What to know

PLEASE READ THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

- For outdoor use only.
- cULus Listed for wet location use.
- Fixture must be connected to a 120 volt, 60 Hz power source (any other connection voids warranty).
- Fixture should be installed by a qualified electrician or by persons with experience in household wiring. The electrical system, and the method of electrically connecting this fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Fixture should be mounted to a grounded junction box marked for use in wet locations.
- Suitable for wall mount or eave mount only. NOT suitable for ground mount installation.
- Keep away from flammable objects. Do not position fixture within one inch of any combustible materials.
- The bulb and fixture get extremely hot during use. Allow fixture to cool completely before attempting to reposition fixture.
- Always replace bulb with the same wattage or lower wattage than marked. Installing a bulb of a higher wattage could create a fire hazard. Use of a higher wattage bulb will void the warranty.
- Your light fixture is prewired for easy installation.




Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

- Disassembly of your fixture will void the warranty
- For supply connections, use wire rated at least 90° C.
- In the event of glass breakage, the entire lens cover must be replaced per UL requirements. Contact Customer Service for ordering assistance.

Assembling your fixture

Step 1: Loosen the swivel bolt (F) located on the back of the fixture.

Step 2: Thread the junction box coverplate (E) onto the mounting arm (D) and secure with the locknut provided (B) using pliers to tighten.

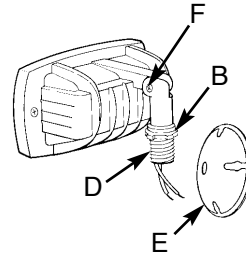

Note: The locknut should be on the outside of the junction coverplate.

Wiring your fixture

Note: This fixture should be mounted to a grounded junction box.

Step 1: Turn off the power at the main fuse/breaker box.

Step 2: Connect the white house supply wire to the white fixture wire using a wire nut.

Note: Wire nuts not supplied. Connect the black house supply wire to the black fixture wire using a wire nut. Connect the house supply ground wire to the fixture ground wire using a wire nut.

Step 3: Attach fixture and coverplate to the junction box and fasten securely with screws, making sure no wires are sticking out from underneath the coverplate.

Step 4: Apply silicone caulk around the edges of the coverplate to provide a watertight seal from rain and moisture.

Step 5: Turn on power at main fuse/breaker box.

Note: This fixture can be used with a dimmer switch to adjust light output. To install a dimmer switch: Use a dimmer switch designed for incandescent lighting that has a rating of 150 watts or higher. Follow the installation instructions included with the dimmer switch. Keeping the halogen bulb in a dim mode for an extended period of time may shorten the life of the bulb. To achieve maximum bulb life, occasionally turn the switch to full brightness for a few hours.

Aiming your fixture

For optimum performance halogen fixtures must be mounted so that the bulb is within 4 degrees of horizontal. Adjust fixture vertically to desired position and tighten swivel bolt securely.

Servicing your fixture

CAUTION: When replacing bulb in the fixture, always replace with the same wattage bulb or a lower wattage bulb. DO NOT replace with a bulb of greater wattage than specified on the fixture. To do so could create a fire hazard and or shorten the life of the bulb.

Note: If lens is replaced, use only tempered safety glass of equal thickness.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

How to replace bulb

Step 1: Remove glass lens cover by first removing the two (2) screws in the back of the housing that hold glass lens cover in place.

Step 2: Using a clean cloth or gloves, remove bulb from package and protective wrap.

Note: Never touch bulb with bare hands as oil from your skin can cause premature failure.

Step 3: To install bulb, position bulb into spring loaded socket (indicated on reflector) and push bulb toward socket until it depresses. Position other end of bulb into stationary socket (opposite socket). Be sure each end of bulb is securely positioned against socket.

Step 4: Replace glass lens cover. Insert and tighten the screws that secure the glass lens cover.

What to do...

LIGHTS DO NOT COME ON

- Is there power to the fixture?
 - Has the house circuit breaker tripped?
 - Is the wall switch on?
- Is the bulb firmly seated? Is the bulb good?
- TURN OFF POWER BEFORE CHECKING.
- Is the wire to the unit loose?

Two-year limited warranty

Cooper Lighting, LLC (“the Company”) warrants this product (“the product”) against defects in material or workmanship for a period of two years from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company’s option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchasers receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, or faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to: Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution, or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. **Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.**

Cooper Lighting, LLC is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

ENGLISH



Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2008 Cooper Lighting, LLC

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting, LLC are strictly prohibited.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

Printed in China

COOPER Lighting

MQF150, CMQF150 (Bronce)
MQF150W, CMQF150W (Blanco)


¡Felicitaciones! Acaba usted de adquirir una lámpara decorativa halógena de alta intensidad Cooper Lighting, LLC. Este sistema de iluminación de seguridad es una opción decorativa que ofrece además de conveniencia, protección para su familia y hogar. Esta lámpara es perfecta para iluminar las entradas de la casa, garages, jardines, patios y áreas de recreo.

Qué se necesita

- Destornillador
- Alicates
- Calafateo de silicona
- (3) Tuerca para alambres

Qué se incluye

- Portalámparas (A)
- Contratuerca (B)
- Foco halógeno T-3 de 150 vatios (instalado) (C)
- Brazo de montaje (D)

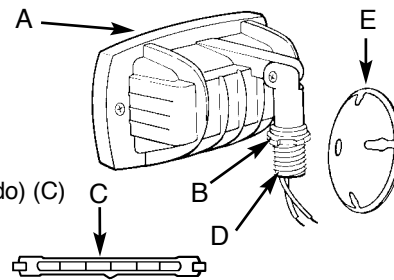

Qué se necesita saber

IMPORTANTE: LEA ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Sólo para uso en exteriores.
- Incluido en los listados cULus para usar en lugares húmedos.
- Debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 120 V 60 Hz (cualquier otra conexión anula la garantía).
- El artefacto debe ser instalado por un electricista competente o por personas con experiencia en las conexiones de cables de la casa. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Debe montar el artefacto sobre una caja de conexiones con toma de tierra marcada para usar en lugares húmedos.
- Adecuado para instalarse en l pared o en aleros solamente. No es adecuado para instalarse montándolo en el suelo.
- Manténgalo alejado de objetos inflamables. No coloque el artefacto en posición dentro de 1 pulgada (2,5 cm) de cualquier material combustible.
- Las lámparas y el artefacto se calientan extremadamente durante el uso. Antes de intentar reposicionar el artefacto, deje que se enfríe totalmente.



Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)


ESPAÑOL

- Reemplace siempre la bombilla con una del mismo vatiaje o más bajo que el marcado. Si instala lámparas de mayor potencia, puede crear riesgo de incendio. Si usa lámparas de mayor potencia, se anula la garantía.
- La lámpara es percableada para facilitar la instalación.
- Si desarma el artefacto, se anula la garantía.
- Para las conexiones de suministro, use cables clasificados al menos para 90° C.
- En el caso de que se rompa el cristal, se debe reemplazar toda la cubierta del vidrio de acuerdo a los requisitos de UL. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente si necesita ayuda con un pedido.

Ensamblaje del portalámparas

Paso 1: Suelte la tuerca giratoria (F) localizado en la parte posterior del luminario.

Paso 2: Enrosque la placa de cierre de la caja de conexiones (E) en el brazo de montaje (D) y fíjela con la tuerca incluida (B), usando unos alicates para apretarla.

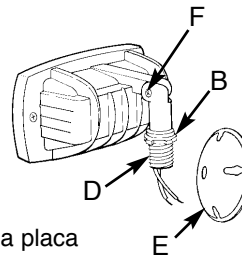

Nota: La tuerca debe colocarse en la parte exterior de la placa de cierre de la caja de conexión.

Cableado del portalámparas

Nota: El portalámparas debe conectarse a una caja de conexiones con toma a tierra.

Paso 1: Apague la electricidad desde la caja de fusibles / interruptores automáticos.

Paso 2: Conecte el cable de suministro blanco del edificio al cable blanco del aparato usando una tuerca para cable.

Nota: No se incluyen las tuercas para cable. Conecte el cable de suministro negro del edificio al cable negro del aparato usando una tuerca para cable. Conecte el cable de toma a tierra del edificio al cable de toma a tierra del aparato usando una tuerca para cable.

Paso 3: Conecte el aparato y la placa de cierre a la caja de conexiones y fíjela con tornillos. Asegúrese de que no se sale ningún cable por debajo de la placa de cierre.

Paso 4: Aplique calafateo de silicona alrededor de los bordes de la placa de cierre para conseguir un sello impermeable a la lluvia y la humedad.

Paso 5: Encienda la electricidad desde la caja de fusibles / interruptores automáticos.

Nota: Este portalámparas se puede utilizar con un interruptor de graduación de luz. Instalación de un interruptor de graduación de luz: Utilice un interruptor de graduación de luz para iluminación incandescente con una clasificación de 150 watts o más alta. Siga las instrucciones de instalación que se incluyen con el interruptor de graduación de luz. Si mantiene el foco halógena

Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)

en la modalidad más tenue durante un período largo de tiempo puede que se acorte su duración. Para obtener la máxima duración, encienda el foco a su máxima intensidad durante unas horas. Luminarios de halogeno debe estar montado con el foco colocado a menos de 4 grados de la horizontal para óptima ejecución. Ajuste el luminario verticalmente a la posición deseada y apriete la tuerca giratoria.

Orientación del aparato

Luminarios de halogeno debe estar montado con el foco colocado a menos de 4 grados de la horizontal para óptima ejecución. Ajuste el luminario verticalmente a la posición deseada y apriete la tuerca giratoria.

Mantenimiento del aparato

CUIDADO: Siempre reemplace el foco con el mismo wattage o uno de menos wattage. No instale el foco en el luminario con un wattage más grande. Esto puede crear un peligro de fuego o disminuir la vida del foco.

Cómo reemplazar el foco

Paso 1: Retire la cubierta del vidrio quitando los dos (2) tornillos que se encuentran en la parte posterior del alojamiento y que sujetan la cubierta.

Paso 2: Usando un paño limpio o guantes, retire el foco de su paquete y del envoltorio de protección.

Nota: Nunca toque el foco con las manos ya que el aceite de su piel puede acortar su duración.

Paso 3: Para instalar el foco colóquelo en el casquillo con resorte (indicado en el reflector) y empuje el foco contra el casquillo hasta que éste ceda. Coloque el otro extremo de el foco en el casquillo fijo (el del otro extremo). Asegúrese de que los dos extremos del foco estén bien asegurados en sus casquillos respectivos.

Paso 4: Vuelva a colocar la cubierta del vidrio. Inserte y apriete los tornillos que sujetan la cubierta.

Qué hacer si . . .

LA LÁMPARA NO SE ENCIENDE

- ¿Está conectado el portalámparas a la fuente de energía?
- ¿Ha saltado uno de los interruptores automáticos de la casa?
- ¿Está encendido el interruptor de la pared?
- ¿Está el foco bien apretada? ¿Está en buen estado el foco?
- APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE EMPEZAR A REVISAR EL PORTALÁMPARAS.
- ¿Se ha aflojado el cable que va a la unidad?

Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)

Dos años de garantía limitada

Cooper Lighting, LLC ('la Compañía') garantiza este producto ('el producto') contra defectos de material o fabricación, por un período de dos años a partir de la fecha de la compra original, y acuerda reparar o, a opción de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo, ya sea por las piezas de reemplazo o la mano de obra correspondiente, durante dicho tiempo. Esto no incluye la mano de obra necesaria para retirar o instalar artefactos.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de efectivizar el cumplimiento de la garantía, se requiere del comprador un recibo u otra prueba de la fecha de la compra original, que sea aceptable para la Compañía.

Esta garantía cubre únicamente las fallas del producto debidas a defectos en sus materiales o fabricación, que ocurran durante su uso normal. No cubre la lámpara, ni las fallas del producto causadas por accidente, mal uso, maltrato, falta de cuidado razonable, alteración o instalación defectuosa, conexión del producto a un suministro eléctrico distinto del especificado, o cualquier otra falla que no sea consecuencia de defectos en los materiales o en la fabricación. Los daños causados al producto por lámparas de repuesto adquiridas separadamente, que no sean de la marca de la Compañía, y por corrosión o decoloración de los componentes de latón, no están cubiertos por esta garantía.

No existen otras garantías expresas más que la descrita anteriormente. LA COMPAÑÍA NO SERA RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSIGUIENTES QUE RESULTEN DEL USO DEL PRODUCTO O SE ORIGINEN EN CUALQUIER INFRACCION A ESTA GARANTIA. TODA GARANTIA IMPLICITA, SI LA HUBIERA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACION PARA UN FIN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE ESTA GARANTIA EXPRESA. Algunas jurisdicciones o estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las exclusiones o limitaciones indicadas pueden no ser aplicables a su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de una jurisdicción o estado, a otro.

Para obtener servicio en garantía escriba a Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, Estados Unidos de América. Indique el número de modelo del producto y los problemas que experimenta, además de su dirección y número de teléfono. Será contactado entonces para obtener una solución, o un número de Autorización de Retorno de Mercancías ('Return Goods Authorization') e instrucciones completas para regresar el producto. Todos los productos que se regresen deben estar acompañados por el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, y deben regresarse con el flete previamente pagado. **Todo producto que se reciba sin el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, será rechazado.**

Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)

Cooper Lighting, LLC no se hace responsable por los daños que puedan experimentar las mercancías en tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía, y se inspeccionan al embalarlos. Ante cualquier daño evidente u oculto ocurrido en tránsito, debe informarse enseguida al transportista que realiza la entrega, y presentarle el correspondiente reclamo.

ESPAÑOL



Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2008 Cooper Lighting, LLC

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting, LLC está estrictamente prohibida.

Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)

Impreso en China

COOPER Lighting

MQF150, CMQF150 (Bronze)
MQF150W, CMQF150W (Blanc)


Félicitations! Vous avez acheté un projecteur halogène décoratif Cooper Lighting, LLC de 150 watt. Ce projecteur de sécurité est une façon décorative de procurer à votre domicile et à votre famille des années de protection sans contraintes. Le projecteur est idéal pour l'illumination des panneaux, allées, pelouses, patios, et aires de récréation.

Ce dont vous avez besoin

- Tournevis
- Pince
- Produit de calfatage en silicone
- (3) Ecrous de grille

Ce qui est compris dans cet ensemble

- Pièce fixe du projecteur (A)
- Contre-écrou (B)
- Ampoule halogène T-3 de 150 W (installée) (C)
- Bras de montage (D)
- Le couvercle de la boîte de jonction (E)

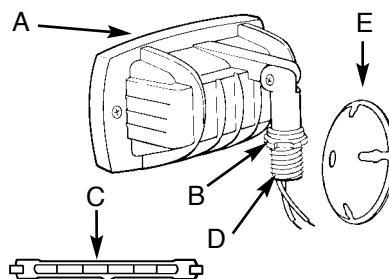

Ce qu'il faut savoir

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

- Le luminaire est prévu pour une utilisation à l'extérieur uniquement.
- Le luminaire est listé cULus pour l'utilisation dans des lieux humides.
- L'appareil doit être relié à une source secteur de 120 volts à 60 Hz (toute autre connexion annule la garantie).
- Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié ou par des personnes expérimentées en câblage ménager. Le système électrique et la méthode du branchement du dispositif à cette installation électrique doivent respecter les spécifications du Code électrique national ainsi que les réglementations locales pour le bâtiment.
- L'appareil doit être monté sur une boîte de jonction reliée à la terre marquée comme apte à une utilisation en lieux humides.
- Convient uniquement aux installations murales ou sur l'avant-toit. Ne convient pas aux installations au sol.
- Gardez les objets inflammables à distance. Ne positionnez pas le luminaire à moins de 2,5 cm de tous matériaux combustibles.
- L'ampoule et sa fixation deviennent extrêmement chauds pendant le fonctionnement. Laissez l'ensemble refroidir complètement avant d'essayer de changer sa position.




Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

- Remplacez toujours l'ampoule par un modèle de puissance égale ou inférieure à celle indiquée. La mise en place d'une ampoule plus forte peut provoquer un danger d'incendie. L'utilisation d'une ampoule de puissance plus élevée que la valeur nominale annule la garantie.
- Ne jamais toucher l'ampoule à mains nues pour éviter que de l'huile corporelle cause un grillage prématuré. Toujours manier l'ampoule avec des gants ou une étoffe légère.
- Le démontage de votre dispositif annulera la garantie.
- Pour les branchements d'alimentation, utiliser un câble d'un taux d'au moins 90° C.
- Dans le cas de la cassure du verre, le couvercle des lentilles doit être remplacé dans sa totalité selon les normes UL. Contacter le service après vente pour vous aider dans la commande.

Assemblage de votre dispositif

Étape 1 : Desserrer l'émerillon (F) au dos de l'appareil.

Étape 2 : Fileter le couvercle de la boîte de jonction (E) sur le manche de montage (D) et retenir avec le contre-écrou fourni (B) à l'aide de pinces pour serrer.

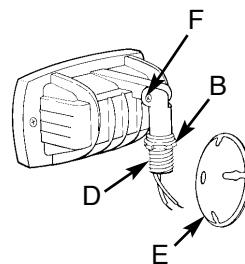

Remarque : Le contre-écrou devrait être à l'extérieur de la couverture de jonction.

Câblage de votre dispositif

Remarque : Le dispositif doit être monté à une boîte de connexion reliée à la terre.

Étape 1 : Eteindre la principale boîte à fusibles.

Étape 2 : Connecter le fil blanc d'alimentation de maison au fil blanc du dispositif, en utilisant un écrou métallique.

Remarque : Les écrous métalliques ne sont pas fournis. Connecter le fil noir d'alimentation de maison au fil noir du dispositif en utilisant un écrou métallique. Connecter le fil d'alimentation de terre de la maison au fil de terre du dispositif à l'aide d'un écrou métallique.

Étape 3 : Attacher le dispositif et la couverture à la boîte de jonction et attacher bien avec des vis, en vous assurant qu'il n'y a pas de fils dépassant par dessous le couvercle de protection.

Étape 4 : Appliquer le produit de calfatage à la silicone autour des bordures du couvercle de protection pour créer une protection contre la pluie et la moisissure.

Étape 5 : Fixez solidement le dispositif et le couvercle de protection à la boîte de connexion.

Remarque : Ce dispositif peut être utilisé avec un variateur de lumière pour régler l'éclairage. Pour installer un variateur de lumière : Utilisez un variateur conçu pour un éclairage incandescent d'une valeur nominale égale ou supérieure à 150 watts. Suivez les instructions d'installation comprises avec le variateur de lumière. Si vous laissez une ampoule halogène en mode éclairage

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

faible pendant une période de temps prolongée, ceci peut réduire la durée de vie de l'ampoule. Pour que l'ampoule dure le plus longtemps possible, allumez de temps en temps la lumière à pleine puissance pendant quelques heures.

Viser votre dispositif

Pour un rendement optimal, les appareils comportant des lampes halogènes doivent être installés de telle sorte que l'ampoule se situe en deçà de 4 degrés de l'horizontal. Ajuster l'appareil verticalement à la position désirée et resserrer l'émerillon.

Réparer votre dispositif

PRÉCAUTION : Lorsque vous remplacez une ampoule, toujours utiliser une ampoule de même puissance ou de puissance inférieure. Ne pas utiliser une ampoule d'une puissance plus élevée que celle recommandée pour l'appareil. Ceci pourrait occasionner un risque d'incendie et/ou réduire la durée de l'ampoule.

Remarque : Si vous devez remplacer la lentille, n'utiliser que du verre trempé de sécurité d'égale épaisseur.

Comment remplacer l'ampoule

Étape 1 : Retirer la couverture de lentille en verre en enlevant d'abord les deux (2) vis au dos du boîtier qui tient la couverture de lentille en verre en place.

Étape 2 : Enlever l'ampoule du paquet et de l'emballage avec un linge propre ou des gants.

Remarque : Ne touchez jamais l'ampoule à mains nues car la peau grasse de vos mains peut causer une défaillance prématurée.

Étape 3 : Pour installer l'ampoule, placez-la dans la douille à ressort (indiqué sur le diffuseur) vers la douille jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée. Placer l'autre bout de l'ampoule dans la douille fixe (côté opposé). S'assurer que chaque bout de l'ampoule est bien placé contre la douille.

Étape 4 : Remettre la couverture de lentille en verre. Insérer et serrer les vis qui retiennent la couverture de lentille en verre.

Que faire si . . .

LES LUMIERES NE S'ALLUMENT PAS

Y a-t-il du courant électrique dans le dispositif?

- Est-ce que le disjoncteur du bâtiment s'est déclenché?
- Est-ce que l'interrupteur mural est allumé?

L'ampoule est-elle bien vissée? L'ampoule est-elle en bon état?
ETEIGNER AVANT DE VERIFIER.
Est-ce que le branchement de l'unité est mauvais?

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

Garantie limitée de deux ans

Cooper Lighting, LLC (« le constructeur ») garantit cet appareil (« le produit ») contre des défauts dus aux matériaux ou à la main-d'œuvre pendant une période de deux ans à partir de la date initiale d'achat, et s'engage à réparer, ou à son choix, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de remplacement ou la main d'œuvre pendant cette période. Cela n'inclut pas la main d'œuvre relative au démontage ou au remontage de l'installation.

Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine du produit. Une facture ou une autre preuve acceptable de la date de l'achat original doit être fournie au constructeur avant que le processus de garantie ne soit applicable.

Cette garantie ne couvre qu'une panne du produit résultant d'un défaut en matériaux ou main-d'œuvre constatée en fonctionnement normal. Elle ne couvre pas l'ampoule ou la panne du produit provoquée par accident, utilisation impropre ou abusive, manque du minimum de soins, altération, installation défectueuse, branchement électrique sur une source ne répondant pas aux spécifications données, ou toute panne ne découlant pas d'un défaut du aux matériaux ou à la main d'œuvre. Les dommages au produit résultant d'ampoules achetées séparément et ne provenant pas du constructeur, et la corrosion ou la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'y a pas de garanties exprimées autres que celle écrite plus haut.

La société ne sera pas tenue pour responsable de tous dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit, ou de toute transgression aux conditions de cette garantie. Toutes les garanties implicites, s'il y a lieu, y compris celles de valeur marchande ou d'adéquation à une fonction spécifique, sont limitées en durée à celle de la garantie explicite. Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni les limitations de durée concernant les garanties implicites, de ce fait les exclusions ou limitations listées plus haut peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou verbale, n'est autorisée par le constructeur. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également posséder d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour faire jouer le service dans le cadre de la garantie, veuillez écrire à Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, USA. Joignez le numéro de référence du produit et décrivez le problème rencontré, en n'oubliant pas de mentionner votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une proposition de solution, ou un numéro d'autorisation de retour de marchandises pour nous renvoyer le produit défectueux. Tous les produits renvoyés doivent être accompagnés d'un tel numéro d'autorisation de retour de marchandises fourni par le constructeur, et l'envoi doit se faire en port payé à l'avance. **Tout produit reçu sans ce numéro d'autorisation de retour du constructeur sera refusé.**

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

FRANÇAIS

Cooper Lighting, LLC n'est pas responsable d'éventuels dommages de marchandises subis durant le transport. Les produits réparés ou de remplacement entrent dans le cadre de cette garantie et sont inspectés à leur expédition. Tout dommage visible ou masqué résultant du transport doit être signalé au plus tôt au transporteur qui a fait la livraison pour remplir une réclamation avec eux.

FRANÇAIS

Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées, appeler au 800-334-6871

FRANÇAIS

COOPER Lighting

Customer First Center
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2008 Cooper Lighting, LLC

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation
préalable par écrit de Cooper Lighting, LLC.

**Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées,
appeler au 800-334-6871**

05/08 825-0143
Imprime en Chine